



FORESTER

e-BOXER

Ergänzung zur Betriebsanleitung für das
SUBARU Infotainment-System



SUBARU

Vorwort

Dieser Zusatz enthält Beschreibungen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Bedienung der folgenden Systeme.

- Navigationssystem
- Ton- und Bildsystem
- Freisprecheinrichtung
- APPS

Wenn Ihr Fahrzeug über eines der oben genannten Systeme verfügt, gehen Sie den Inhalt dieses Zusatzes sorgfältig durch.

Wenn die Eigentumsrechte dieses Fahrzeugs auf eine andere Person übertragen werden, stellen Sie sicher, dass sich dieser Zusatz mit der Betriebsanleitung im Fahrzeug befindet.

Alle in dieser Ergänzung zur Betriebsanleitung enthaltenen Informationen, Spezifikationen und Abbildungen entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die SUBARU CORPORATION behält sich das Recht vor, die Spezifikationen und das Design jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, ohne damit irgendwelche Verpflichtungen einzugehen, die gleichen oder ähnliche Änderungen in bereits verkauften Fahrzeugen vornehmen zu müssen.

Dieser Zusatz zur Betriebsanleitung gilt für alle Modelle und beschreibt alle Geräte, einschließlich werkseitig eingebaute Optionen. Daher können einige Informationen enthalten sein, die Geräte betreffen, die nicht in Ihrem Fahrzeug vorhanden sind.

Beachten Sie bitte, dass die Inhalte dieser Ergänzung zur Betriebsanleitung vom tatsächlichen System abweichen können. Das kann beispielsweise nach einer Aktualisierung der Systemsoftware oder nach Änderungen an den technischen Daten der Fall sein.

Siehe S. 14 für Einzelheiten zu den unterschiedlichen Modellen.



SUBARU STARLINK ist das „autointerne Verbindungssystem“, das in ausgewählten Fahrzeugen von Subaru vorhanden ist.

SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPAN

„SUBARU“ und das Sechs-Sterne-Logo sind eingetragene Marken der SUBARU CORPORATION.

©Copyright 2023, SUBARU CORPORATION

INHALTSVERZEICHNIS

1 Kurzanleitung

2 Grundfunktionen

3 Einstellungen

4 Telefon

5 Apps

6 Audio

7 Navigationssystem (nur 8-Zoll-mit-Navi-System)

8 Siri/Spracherkennungs-System

9 Anhang/Was Tun, Wenn .../Index

<ul style="list-style-type: none"> · Systemtypen... 14 · Hauptproduktmerkmale... 18 · Tastenübersicht... 20 · Startbildschirm... 21 · Lenkradbedienelemente... 31 	13
<ul style="list-style-type: none"> · Grundlegende Informationen Vor Dem Betrieb... 34 · Rückfahrkamera... 43 	33
<ul style="list-style-type: none"> · Erstmaliges Anmelden Eines Bluetooth-Telefons/-Geräts... 52 · Anmelden Eines Bluetooth-Telefons/-Geräts... 56 · Allgemeine Einstellungen... 63 · Klangeinstellungen... 78 · Anpassung Der Fahrzeugeinstellungen... 81 · Uhreinstellungen... 83 	51
<ul style="list-style-type: none"> · Anrufen Mit Dem Bluetooth-Telefon... 90 · Anrufe Mit Dem Bluetooth-Telefon Entgegennehmen... 94 · Telefonieren Mit Dem Bluetooth-Telefon... 95 · Nachrichtenfunktion Des Bluetooth-Telefons... 97 	85
<ul style="list-style-type: none"> · SUBARU STARLINK... 107 · aha™... 110 · Apple CarPlay... 114 · Android Auto... 116 	103
<ul style="list-style-type: none"> · Grundlegender Betrieb... 120 · Radiobetrieb... 124 · Medienbetrieb... 132 · Fernbedienung Des Audio-/Videosystems... 143 	119
<ul style="list-style-type: none"> · SUBARU-Kartenaktualisierung... 152 · Grundlegender Betrieb... 159 · Zielsuche... 169 · Zielführung... 177 · Einrichtung... 184 	151
<ul style="list-style-type: none"> · Siri... 190 · Bedienung Des Spracherkennungssystems... 193 	189
<ul style="list-style-type: none"> · Problembehandlung... 214 · Index... 230 	201

EINLEITUNG

Die unten beschriebenen Symbole finden sich sowohl in dieser Betriebsanleitung als auch auf dem Gerät selbst und sollen für die korrekte und sichere Verwendung desselben und die Vermeidung von Verletzungen sowie Sachschäden sorgen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Bedeutung dieser Symbole vor dem weiteren Lesen dieser Anleitung verstehen.

ZUERST LESEN

Wir empfehlen, bis zur Stabilisierung der Positionierung zu warten, bevor Sie losfahren.

Wenn Sie bei nicht abgeschlossener Positionierung losfahren, kann die angezeigte Position von der tatsächlichen Fahrzeugposition abweichen.

Die in dieser Anleitung dargestellten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen je nach Datentyp und je nach Erstellungsdatum der Kartendaten abweichen.

Wenn Karten erstellt werden, werden Landvermessungen durchgeführt sowie Informationen über Straßenverbesserungen und -wiederöffnungen gesammelt, um so genaue Informationen wie möglich bieten zu können. Nichtsdestoweniger können jederzeit Veränderungen an Straßen, Ortsnamen und Einrichtungen vorgenommen werden. Daher können wir nicht dafür garantieren, dass die Kartendaten hinsichtlich Straßenpositionen, -konfigurationen und -namen bzw. Einrichtungsnamen keine Fehler aufweisen.

In dieser Anleitung enthaltene Informationen, die hinsichtlich des Geräts beachtet werden müssen, und Informationen, die nützlich sind, werden wie folgt angezeigt.

! WARNUNG

- Dieses Zeichen weist auf eine Situation hin, bei der falsche Handhabung durch Missachtung schriftlicher Informationen zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.

! ACHTUNG

- Dieses Zeichen weist auf eine Situation hin, bei der falsche Handhabung durch Missachtung schriftlicher Informationen zu Verletzung oder Sachschaden führen kann.

HINWEIS

- Beschreibt nützliche Informationen für den Benutzer.


ABBILDUNGSSYMBOL

Sicherheitssymbol



Das durchstrichene Kreissymbol bedeutet „Nicht tun“, „Unterlassen Sie dies“ oder „Vermeiden Sie dies“.

Pfeile, die Vorgänge anzeigen

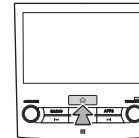

➔ Zeigt die Vorgehensweise (Drücken, Drehen usw.), mit der Schalter und andere Vorrichtungen betätigt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI BENUTZUNG

WARNUNG

- Das Hauptgerät erfordert eine Energieversorgung von 12 V DC. Das Hauptgerät darf nicht in ein Fahrzeug eingebaut werden, das nicht über ein 12-V-Energiesystem mit einer masseverbundenen Minusseite verfügt. Ein anderer als der vorgesehene Einbau kann schweren Schaden am Hauptgerät anrichten sowie einen Stromschlag auslösen und Verletzungen der bedienenden Personen verursachen.
- Selbst bei Verwendung der Routenführung des Navigationssystems müssen unbedingt die geltenden Verkehrsregeln eingehalten werden. Wenn Sie beim Fahren ausschließlich der Routenführung des Navigationssystems folgen, verstoßen Sie möglicherweise gegen geltende Verkehrsregeln und können einen Verkehrsunfall verursachen.
- Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das Navigationssystem nicht während der Fahrt bedienen. Die Bedienung des Navigationssystems während der Fahrt kann zu unbeabsichtigter Lenkradbetätigung oder zur Verursachung eines Unfalls führen. Halten Sie das Fahrzeug an, bevor Sie das Navigationssystem bedienen. Schauen Sie während der Fahrt aus Sicherheitsgründen nicht auf den Bildschirm (ETC). Unaufmerksamkeit gegenüber den Straßenbedingungen kann zu einem Unfall führen.
- Während der Fahrt sollte der/die Fahrer/in keine Betätigungen wie die Lautstärkeeinstellung vornehmen. Unaufmerksamkeit gegenüber den Straßenbedingungen kann zu einem Unfall führen. Halten Sie deshalb unbedingt das Fahrzeug an einem sicheren Ort an, bevor Sie die jeweilige Betätigung vornehmen.

- Während der Fahrt sollte der/die Fahrer/in keine Betätigungen wie das Hinzufügen eines Orts oder das Einstellen des Speichers vornehmen. Unaufmerksamkeit gegenüber den Straßenbedingungen kann zu einem Unfall führen. Halten Sie deshalb unbedingt das Fahrzeug an einem sicheren Ort an, bevor Sie die jeweilige Betätigung vornehmen.
- Halten Sie das Fahrzeug vor dem Ansehen eines Videos unbedingt an einem sicheren Ort an und betätigen Sie die Feststellbremse. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden Videos während der Fahrt nicht wiedergegeben.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten, während der Fahrt kein Mobiltelefon bedienen.
- Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht. Andernfalls kann es zu einem Unfall, einem Feuer oder einem Stromschlag kommen.
- Lassen Sie kein Wasser oder Fremdkörper in Innenteile des Geräts gelangen. Andernfalls kann es zu Rauch, einem Feuer oder einem Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Störungen, z. B. wenn der Bildschirm nicht leuchtet oder kein Ton zu hören ist. Andernfalls kann es zu einem Unfall, einem Feuer oder einem Stromschlag kommen.
- Tauschen Sie Sicherungen stets gegen solche der gleichen Kapazität (Amperezahl) aus. Das Verwenden einer Sicherung mit einer höheren Amperezahl kann zu einem Feuer führen.
- Wenn ein Fremdkörper oder Wasser in das Gerät gelangt, können Rauch oder ein auffälliger Geruch austreten. Wenn dies eintritt, brechen Sie die Benutzung des Geräts sofort ab und wenden Sie sich an Ihren SUBARU-Händler. Es können ein Unfall, ein Feuer oder ein Stromschlag auftreten, wenn Sie das Gerät unter diesen Bedingungen weiter benutzen.

- Berühren Sie bei Gewitter nicht die Antennenleitung oder das Gerät. Blitze können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Parken oder halten Sie das Fahrzeug zur Nutzung des Geräts nicht an Orten an, wo dies verboten ist.
- Wenn direkte Sonneneinstrahlung auf das Fahrzeug trifft, kann das Gerät Licht reflektieren. Seien Sie während der Fahrt vorsichtig.
- Verwenden Sie niemals Kopfhörer während der Fahrt. Das Fahren ohne in der Lage zu sein, Geräusche von außerhalb des Fahrzeugs wahrzunehmen, kann zu einem Verkehrsunfall führen.
- Entfernen Sie nicht das Original-SUBARU-Navigations- und/oder Audiosystem. Wird ein Original-SUBARU-Navigations- und/oder Audiosystem entfernt, werden das Bild der Rückfahrkamera und die Hilfslinien (Abstandsmarkierung, dynamische Führungslinien und Fahrzeugbreitenlinien) nicht mehr angezeigt.
 - Bei einigen Modellen mit automatischer Rückwärtsbremse wird der visuelle Alarm für die automatische Rückwärtsbremse nicht angezeigt, auch wenn die automatische Rückwärtsbremse und die Bewegungswarnerkennung eingeschaltet sind. Jedoch funktioniert der akustische Alarm und seine Funktion.

ACHTUNG

- Obwohl das Gerät benutzt werden kann, wenn der Zündschalter auf „ACC“ oder „ON“ steht, sollten Sie zum Schonen der Batterie erst den Motor anlassen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an einem anderen Ort als im Fahrzeug. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag bzw. zu einer Verletzung kommen.
- Halten Sie die Lautstärke während der Fahrt so niedrig, dass Sie Geräusche von außerhalb wahrnehmen können. Das Fahren ohne in der Lage zu sein, Geräusche von außerhalb des Fahrzeugs wahrzunehmen, kann zu einem Unfall führen.
- Beim Einschalten der Energieversorgung darauf achten, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist. Wenn beim Einschalten der Energieversorgung ein lautes Geräusch ertönt, kann es zu einer Gehörschädigung kommen.
- Üben Sie keine Kraft auf das Display aus. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Berühren Sie nicht die heißen Teile des Geräts. Die heißen Teile können Verbrennungen verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Unregelmäßigkeit, z. B. ein Tonabbruch oder eine Verzerrung, auftritt. Andernfalls kann es zu einem Feuer kommen.
- Die Benutzung des Geräts bei extrem hoher oder niedriger Temperatur kann zu Fehlfunktionen führen. So kann die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs im Sommer oft auf einen hohen Wert ansteigen. Kühlen Sie das Fahrzeug z. B. durch Öffnen eines Fensters, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Achten Sie darauf, dass kein Metall oder Wasser in das Gerät gelangt oder das Gerät einem starken Stoß ausgesetzt wird, da andernfalls Fehlfunktionen auftreten können.
- Die Berührungstasten auf dem Anzeigebildschirm können nicht korrekt funktionieren, wenn es in ihnen zu Kondensation kommt. Wenn dies auftritt, versuchen Sie nicht, die Schalter zu betätigen, bevor der Beschlag verschwunden ist.
- Wenn Saft oder ähnliche Flüssigkeit auf dem Display verschüttet wird, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen.
- Auf dem Bildschirm sammeln sich leicht Fingerabdrücke und Staub. Er sollte daher gelegentlich gesäubert werden. Schalten Sie beim Säubern die Energieversorgung aus und wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Zum Entfernen von Schmutz weichen Sie ein weiches Tuch in einen neutralen Reiniger ein und wringen Sie es gut aus, bevor Sie mit ihm den Schmutz entfernen. Verwenden Sie keinen nassen Scheuerlappen, keine organischen Lösungsmittel (Benzol, Ethanol, Verdünner usw.), keine Säuren oder Basen. Die Verwendung solcher Mittel führt zu einer Schädigung des Bildschirms. Setzen Sie außerdem den Bildschirm keinen Stößen aus und reiben Sie nicht mit harten Gegenständen an ihm.

HINWEIS

- SUBARU CORPORATION trägt keine Verantwortung für Schäden, die dem Käufer oder Dritten widerfahren und auf die Nutzung der Kartendaten zurückzuführen sind.
- Wir bieten weder Ersatz noch Rückerstattung für mögliche Fehler in den Kartendaten bzw. ihrer Anzeige, wie z. B. Schreibfehler, Auslassungen oder falsch ausgerichtete Positionen.
- SUBARU CORPORATION übernimmt keine Garantie für die Eignung der in den Kartendaten enthaltenen Funktionen für die jeweiligen Ziele des Käufers.
- Funktionen, die während der Fahrt nicht bedient werden können, weisen während der Fahrt abgeschwächte Farben auf. Das Berühren eines deaktivierten Schalters kann die Anzeige einer Nachricht über eine untersagte Funktion auf dem Bildschirm auslösen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal nach dem Kauf oder nachdem die Batterie eine längere Zeit ausgebaut war benutzen, wird die aktuelle Position möglicherweise nicht richtig angezeigt. Warten Sie eine kurze Zeit, bis die GPS-Positionierung die angezeigte Position korrigiert.
- Dieses Gerät entstammt der Feinwerktechnik. Aufgezeichnete Daten können aufgrund von statischer Elektrizität, Elektroräuschen, Vibration oder anderen Einflüssen verloren gehen. Um das Gerät vor Datenverlust zu schützen, empfehlen wir, einen separaten Datensatz, den Sie nach dem Kauf anfertigen, aufzubewahren.
- Die Funktion des Bildschirms kann durch nahes elektrisches Gerät, das starkes Elektroräuschen erzeugt, beeinträchtigt bzw. gestört werden. In solch einem Fall muss das elektrische Gerät ferngehalten werden bzw. seine Verwendung eingestellt werden.

HINWEIS

- Das Display erscheint bei niedriger Temperatur oder direkt nach dem Anlassen des Motors heller. Dies ist eine Eigenschaft der LED-Elemente und stellt keine Störung dar. Die ursprüngliche Helligkeit des Displays wird wieder hergestellt, wenn sich der Fahrgastraum aufgewärmt hat.
- Wenn Sie den Bildschirm durch polarisiertes Material, wie z.B. polarisierte Sonnenbrillen, betrachten, kann der Bildschirm dunkel oder nur schwer zu sehen sein. Schauen Sie in diesem Fall aus anderen Winkeln auf den Bildschirm, justieren Sie die Bildschirmeinstellungen auf dem Bildschirm oder nehmen Sie die Sonnenbrille ab.
- Es kann schwierig sein, den Bildschirm zu erkennen, wenn das Display der Sonneneinstrahlung aus bestimmten Winkeln ausgesetzt ist.
- Der LCD-Bildschirm funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn er mit einer Schutzfolie bedeckt ist. Bringen Sie keine Schutzfolie an.
- Das Bildschirm-Tastfeld funktioniert möglicherweise nicht korrekt oder reagiert nicht, wenn es nicht mit Fingern bedient wird (mit Fingernägeln, Handschuhen, Stiften, usw.)
- Wenn das System unerwartet funktioniert, z. B. wenn ein anderer als der ausgewählte Bereich betätigt wird, oder keine Reaktion bei Berührung erfolgt, besteht die Möglichkeit, dass zwischen einem weiteren Finger oder einem Teil der Hand und mit dem Display ein Kontakt besteht.
- Kratzer sind auf dem Tastfeld des Systems leicht sichtbar. Es sollte daher vorsichtig behandelt werden.

SICHERHEITSHINWEIS (nur 8-Zoll-System/6,5-Zoll-System)



Um dieses System so sicher wie möglich zu bedienen, befolgen Sie alle unten genannten Sicherheitshinweise.

Verwenden Sie keine Funktion dieses Systems auf eine Weise, die Sie vom sicheren Fahren ablenken könnte. Während der Fahrt sollte immer der sichere Betrieb des Fahrzeugs die höchste Priorität haben. Beachten Sie alle Verkehrsvorschriften, während Sie fahren.


Bevor Sie das System erstmals verwenden, machen Sie sich gründlich mit der Bedienung vertraut. Lesen Sie die gesamte Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie das System verstehen. Erlauben Sie anderen Personen die Benutzung dieses Systems nur, wenn sie die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.

Aus Sicherheitsgründen stehen bestimmte Funktionen während der Fahrt möglicherweise nicht zur Verfügung. Nicht verfügbare Bildschirmtasten sind abgedunkelt.

! WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das System nicht während der Fahrt bedienen. Mangelhafte Aufmerksamkeit auf Straße und Verkehr kann zu einem Unfall führen.

SICHERHEITSHINWEIS (nur 8-Zoll-mit Navi-System)

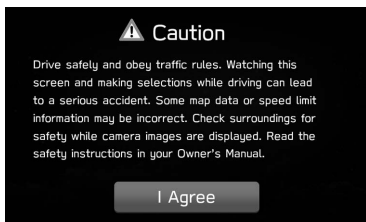

Um dieses System so sicher wie möglich zu bedienen, befolgen Sie alle unten genannten Sicherheitshinweise.

Dieses System soll Ihnen helfen, Ihren Zielort zu erreichen. Voraussetzung dafür ist eine ordnungsgemäße Benutzung. Sie als Fahrer sind für den sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs und für die Sicherheit Ihrer Fahrgäste verantwortlich.

Verwenden Sie keine Funktion dieses Systems auf eine Weise, die Sie vom sicheren Fahren ablenken könnte. Während der Fahrt sollte immer der sichere Betrieb des Fahrzeugs die höchste Priorität haben. Beachten Sie alle Verkehrsvorschriften, während Sie fahren.

Bevor Sie das System erstmals verwenden, machen Sie sich gründlich mit der Bedienung vertraut. Lesen Sie die gesamte Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie das System verstehen. Erlauben Sie anderen Personen die Benutzung dieses Systems nur, wenn sie die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.

Aus Sicherheitsgründen stehen bestimmte Funktionen während der Fahrt möglicherweise nicht zur Verfügung. Nicht verfügbare Bildschirmtasten sind abgedunkelt. Eine Auswahl des Ziels und der Route kann nur vorgenommen, wenn sich das Fahrzeug nicht bewegt.

! WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das System nicht während der Fahrt bedienen. Mangelhafte Aufmerksamkeit auf Straße und Verkehr kann zu einem Unfall führen.
- Halten Sie sich während der Fahrt an die Verkehrsvorschriften und achten Sie auf den Straßenzustand. Falls ein Verkehrsschild an der Straße geändert wurde, verfügt die Zielführung möglicherweise nicht über die aktualisierten Informationen, z. B. über die Richtung einer Einbahnstraße.

Hören Sie während der Fahrt hauptsächlich auf die gesprochenen Anweisungen und schauen Sie nur kurz auf den Bildschirm, wenn dies gefahrlos möglich ist. Verlassen Sie sich jedoch nicht ausschließlich auf die Sprachführung. Nutzen Sie sie nur zur Orientierung. Falls das System die aktuelle Position nicht korrekt bestimmen kann, erfolgt die Sprachführung möglicherweise fehlerhaft, zu spät oder gar nicht.

Die Daten im System können manchmal unvollständig sein. Straßenzustände und Fahreinschränkungen (Linksabbiegen verboten, Straßensperrungen usw.) ändern sich oft. Prüfen Sie daher immer, ob Sie den Anweisungen des Systems gefahrlos und gesetzeskonform folgen können.

Dieses System kann Ihnen keine Hinweise zur Sicherheit eines Gebiets, zum Straßenzustand und zur Verfügbarkeit von Notfalldiensten geben. Falls Sie Zweifel haben, ob ein Gebiet sicher ist, meiden Sie dieses Gebiet. Auf keinen Fall ist dieses System ein Ersatz für das Urteilsvermögen des Fahrers.

Setzen Sie dieses System nur dort ein, wo es erlaubt ist. In bestimmten Ländern kann die Verwendung von Video- und Navigationsbildschirmen neben dem Fahrer gesetzlich unzulässig sein.

GEBRAUCH DIESER ANLEITUNG

Bluetooth®-EINSTELLUNGEN

- Wenn ein Bluetooth-Telefon/-Gerät eingestellt wird
4. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Telefon/-Gerät.
 5. Wählen Sie den einzustellenden Punkt.



Nr.	Funktion	Seite
1	Verbinden oder Trennen von Bluetooth-Telefonen/-Geräten	58
2	Löschen von Bluetooth-Telefonen/-Geräten	60
3	Telefonbuchdownload einstellen	61
4	Automatische Verbindungspriorität einstellen	62

HINWEIS

- Der Bildschirm Telefoneinstellungen kann auch aufgerufen werden, indem **Change Device** (Gerät ändern) auf dem Telefonübersichtsbildschirm (→S. 86) oder Bluetooth-Audiobediensbildschirm (→S. 137) gewählt wird.

ANMELDEN EINES Bluetooth-TELEFONS/-GERÄTS

Bis zu 5 Bluetooth-Telefon/-Geräte können angemeldet werden.

Bluetooth-kompatible Telefone (HFP) und Geräte (AVP) können gleichzeitig angemeldet werden.

1. Rufen Sie den Bildschirm Telefoneinstellungen auf. (→S. 55)
2. Wählen Sie **Add Device** (Gerät hinzufügen).



- Wenn eine Meldung erscheint, befolgen Sie die Führung auf dem Bildschirm.

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Betriebsbeschreibungen	Erklärt die Merkmale einer Funktion.
2	Hauptfunktionen	Erklärt die Schritte für die Durchführung einer Funktion.
3	Zusatzinformationen	Beschreibt Zusatzinformationen, die im Zusammenhang mit der Hauptfunktion stehen.

- Wenn eine Taste am Bedienfeld gewählt werden soll, werden Tastennamen wie folgt angezeigt: OOO.
- Wenn eine Berührungstaste am Bildschirm ausgewählt werden soll, werden Tastennamen wie folgt angezeigt: OOO.

1 Kurzanleitung




Einige der Funktionen können während der Fahrt nicht bedient werden.

Systemtypen	14
Hauptproduktmerkmale	18
Grundfunktionen	20
Tastenübersicht	20
Startbildschirm	21
Bildschirm „Phone (Telefon)“	22
Bildschirm „Map (Karte)“	24
Bildschirm „Radio (Radio)“	26
Bildschirm „Media (Medien)“	27
Bildschirm „Settings (Einstell.)“	28
Bildschirm „Apps (Apps)“	30
Lenkradbedienelemente	31
Lenkradbedienelemente	31

SYSTEMTYPEN

In dieser Anleitung werden die folgenden drei Bedienungsmethoden beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass sich alle Beschreibungen in dieser Anleitung auf das 8-Zoll-mit-Navigationssystem beziehen.

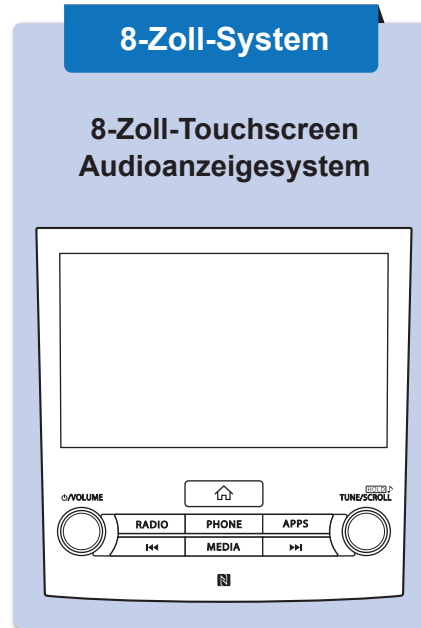


Diese Abbildungen beziehen sich auf Fahrzeuge mit Linkslenkung.

Die Positionen und Formen der Tasten weichen bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung ab.

6,5-Zoll-System

Merkmale: - **6,5-Zoll-Touchscreen**
- **PHONE** -Taste

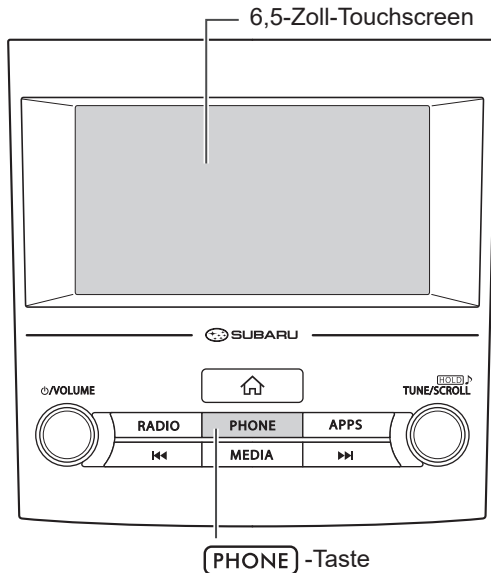


» HAUPTFUNKTIONEN

Funktion	Seite
Kopplung (Bluetooth 4.1)	22
Apps	30
Apple CarPlay	114
Android Auto	116
AM/FM-Radio	26
DAB	128
Medienbetrieb	USB:132 iPod:134 Bluetooth-Audio:137 AUX:140
Telefon	22
Spracherkennungssystem	193
Lenkradbedienelemente	31
Rückfahrkamera	43

8-Zoll-System

Merkmale: - **8-Zoll-Touchscreen**
- **PHONE** -Taste

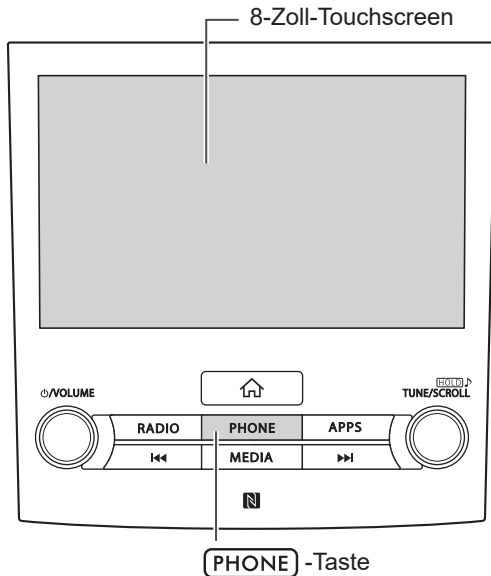


» HAUPTFUNKTIONEN

Funktion	Seite
Kopplung (Bluetooth 4.1)	22
Apps	30
Apple CarPlay	114
Android Auto	116
AM/FM-Radio	26
DAB	128
Medienbetrieb	USB:132 iPod:134 Bluetooth-Audio:137 AUX:140
Telefon	22
Spracherkennungssystem	193
NFC	56
Lenkradbedienelemente	31
Rückfahrkamera	43

8-Zoll-mit-Navi-System

Merkmale: - **8-Zoll-Touchscreen**
- **MAP** -Taste

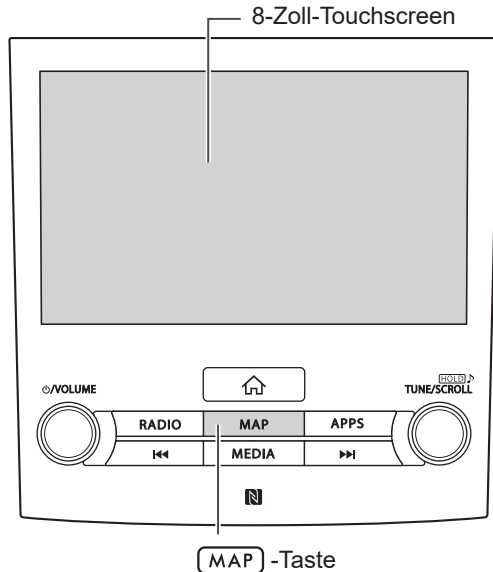

» HAUPTFUNKTIONEN


Funktion	Seite
Kopplung (Bluetooth 4.1)	22
Navigationssystem	24
Apps	30
Apple CarPlay	114
Android Auto	116
AM/FM-Radio	26
DAB	128
Medienbetrieb	USB:132 iPod:134 Bluetooth-Audio:137 AUX:140
Telefon	22
Spracherkennungssystem	193
NFC	56
Lenkradbedienelemente	31
Rückfahrkamera	43

HAUPTPRODUKTMERKMALE

Intuitive und leicht zu bedienende, smartphone-ähnliche grafische Benutzeroberfläche



STANDARDAUFBAU DES BETRIEBSBILDSCHIRMS ALLER FUNKTIONEN

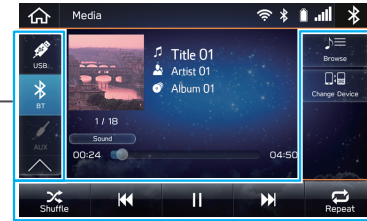


Moduswechselschaltflächen usw. Funktionsschaltflächen usw.

Die Moduswechselschaltflächen links und die Funktionsschaltflächen rechts sowie unten ermöglichen stets eine klare Bedienung, ungeachtet der verwendeten Funktionen.

VERWENDUNG VON POP-UP-ANZEIGEN


Schließen Sie die Pop-up-Anzeige, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren

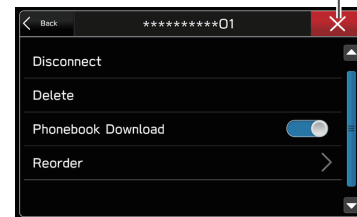

Um Nutzern die Orientierung zu vereinfachen, werden ohne Wechsel des aktuellen Bildschirms Pop-up-Anzeigen eingeblendet.

Übersichtliche Kartenanzeige* S. 160


Karten erscheinen breiter durch Minimieren konstant angezeigter Schaltflächen.

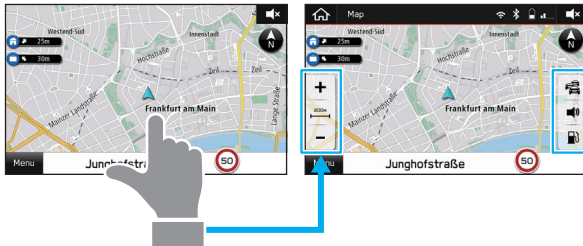

Berühren Sie den Bildschirm, um sich automatisch verborgene Schaltflächen anzeigen zu lassen.

Funktion Ungefähre Zielsuche* S. 170

Beginnen Sie eine Suche mit unterschiedlichen Wörtern, z. B. Adressen, Namen von Einrichtungen, Namen von Kreuzungen oder Breitengrad/Längengrad.

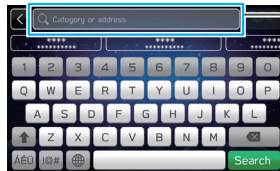

Zeigt Suchvorhersage an

- Suchergebnisse werden vorhergesagt und Kandidaten angezeigt, selbst wenn nur Teilwörter bekannt sind
- Suchen können selbst mit mehreren Schlüsselwörtern durchgeführt werden.

*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

Angepasster Aufbau des Startbildschirms S. 41

Häufig genutzte Funktionen und Betätigungen können dem Startbildschirm hinzugefügt werden.



Beispiel: Zum Anrufen bestimmter Telefonnummern, Hören bestimmter Radiosender usw.

Schaltflächenpositionen können nach Belieben geändert werden.


Koppeln von System und Bluetooth-Telefon/-Gerät S. 22

Funktionen wie Freisprechen und Anwendungen können genutzt werden, wenn das System drahtlos mit Bluetooth-Telefonen/-Geräten verbunden wird.



Apple CarPlay/Android Auto

Die Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht Zugriff auf Funktionen wie Karten, Telefonanrufe und Musik.



S. 114


S. 116

GRUNDFUNKTIONEN


TASTENÜBERSICHT

TOUCHSCREEN

Die Bedienung des Systems erfolgt über direktes Berühren des Touchscreens mit dem Finger. S. 35

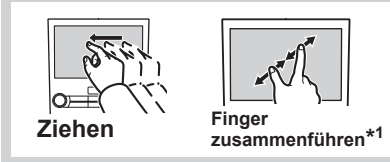

- Drehen Sie den Knopf**, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie den Knopf**, um die Stummschaltung zu aktivieren/deaktivieren und die Wiedergabe von Mediengeräten zu pausieren.
- Gedrückt halten**, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
- Halten Sie den Knopf** für 10 Sekunden oder länger gedrückt, um das System zurückzusetzen, wenn der Touchscreen während des Betriebs nicht mehr reagiert oder ein anderer Systemfehler auftritt.

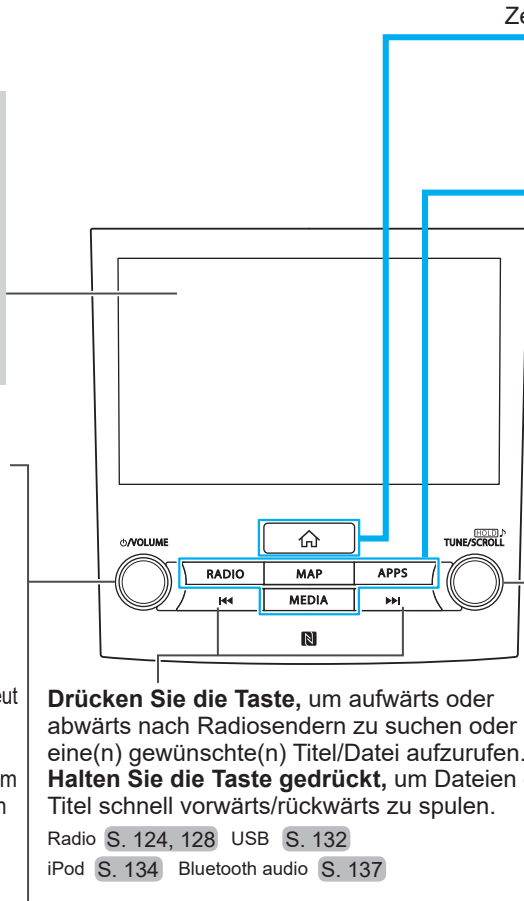

Drücken Sie die Taste, um aufwärts oder abwärts nach Radiosendern zu suchen oder um eine(n) gewünschte(n) Titel/Datei aufzurufen.
Halten Sie die Taste gedrückt, um Dateien oder Titel schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.

Radio S. 124, 128 USB S. 132
 iPod S. 134 Bluetooth audio S. 137

Zeigt den Startbildschirm an

Verknüpfung zu den Bildschirmen

	„Radio“	S. 26
	„Karte“ *1	S. 24
	„Telefon“ *2	S. 22
	„Apps“	S. 30
	„Medien“	S. 27

Audiobetriebsbildschirm:

- Drehen Sie den Knopf**, um einen Radiosender zu wählen oder zum/zur nächsten oder vorherigen Titel/Datei zu springen. S. 79
- Halten Sie den Knopf gedrückt**, um den Bildschirm für Toneinstellungen aufzurufen.



Listenanzeigebildschirm:

- Drehen Sie den Knopf**, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie den Knopf**, um den mit dem Cursor gewählten Punkt zu wählen.

*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

*2: nur 8-Zoll-System/6,5-Zoll-System


STARTBILDSCHIRM

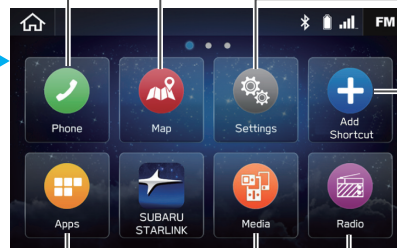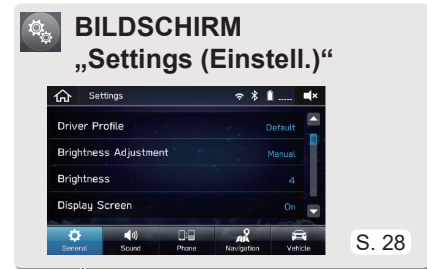

Betätigungen können dem Startbildschirm hinzugefügt werden. [S. 41](#)

Schaltflächenpositionen können nach Belieben geändert werden. [S. 42](#)


Wird ein iPhone oder ein Android-Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden, wird auf dem Startbildschirm das CarPlay- oder Android Auto-Symbol angezeigt.

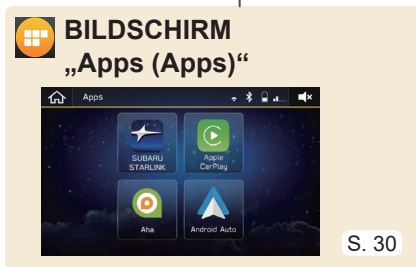

BILDSCHIRM „Phone (Telefon)“

Anrufen eines oder Senden einer Textnachricht an einen gespeicherten Favoriten
S. 92, 101

Anrufen eines oder Senden einer Textnachricht an einen kürzlichen Kontakt S. 92, 101

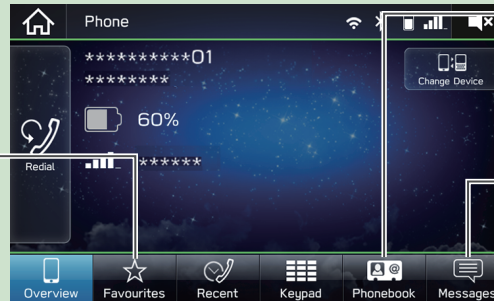


Anrufen eines Kontakts oder Senden einer Textnachricht an einen Kontakt im Telefonbuch des verbundenen Bluetooth-Telefons
S. 93, 101

Nachrichten prüfen oder beantworten/Anrufe von der Liste empfangener Nachrichten tätigen
S. 99, 101

Direkt eine Nummer eingeben, um einen Anruf zu tätigen S. 93


- Ablauf: Koppeln des Systems mit einem Bluetooth-Telefon/-Gerät -

» Rufen Sie den Bildschirm „Phone (Telefon)“ auf.

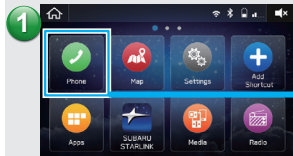

Bereiten Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät für die Kopplung vor.


» Betätigen Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät.

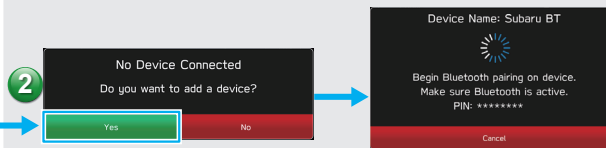

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-Telefons/-Geräts ein und wählen Sie „Subaru BT“. Beim Registrieren eines NFC* kompatiblen Gerätes wird das Gerät an das NFC-Logo eines Audio-/Videosystems gehalten, bis eine Verbindung hergestellt ist.

*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System

» Registrieren Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät.



Kann keine Kopplung erfolgen, prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Telefon/-Gerät mit dem System kompatibel ist.

- Ablauf: Anrufe tätigen/Nachrichten senden vom Telefonbuch -

» Wählen Sie einen Anruempfänger aus dem Telefonbuch aus.



Wenn die Schaltfläche nicht gewählt werden kann, ist die Einstellung zum Herunterladen des Telefonbuchs für das Bluetooth-Telefon möglicherweise ausgeschaltet. S. 61

» Wählen Sie eine Nummer aus, um einen Anruf zu tätigen/eine Nachricht zu senden.




Anruf tätigen

Nachricht senden

» Nachricht wählen.



» Nachricht senden.

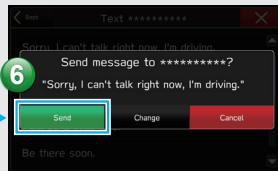

» Bildschirm Im Gespräch wird angezeigt.



Bildschirm Im Gespräch und Funktion können sich je nach verwendetem Bluetooth-Telefon unterscheiden oder nicht verfügbar sein.

BILDSCHIRM „Map (Karte)“ (nur 8-Zoll-mit-Navi-System)

Verkehrsinformationen ein/aus

KARTE MIT AKTUELLER POSITION


Aktuelle Fahrzeugposition (in Fahrtrichtung)



Menüschnittfläche S. 159

Geschwindigkeitsbegrenzung

Vergrößern
Maßstabsanzeige
Verkleinern

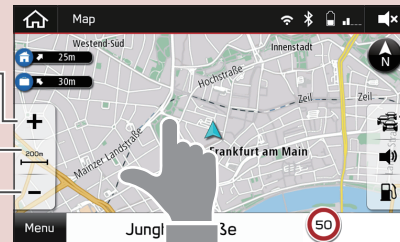

Sprachführung ein/aus

Nach Tankstellen in der Nähe suchen

Berühren Sie den Bildschirm, um sich automatisch verborgene Schaltflächen anzeigen zu lassen. S. 160

Aktuelle Straße

Berühren Sie den aktuellen Straßennamen, um Details des aktuellen Orts aufzurufen und ein Speichern des Orts zu ermöglichen.



Bei der Ausrichtung der Karte kann zwischen 2D Norden oben, 2D in Fahrtrichtung oder 3D umgeschaltet werden. S. 162



2D-Bildschirm Norden oben



2D-Bildschirm in Fahrtrichtung



3D-Bildschirm

ZIELFÜHRUNGSBILDSCHIRM

Nächster Straßennamen



Aktuelle Position


Führungsrouten

Entfernung bis zur nächsten Abbiegung und eine Pfeilanzeige in Abbiegerichtung


Verbleibende Zeit/verbleibende Entfernung/geschätzte Ankunftszeit

Zielsuche S. 169

Zielführung S. 177

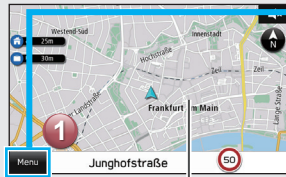- Ablauf: Zielführung -**» Rufen Sie das Zielsuchmenü auf.**

Ziele können auch direkt über den Kartenbildschirm eingestellt werden. **S. 170**

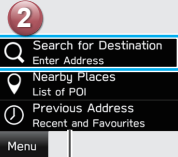
» Suchen Sie nach Ihrem Ziel.

Es ist auch eine Suche nach POIs oder zuvor eingestellten Zielen möglich. **S. 172, 173**




Beginnen Sie eine Suche mit unterschiedlichen Wörtern, z. B. Adressen, Namen von Einrichtungen oder Breitengrad/Längengrad usw.


Vorhergesagte Suchergebnisse erscheinen automatisch, während Sie tippen.

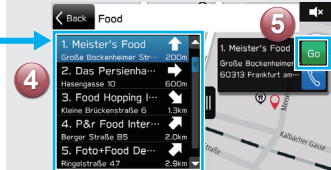» Wählen Sie Ihr Ziel.

Ziele, die zu den Suchwörtern passen, werden in einer Liste angezeigt.

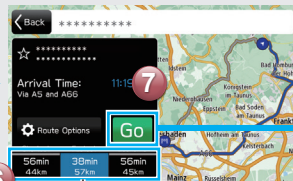» Wählen Sie die Route.

Es wird eine Suche durchgeführt und als Ergebnis erscheinen die schnellste, die kürzeste und die wirtschaftlichste Route. **S. 175**

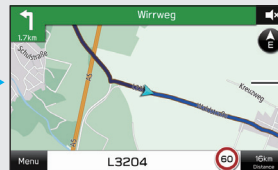» Zielführung beginnt.

Die Fahrroute wird angezeigt und die Sprachführung beginnt.



ANSCHLUSSSTELLENBILDSCHIRM

NACH HAUSE ZURÜCKKEHREN


Wenn Sie eine Adresse als Heimatadresse speichern, kann sie schnell als Ziel eingestellt werden.

Eine Adresse als Heimatadresse speichern **S. 29**
Einstellen der Heimatadresse als Ziel **S. 169**

BILDSCHIRM „Radio (Radio)“

Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. S. 122

Radiomodus ändern

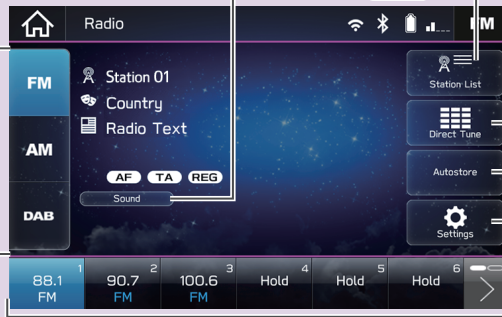

Voreingestellte Sender

Wählen, um eine Liste mit empfangbaren Sendern aufzurufen. S. 126, 130


Wählen, um Sender durch Eingabe von Frequenzen zu suchen.

Wählen, um Sender in der Reihenfolge der Empfangsqualität in die Liste der voreingestellten Sender zu setzen.

Wählen, um den Radioeinstellungsbildschirm aufzurufen. S. 72

- Ablauf: Voreinstellen eines Radiosenders -

» Wählen Sie den Funkbereich.



» Wählen Sie den Radiosender.




ODER



Drücken, um nach einem Sender zu suchen.

» Speichern Sie den Radiosender.

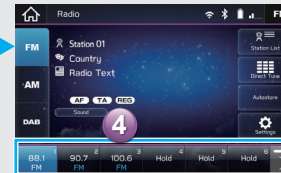

Sender/Dienste/ Komponenten können als Voreinstellungen gespeichert werden.

S. 126, 130

Wählen und halten Sie eine der Bildschirmschaltflächen.



BILDSCHIRM „Media (Medien)“

Genießen Sie Titel, Sendungen usw. in einer Vielzahl von Wiedergabemodi

Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. S.122


Medienquelle wechseln

Zufallswiedergabe ein/aus

Titel wechseln
Wählen und halten, um schnell rückwärts zu spulen

Anhalten/
Wiedergabe

Titel wechseln Wählen und halten, um schnell vorwärts zu spulen

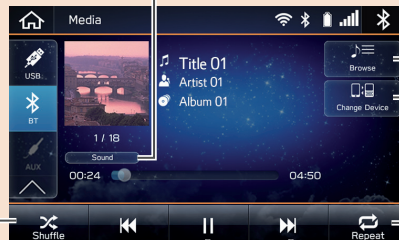

Zu anderem Bluetooth-Audiogerät wechseln/neues Gerät registrieren

Aktuellen Titel wiederholen → aktuelles Album/aktuellen Ordner wiederholen → Wiederholung abbrechen

UNTERSTÜTZTE MEDIEN

USB/iPhone/iPod S. 147


Bluetooth-Audio S. 53

VIDEODATEIEN AUF DEM USB-SPEICHERGERÄT NUTZEN

Videodateien auf dem USB-Speichergerät können angesehen werden. Während der Fahrt kann kein Video gezeigt werden. Es wird nur Ton ausgegeben. S. 133, 150

- Ablauf: Wiedergabemodi verwenden -

» Rufen Sie die Wiedergabemodusliste auf.

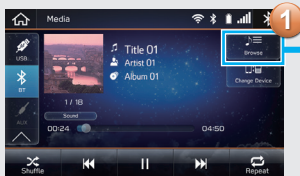

» Wählen Sie den Wiedergabemodus.



Je nach Audioquelle werden mehrere Punkte dieser Kategorien in einer Liste angezeigt.


» Geben Sie einen Titel wieder.



Geben Sie alle Titel der gewählten Kategorie wieder.

Geben Sie den ausgewählten Titel wieder.

BILDSCHIRM „Settings (Einstell.)“

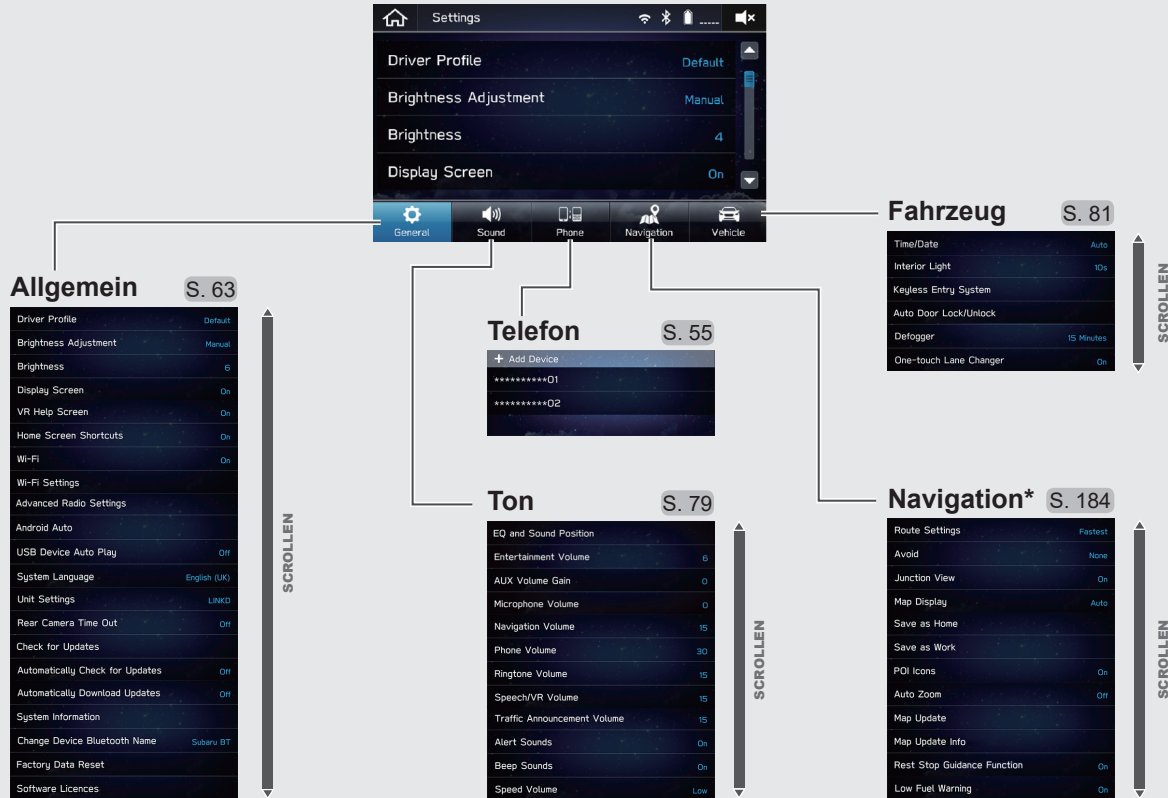


*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

- Ablauf: Ein Fahrerprofil erstellen -


EIN FAHRERPROFIL ERSTELLEN

Erstellen Sie ein Fahrerprofil und registrieren Sie Ihr Mobiltelefon, Ihre Adresse usw.
Sie können Informationen jederzeit speichern und diese aufrufen.

» Fügen Sie ein neues Profil hinzu.

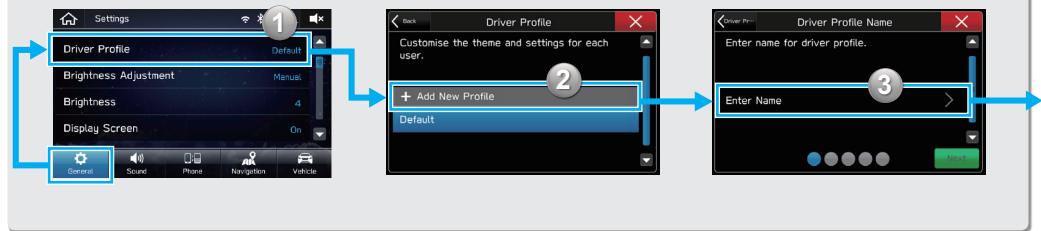

» Registrieren eines Bluetooth-Telefons

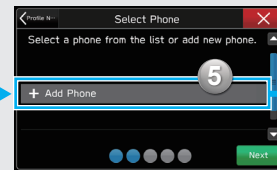


6. Koppeln Sie das System und das Bluetooth-Telefon. S. 22

4. Geben Sie einen Namen ein.




» Speichern Sie Ihr Heimat-/Arbeitsadresse*. 8

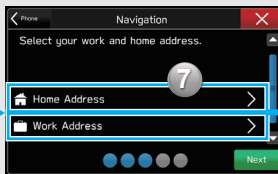

Suchen Sie nach Ihrer Heimat-/Arbeitsadresse und speichern Sie sie.



» Speichern Sie ein Hintergrundbild.

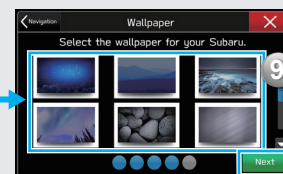


Verfahren abgeschlossen.



*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

BILDSCHIRM „Apps (Apps)“

Liste verwendbarer Anwendungen

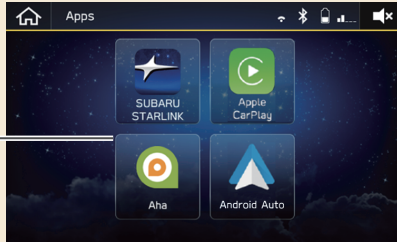

VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN

Um eine Anwendung auf diesem System zu nutzen, muss die entsprechende Anwendung auf Ihrem Smartphone installiert sein. S. 104

Apple CarPlay erfordert keine Installation einer Anwendung.

aha™*1




aha™ ist eine cloud-basierte Anwendung, die eine Verbindung zum System herstellt und Ihnen sicher und einfach Zugriff auf Ihren Lieblings-Webinhalt bietet.

S. 110


*1: Falls vorhanden

Apple CarPlay

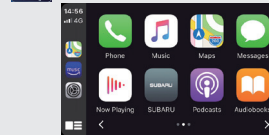

Wenn Sie Ihr iPhone mit dem System verbinden, kann CarPlay genutzt werden, um sich iPhone-Karten anzusehen, Musik wiederzugeben und Anrufe zu tätigen. Es können auch unterstützte Anwendungen ausgeführt werden. S. 114

SUBARU STARLINK*2

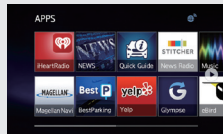


Die SUBARU STARLINK-Funktion ermöglicht dem System, eine Verbindung mit einem Smartphone herzustellen.

S. 107

*2: Falls vorhanden

Android Auto

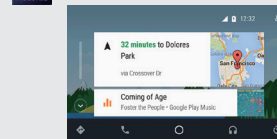

Wenn Sie Ihr Android-Gerät mit dem System verbinden, kann Android Auto genutzt werden, um sich Android-Karten anzusehen, Musik wiederzugeben und Anrufe zu tätigen.

Es können auch unterstützte Anwendungen ausgeführt werden. S. 116

LENKRADBEDIENELEMENTE

LENKRADBEDIENELEMENTE

Einige Funktionen des Audio-/Videosystems können mit den Lenkradbedienelementen eingestellt werden. **S. 143**

RADIO

Drücken: Voreingestellter Sender nach oben/nach unten

Gedrückt halten: Sender suchen und bei Loslassen des Schalters beim ersten empfangenen Sender stoppen

MEDIEN

Drücken: Einen Titel/eine Datei wechseln

Gedrückt halten: Schnelles Vor-/Zurückspulen


Drücken:

Lautstärke nach oben/unten


Gedrückt halten:

Lautstärke kontinuierlich nach oben/unten

Drücken Sie den Schalter, um die Audioquellen zwischen Radiomodi und Mediamodi zu wechseln.

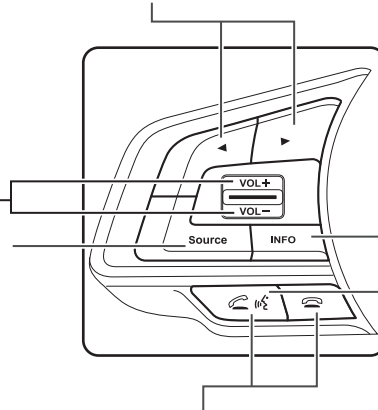

Drücken Sie den Schalter, um einen Anruf zu empfangen/beenden, ohne Ihre Hände vom Lenkrad zu nehmen. **S. 88**

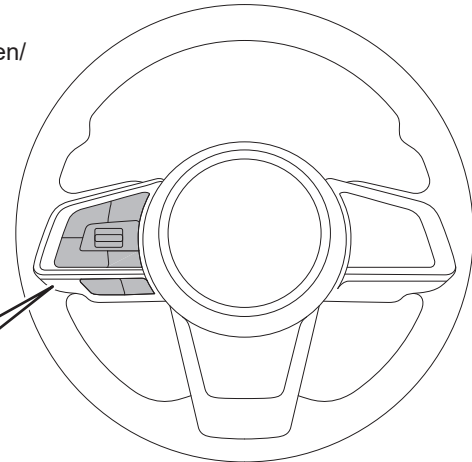

Bedienen Sie die Multifunktionsanzeige. Siehe Betriebsanleitung.

Drücken: Starten des Spracherkennungssystems*¹ **S. 193**

Gedrückt halten: Starten von Siri*² **S. 190**

*¹: Die Spracherkennungsfunktion des Systems kann nicht verwendet werden, während Siri, Apple CarPlay oder Android Auto verwendet wird. Schalten Sie die Spracherkennungsfunktion nach dem Abschalten von Siri, Apple CarPlay oder Android Auto ein.

*²: Bei Verbindung mit iPhone

2

Grundfunktionen



Grundlegende Informationen Vor Dem Betrieb	34
Anfangsbildschirm	34
Anfangsbildschirm	34
Anschliessen Und Trennen Eines USB- Speichergeräts/Tragbaren Geräts	35
Anschliessen Eines Geräts	35
Touchscreen-Gesten	35
Touchscreen-Bedienung	37
Eingabe Von Buchstaben Und Zahlen/ Bedienung Von Listenbildschirmen	38
Eingeben Von Buchstaben Und Zahlen	38
Bedienung Von Listenbildschirmen	39

Bildschirmeinstellung	40
Helligkeit Einstellen	40
Umschalten Zwischen Tag- Und Nachtmodus	40
Statusanzeige	40
Bedienung Des Home-bildschirms	41
Verknüpfungspunkte Zum Home-Bildschirm	
Hinzufügen	41
Verknüpfungspunkte Verschieben Und Löschen	42
Rückfahrkamera	43
Rückfahrkamera	43
Verwendung Der Rückfahrkamera	45
Sichtbereich Auf Dem Bildschirm	45
Hilfslinie	47

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN VOR DEM BETRIEB

ANFANGSBILDSCHIRM

ANFANGSBILDSCHIRM

! WARNUNG

- Wenn Sie das Fahrzeug bei laufendem Motor anhalten, betätigen Sie zur Sicherheit stets die Feststellbremse.

1. Wenn der Zündschalter auf „ACC“ oder „ON“ geschaltet wird, erscheint der Anfangsbildschirm und das System beginnt zu arbeiten.



- Nach einigen Sekunden wird der Bildschirm „Caution (Achtung)“ angezeigt.


2. Wählen Sie **I Agree** (Ich stimme zu).



ANSCHLIESSEN UND TRENNEN EINES USB-SPEICHERGERÄTS/ TRAGBAREN GERÄTS

ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS

1. Schließen Sie ein Gerät an.

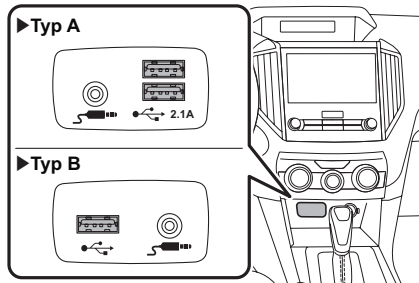




- Falls das Gerät noch nicht eingeschaltet ist, tun Sie dies.


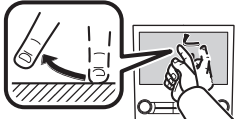
HINWEIS


- Kompatibles USB-Speichergerät: →S.147
- Kompatibler iPhone/iPod: →S.147
- Dieses Gerät unterstützt keine handelsüblichen USB-Hubs.
- Durch Anschluss eines Geräts wie zum Beispiel eines Mobiltelefons, beginnt der Ladevorgang abhängig vom Gerät.

TOUCHSCREEN-GESTEN

Die Bedienung des Systems erfolgt über direktes Berühren des Touchscreens mit dem Finger.

Bedienungsmethode	Überblick	Hauptsächliche Verwendung
	Berühren Einmal kurz berühren und wieder loslassen.	Verändern und Wählen verschiedener Einstellungen
	Doppeltes Berühren mit einem Finger*¹ Berühren Sie mit einem Finger kurz zweimal den Bildschirm und lassen Sie ihn wieder los.	Vergrößern des Maßstabs des Kartenbildschirms
	Doppeltes Berühren mit zwei Fingern*¹ Berühren Sie mit zwei Fingern kurz zweimal den Bildschirm und lassen Sie ihn wieder los.	Verkleinern des Maßstabs des Kartenbildschirms

Bedienungsmethode	Überblick	Hauptsächlichliche Verwendung
	<p>Ziehen^{*2} Berühren Sie den Bildschirm mit Ihrem Finger und bewegen Sie den Bildschirm in die gewünschte Position.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scrollen der Listen • Scrollen des Kartenbildschirms^{*1}
	<p>Wischen^{*2} Bewegen Sie den Bildschirm schnell, indem Sie mit dem Finger wischen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scrollen der Listen • Scrollen des Kartenbildschirms^{*1}

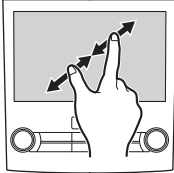Bedienungsmethode	Überblick	Hauptsächlichliche Verwendung
	<p>Finger zusammenführen^{*1} Bewegen Sie Ihre zwei Finger weiter auseinander (Finger auseinanderführen), um die Karte zu vergrößern. Bewegen Sie Ihre zwei Finger näher zueinander (Finger zueinanderführen), um die Karte zu vergrößern.</p>	<p>Ändern des Maßstabs des Kartenbildschirms</p>

*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

*2: Die oben beschriebenen Vorgänge können nicht auf allen Bildschirmen vorgenommen werden.

HINWEIS

- Bedienungen per Wischbewegung können in großer Höhe erschwert sein.

TOUCHSCREEN-BEDIENUNG

Dieses System wird hauptsächlich über die Tasten auf dem Bildschirm bedient. (In dieser Anleitung Bildschirmtasten genannt.)

- Wenn Sie eine Bildschirmtaste berühren, ertönt ein Piepton. Der Piepton kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 78)



ACHTUNG

- Um Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden, berühren Sie die Bildschirmtasten leicht mit dem Finger.
- Benutzen Sie keine Objekte außer Ihrem Finger, um den Bildschirm zu berühren.
- Wischen Sie Fingerabdrücke mit einem Glasputztuch ab. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel für den Bildschirm, da diese den Touchscreen beschädigen können.

HINWEIS

- Falls das System auf die Berührung einer Bildschirmtaste nicht reagiert, nehmen Sie ihren Finger vom Bildschirm und berühren Sie ihn dann erneut.
- Abgedunkelte Bildschirmtasten können nicht bedient werden.
- Das angezeigte Bild kann dunkler werden und bewegte Bilder leicht verzerrt werden, wenn der Bildschirm kalt ist.
- Unter besonders kalten Bedingungen kann es sein, dass die Karte nicht angezeigt und die Dateneingabe des Anwenders gelöscht wird. Ebenfalls können die Bildschirmtasten schwerer als sonst zu drücken sein.


HINWEIS

- Wenn  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie , um einen Pop-up-Bildschirm zu schließen.

EINGABE VON BUCHSTABEN UND ZAHLEN/BEDIENUNG VON LISTENBILDSCHIRMEN

EINGEBEN VON BUCHSTABEN UND ZAHLEN

Wenn Sie eine Adresse, einen Namen usw. suchen oder Daten eingeben, können Sie Buchstaben und Zahlen direkt am Bildschirm eingeben.

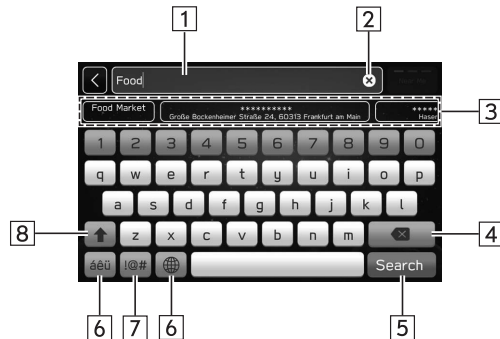

Nr.	Informationen/Funktion
1	Eingabefeld <ul style="list-style-type: none"> • Das Eingabefeld enthält Text, der dem Nutzer die Bedienung erleichtert. • Die Position des Cursors kann durch Auswahl des gewünschten Orts im Eingabefeld verschoben werden.
2	Wählen, um das Eingabefeld zu löschen.
3	Zeigt Kandidatenpunkte basierend auf Eingabebuchstaben an. Der gewünschte Punkt kann gewählt werden.
4	Wählen, um ein Zeichen zu löschen.
5	Wählen, um den Punkt einzugeben.
6	Wählen, um Tastaturtypen zu wechseln.
7	Wählen, um Symbole einzugeben.
8	Wählen, um Zeichen in Kleinschreibung oder Großschreibung einzugeben.

HINWEIS

- Die Erscheinung der Tastatur kann sich verändern oder die Eingabemöglichkeit kann begrenzt sein, je nachdem, wo die Bildschirmtastatur angezeigt wird.

BEDIENUNG VON LISTENBILDSCHIRMEN

Der Listenbildschirm kann durch eine Wischbewegung gescrollt werden.

Einzelheiten zur Bedienung: →S. 35

Der Listenbildschirm kann auch mit dem Knopf „TUNE/SCROLL“ gescrollt werden. Durch Drücken des Knopfs erfolgt die Eingabe.



Nr.	Informationen/Funktion
1	Wählen, um zur nächsten oder vorherigen Seite zu blättern.
2	Dies zeigt die Position des angezeigten Bildschirms an. Schnelleres Scrollen ist durch Ziehen des Positionsanzeigers möglich.

Nr.	Informationen/Funktion
3	Einige Listen enthalten Bildschirmtasten, die Nutzern ermöglichen, direkt zu Listeneinträgen zu springen, die mit dem gleichen Buchstaben wie die Zeilentaste beginnen. Jedes Mal, wenn dieselbe Zeilentaste erneut gewählt wird, werden die Einträge mit dem jeweils nächsten Anfangsbuchstaben angezeigt.

BILDSCHIRMEINSTELLUNG

HELLIGKEIT EINSTELLEN

Sie können die Helligkeit des Bildschirms anpassen. (→S. 63)

UMSCHALTEN ZWISCHEN TAG- UND NACHTMODUS (nur 8-Zoll-mit Navi-System)



Durch das Umschalten auf automatisch von „Map Display (Kartenanzeige)“ auf dem Bildschirm Navigationseinstellungen wechselt der Bildschirmmodus des Kartenbildschirms je nach Position des Scheinwerferschalters oder des Beleuchtungsreglers und der Umgebungshelligkeit in den Tag- oder Nachtmodus. (→S. 184)

STATUSANZEIGE

Der Status der Bluetooth-Verbindung usw. wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Nr.	Bezeichnung	Zustände
1	Bildschirmbezeichnung	Zeigt die Bildschirmbezeichnung an.
2 *	Qualität des Wi-Fi®-Empfangs	<p>Schlecht ← → Hervorragend</p> <p>Bei ausgeschalteter Wi-Fi®-Funktion wird kein Punkt angezeigt.</p>

Nr.	Bezeichnung	Zustände
3	Bluetooth-Verbindungsanzeige	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist.
4	Verbleibende Batterieladung	 <p>Niedrig ← → Voll</p> <p>Der angezeigte Ladestand stimmt nicht immer mit dem Wert überein, der auf Ihrem Bluetooth-Gerät angezeigt wird.</p>
5	Empfangsqualität	 <p>Schlecht ← → Hervorragend</p> <p>Die Empfangsqualität stimmt nicht immer mit dem auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Pegel überein. Die Empfangsqualität wird möglicherweise nicht angezeigt, abhängig von der Art Ihres Telefons.</p>
6	Aktive Audioquelle	Wählen, um Informationen über die aktive Audioquelle, die Radiofrequenz, den Namen des Interpreten, den aktuell wiedergegebenen Titel usw. anzuzeigen.


*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System

BEDIENUNG DES HOME-BILDSCHIRMS


VERKNÜPFUNGSPUNKTE ZUM HOME-BILDSCHIRM HINZUFÜGEN

Es können Verknüpfungspunkte für verschiedene Funktionen zum Home-Bildschirm hinzugefügt werden, wenn die Verknüpfungsfunktion des Home-Bildschirms eingeschaltet ist. (→S. 63)


1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Add Shortcut** (Verknüpfung hinzufügen).

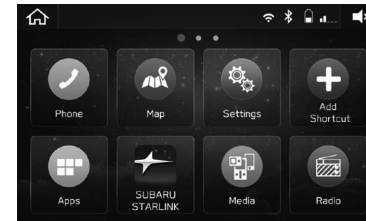

3. Wählen Sie die gewünschte Funktion.

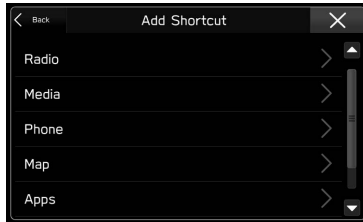

4. Wählen Sie die gewünschte Verknüpfungsfunktion.

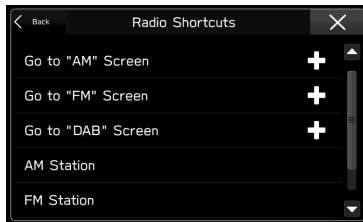

- Wählen Sie je nach Funktion andere Punkte und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

5. Vergewissern Sie sich, dass der Verknüpfungspunkt auf dem Home-Bildschirm angezeigt wird.

HINWEIS

- Der Home-Bildschirm verfügt über 3 Seiten und es können zu jeder Seite Verknüpfungspunkte hinzugefügt werden. Die Seite kann durch Wischen gewechselt werden.

VERKNÜPFUNGSPUNKTE VERSCHIEBEN UND LÖSCHEN

Nutzer können die Home-Bildschirmtasten neu anordnen, wenn die Verknüpfungsfunktion des Home-Bildschirms eingeschaltet ist. (→S. 63)

1. Wählen und halten Sie den Verknüpfungspunkt.

► **Wenn Verknüpfungspunkte verschoben werden**

2. Ziehen Sie die Taste zur gewünschten Position.

- Nutzer können Tasten zu einer anderen Seite verschieben, indem sie zum jeweiligen Ende des Bildschirms gezogen werden, vorausgesetzt, die Tastenanzahl lässt mehrere Seiten zu.


► **Wenn Verknüpfungspunkte gelöscht werden**

2. Ziehen Sie die Taste zum unteren Bildschirmbereich.

RÜCKFAHRKAMERA

RÜCKFAHRKAMERA

An der Heckklappe ist eine Rückfahrkamera angebracht.

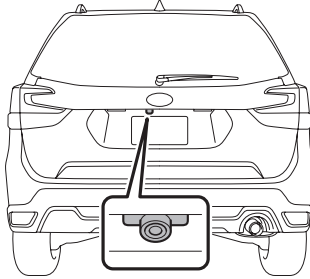

Wenn sich der Zündschalter in der Position „ON“ und der Wählhebel in der Position „R“ befinden, zeigt die Rückfahrkamera automatisch das Bild der Sicht nach hinten hinter dem Fahrzeug an. Das Bild der Rückfahrkamera wird auf diesem System angezeigt.

⚠️ WARNUNG

- Da die Rückfahrkamera ein Weitwinkelobjektiv verwendet, weicht der auf dem Monitor angezeigte Abstand vom tatsächlichen Abstand ab.
- Da der Bildbereich auf dem Monitor begrenzt ist, überprüfen Sie stets die Sicht nach hinten und den umgebenden Bereich mit Ihren Augen und den Spiegeln und fahren Sie langsam rückwärts. Wenn Sie beim Rückwärtsfahren die Sicht nach hinten nur mithilfe der Kamera überprüfen, kann es zu einem Unfall kommen.
- Zerlegen oder verändern Sie die Kamera, den Schalter und die Verkabelung nicht. Wenn Rauch entweicht oder Sie einen eigenartigen Geruch bemerken, brechen Sie die Nutzung der Rückfahrkamera sofort ab. Bitten Sie Ihren SUBARU-Händler um eine Überprüfung. Anhaltende Verwendung kann zu einem Unfall, einem Feuer oder einem Stromschlag führen.
- Entfernen Sie nicht das Original-SUBARU-Navigations- und/oder Audiosystem. Wird ein Original-SUBARU-Navigations- und/oder Audiosystem entfernt, werden das Bild der Rückfahrkamera und die Hilfslinien (Abstandsmarkierung, dynamische Führungslinien und Fahrzeugbreitenlinien) nicht mehr angezeigt.

 **ACHTUNG**

- Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Hochdruck-Waschanlage gereinigt wird, darf kein Wasser die Kamera berühren. Wenn Wasser in die Kamera gelangt, kann es zu Kondensation auf der Innenseite der Kameralinse, Beschädigungen und Funktionsstörungen der Kamera kommen.
- Die Kamera ist ein Präzisionsgerät. Setzen Sie sie daher keinen starken Stößen aus. Andernfalls kann eine Störung, ein Feuer oder ein Stromschlag auftreten.
- Wenn Schlamm oder Schnee an der Kamera haftet, oder diese einfriert, muss bei seiner Entfernung vorsichtig vorgegangen werden. Gießen Sie Wasser oder lauwarmes Wasser über die Kamera, um Schlamm und Eis zu entfernen und wischen Sie den Bereich mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Versuchen Sie nicht, Schnee oder Eis mithilfe von Hitze von der Kamera zu entfernen. Andernfalls kann die Kamera beschädigt werden.
- Achten Sie beim Austauschen der Sicherung unbedingt auf den korrekten Sicherungswert. Das Verwenden einer Sicherung mit einem anderen Sicherungswert kann zu einer Störung führen.
- Wenn die Rückfahrkamera über einen langen Zeitraum bei ausgeschaltetem Motor verwendet wird, droht eine Vollentladung der Batterie.

HINWEIS

- Wischen Sie auf der Kamera nicht mit Alkohol, Benzin oder Farbverdünner. Andernfalls kann es zu Verfärbungen kommen. Wischen Sie Verschmutzung von der Kamera mit einem Tuch ab, das mit einem verdünnten Neutralreiniger angefeuchtet wurde. Wischen Sie den Bereich dann mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Tragen Sie beim Wachsen des Fahrzeugs kein Wachs auf die Kamera auf. Kommt Wachs mit der Kamera in Kontakt, feuchten Sie ein sauberes Tuch mit einem verdünnten Neutralreiniger an und entfernen Sie den Wachs.
- Das Kameraobjektiv verfügt über eine Hartstoffbeschichtung zur Kratzervermeidung. Achten Sie beim Waschen des Fahrzeugs oder Reinigen des Kameraobjektivs allerdings darauf, nicht das Kameraobjektiv zu zerkratzen. Verwenden Sie keine Waschbürste direkt auf dem Kameraobjektiv. Die Bildqualität der Rückfahrkamera kann sich verschlechtern.
- Trifft kräftiges Licht auf das Kameraobjektiv, können senkrechte Linien um die Lichtquelle auftreten. Dies ist keine Störung.
- Unter Fluoreszenzlicht kann die Anzeige flimmern. Dies ist jedoch keine Störung.
- Die Rückfahrkamera-Bildverhältnisse können von den tatsächlichen Bildverhältnissen der Objekte etwas abweichen.

VERWENDUNG DER RÜCKFAHRKAMERA

Wenn der Wählhebel auf „R“ geschaltet wird, zeigt die Rückfahrkamera automatisch die Sicht nach hinten vom Fahrzeug aus an. Wenn der Hebel in eine andere Position geschaltet wird, wird das Bild vor Schalten auf „R“ angezeigt.

1. Schalten Sie den Zündschalter auf „ON“.
2. Schalten Sie die Wählhebel auf „R“.

HINWEIS

- nur 8-Zoll-mit-Navi-System: Bei aktiviertem Navigationssystem wird nicht das Bild der Sicht nach hinten angezeigt. Allerdings hat das Bild der Rückfahrkamera Priorität gegenüber den anderen Bildschirmanzeigen.
- Das Bild der Rückfahrkamera ist horizontal umgekehrt, wie es auch beim Rückspiegel oder Seitenspiegel des Fahrzeugs der Fall ist.
- In den folgenden Fällen kann es schwierig sein, das Bild der Rückfahrkamera zu sehen. Dies ist keine Störung der Kamera.
 - Das Fahrzeug befindet sich an einem dunklen Ort (in der Nacht, in einem Tunnel usw.).
 - Das Fahrzeug befindet sich an einem besonders heißen oder kalten Ort.
 - Ein Gegenstand (z. B. Regentropfen, Schnee, Schmutz) klebt auf dem Objektiv der Kamera und beeinträchtigt die Sicht der Rückfahrkamera.
 - Kräftiges Licht trifft direkt auf das Kameraobjektiv (gelegentlich treten senkrechte Linien auf dem Bildschirm auf).
 - Das Fahrzeug wird zum Abschleppen verwendet oder eine Anhängerkupplung ist angebracht.

EINSTELLEN DER KAMERABILDANZEIGEDAUER

Die Länge der Dauer, über die das Kamerabild angezeigt bleibt, wenn der Wählhebel von „R“ auf „D“ geschaltet wird, kann eingestellt werden. (→S. 63)



SICHTBEREICH AUF DEM BILDSCHIRM

ACHTUNG


- Der Bereich, der mit der Rückfahrkamera eingesehen werden kann, ist begrenzt. Beim Rückwärtsfahren stets mit den Augen die Sicht überprüfen und langsam fahren.

Der Bereich ab dem hinteren Ende des Stoßfängers kann eingesehen werden. Bereiche an beiden Enden des Stoßfängers und Bereiche unter dem Stoßfänger können nicht eingesehen werden. Außerdem erscheint der Abstand auf dem Bild der Rückfahrkamera kürzer als der tatsächliche Abstand.

► **Sichtbereich**

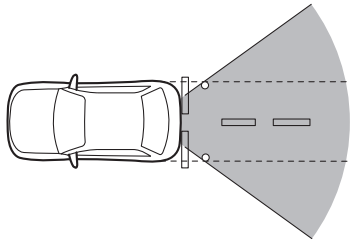


► **Bild von Kamera**

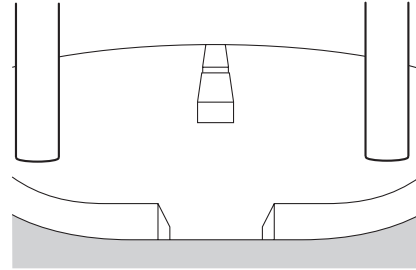


Der Bereich über der Kamera kann nicht eingesehen werden. Wenn ein Gegenstand im oberen Bereich über einen breiten Überstand verfügt, z. B. ein Schildermast, kann der Überstand auf dem Bildschirm nicht erkannt werden.


► **Sichtbereich**

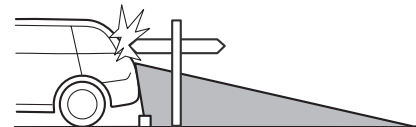

► Bild von Kamera

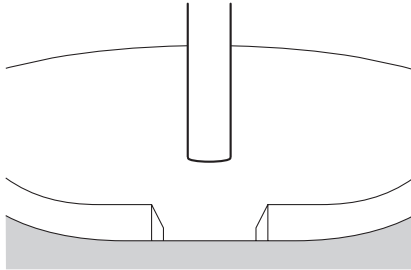**HILFSLINIE**

Die Hilfslinie (Abstandsmarkierung, dynamische Führungslinien und Fahrzeugbreitenlinie) auf dem Anzeigebild unterstützt Sie beim Wahrnehmen des tatsächlichen Abstands und der Richtung.

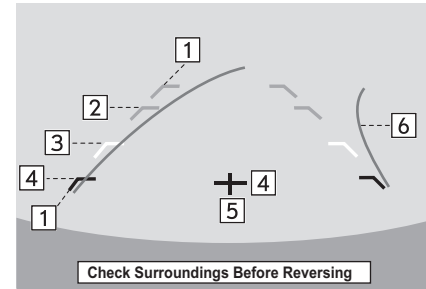

Nr.	Informationen
1	Fahrzeugbreitenlinie (schräge senkrechte Linie)
2	Ca. 2-m vom Stoßfänger (grüne waagerechte Linie)
3	Ca. 1-m vom Stoßfänger (gelbe waagerechte Linie)
4	Ca. 0,5-m oder weniger vom Stoßfänger (rote waagerechte Linie)
5	Fahrzeug-Mittellinie
6	Dynamische Führungslinien

- Wenn der Wählhebel in die Position „R“ gebracht wird, zeigt der Bildschirm die Hilfslinien zusammen mit der Sicht nach hinten an.

⚠️ ACHTUNG

- Überprüfen Sie beim Rückwärtsfahren den Heckbereich stets mit Ihren Augen, ohne sich auf die Hilfslinien zu verlassen.
- Die tatsächliche Position und Richtung können von der Anzeige der Hilfslinien abweichen.
- Je nach Anzahl der Personen oder Ladung im Fahrzeug können Unterschiede auftreten.
- Wenn das Fahrzeug geneigt ist, weicht die Anzeige von der tatsächlichen Position ab.
- Beachten Sie unbedingt die angezeigte Warnmeldung „Check Surroundings Before Reversing (Vor dem Rückwärtsfahren Umgebung prüfen)“.


HINWEIS

- Wenn Sie kurz nach Einschalten des Zündschalters in den Bereich „R“ schalten, wird die Warnmeldung „Check Surroundings Before Reversing (Vor dem Rückwärtsfahren Umgebung prüfen)“ möglicherweise nicht angezeigt. Warten Sie nach dem Einschalten des Zündschalters mehrere Sekunden oder länger, bevor Sie in den Bereich „R“ schalten. Dann wird die Warnmeldung angezeigt.

UNTERSCHIED ZWISCHEN BILD UND TATSÄCHLICHER STRASSE


Die Abstandsmarkierungen zeigen den Abstand bei gerader Straße und unbeladenem Fahrzeug an. Der tatsächliche Abstand kann abhängig von der Beladung und dem Straßenzustand abweichen.

► Wenn sich am Heck eine Steigung befindet

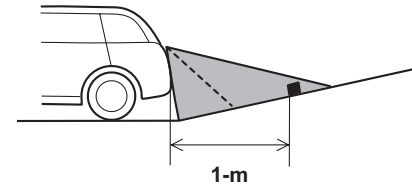

- Der Abstand auf dem Bildschirm erscheint weiter als der tatsächliche Abstand.

► Wenn sich am Heck ein Gefälle befindet

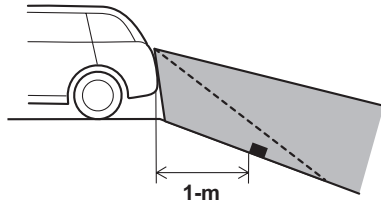


- Der Abstand auf dem Bildschirm erscheint näher als der tatsächliche Abstand.

HINWEIS

- Bei Beladung erscheint der von der Rückfahrkamera auf dem Bildschirm angezeigte Abstand weiter als der tatsächliche Abstand – wie bei einer Steigung.


EIGENSCHAFTEN DER ABSTANDSMARKIERUNG

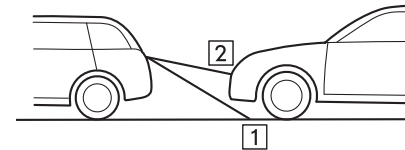

Nr.	Informationen
1	1-m-Linie
2	2-m-Linie

- Die Abstandsmarkierung zeigt den Abstand auf der Straße an. Wenn sich ein Fahrzeug oder ein anderer Gegenstand nah dahinter befindet, kann der Abstand nicht korrekt angezeigt werden.

3 Einstellungen

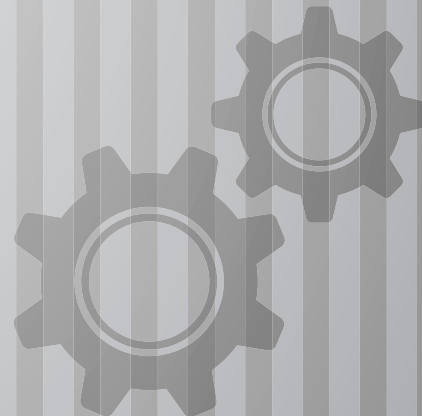

Einige der Funktionen können während der Fahrt nicht bedient werden.

Bluetooth® -Einstellungen 52

Erstmaliges Anmelden Eines Bluetooth-Telefons/-Geräts	52
Profile	53
Bluetooth-Einstellungen	55
Anmelden Eines Bluetooth-Telefons/-Geräts ...	56
Verbinden Oder Trennen Von Bluetooth-Telefon/-Gerät	58
Löschen Von Bluetooth-Telefonen/-Geräten ...	60
Telefonbuchdownload Einstellen	61
Automatische Verbindungspriorität Einstellen ...	62

Weitere Einstellungen 63

Allgemeine Einstellungen	63
Bildschirm Allgemeine Einstellungen	63
Einstellen Des Fahrerprofils	66
Einstellen Der Wi-Fi® -Verbindung	69
Radio Einstellen	72
Aktualisieren Des Systems	73
Klangeinstellungen	78
Lautstärkeinstellungen Für Jede Funktion Anpassen	78
Bildschirm Toneinstellungen	79
Anpassung Der Fahrzeugeinstellungen	81
Bildschirm Fahrzeugeinstellungen	81

Uhreinstellungen 83

Uhreinstellungen	83
Vorbereitung Für Die Uhreinstellung	83
Automatisches Einstellen Der Uhr	83
Manuelles Einstellen Der Uhr	84

Bluetooth®-EINSTELLUNGEN

ERSTMALIGES ANMELDEN EINES Bluetooth-TELEFONS/-GERÄTS

Um die Freisprechanlage oder das Bluetooth-Audiosystem zu verwenden, ist es erforderlich, ein Bluetooth-Telefon/-Gerät im System anzumelden.

Sobald Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät angemeldet haben, ist die Verwendung der Freisprechanlage und des Bluetooth-Audiosystems möglich.

Einzelheiten zum Anmelden eines Bluetooth-Telefons/-Geräts: →S. 56

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindungseinstellung Ihres Bluetooth-Telefons/-Geräts.
 - Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Bluetooth-Verbindungseinstellung Ihres Bluetooth-Telefons/-Geräts ausgeschaltet ist.
2. Rufen Sie den Telefonbildschirm auf. (→S. 86)
3. Wählen Sie **Yes** (Ja), um ein Bluetooth-Telefon/-Gerät anzumelden.



4. Befolgen Sie die Schritte in „ANMELDEN EINES Bluetooth-TELEFONS/-GERÄTS“ von „SCHRITT 3“ bis „SCHRITT 7“. (→S. 56)

PROFILE

Dieses System unterstützt die folgenden Services.


Bluetooth-Gerät	Spez.	Funktion	Voraussetzungen	Empfehlungen
Bluetooth-Telefon/-Gerät	Bluetooth-Spezifikation	Anmelden eines Bluetooth-Telefons/-Geräts	Version 1.1	Version 4.1


Bluetooth-Gerät	Profil	Funktion	Voraussetzungen	Empfehlungen
Bluetooth-Telefon	HFP (Hands-Free Profile)	Freisprechanlage	Version 1.0	Version 1.6
	PBAP (Phonebook Access Profile)	Übertragen der Kontakte	Version 1.0	Version 1.2
	MAP (Message Access Profile)	Bluetooth-Telefonnachricht	-	Version 1.2
	SPP (Serial Port Profile)	APPS-Funktion	-	Version 1.2
Bluetooth-Gerät	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	Bluetooth-Audiosystem	Version 1.0	Version 1.3
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)		Version 1.0	Version 1.6

HINWEIS

- Wenn Ihr Mobiltelefon HFP nicht unterstützt, können Sie das Bluetooth-Telefon nicht anmelden oder die Profile PBAP, MAP oder SPP nicht individuell nutzen.
- Wenn die Version des verbundenen Bluetooth-Telefons/-Geräts älter als die empfohlene Version oder nicht kompatibel ist, funktioniert diese Bluetooth-Telefon/-Gerätefunktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn die Anwendung nicht einwandfrei läuft oder instabil ist, trennen Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät und schließen Sie es erneut über Bluetooth (→S. 58) und/oder USB-Kabel (→S. 35) an. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät neu.

Bluetooth-EINSTELLUNGEN


1. Drücken Sie .

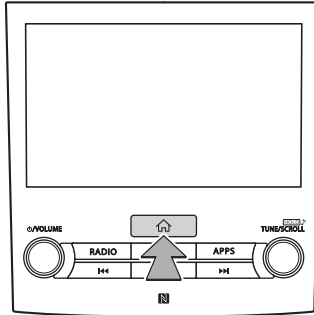

2. Wählen Sie **Settings** (Einstell.).
 3. Wählen Sie **Phone** (Telefon).

► Wenn ein Bluetooth-Telefon/-Gerät angemeldet wird


4. Wählen Sie **Add Device** (Gerät hinzufügen).

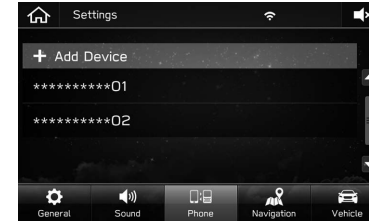

- Einzelheiten zum Anmelden eines Bluetooth-Telefons/-Geräts: →S. 56

► Wenn ein Bluetooth-Telefon/-Gerät eingestellt wird

4. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Telefon/-Gerät.
5. Wählen Sie den einzustellenden Punkt.

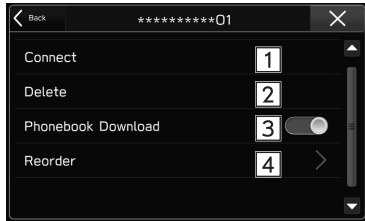

Nr.	Funktion	Seite
1	Verbinden oder Trennen von Bluetooth-Telefonen/-Geräten	58
2	Löschen von Bluetooth-Telefonen/-Geräten	60
3	Telefonbuchdownload einstellen	61
4	Automatische Verbindungspriorität einstellen	62

HINWEIS


- Der Bildschirm Telefoneinstellungen kann auch aufgerufen werden, indem **Change Device** (Gerät ändern) auf dem Telefonübersichtsbildschirm (→S. 86) oder Bluetooth-Audiobedienungsbildschirm (→S. 137) gewählt wird.

ANMELDEN EINES Bluetooth-TELEFONS/-GERÄTS

Bis zu 5 Bluetooth-Telefone/-Geräte können angemeldet werden.

Bluetooth-kompatible Telefone (HFP) und Geräte (AVP) können gleichzeitig angemeldet werden.

1. Rufen Sie den Bildschirm Telefoneinstellungen auf. (→S. 55)
2. Wählen Sie **Add Device** (Gerät hinzufügen).

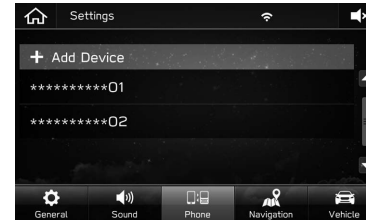

- Wenn eine Meldung erscheint, befolgen Sie die Führung auf dem Bildschirm.

3. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, suchen Sie den auf diesem Bildschirm angezeigten Gerätenamen auf dem Bildschirm Ihres Bluetooth-Telefons/-Geräts.




- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um die Anmeldung abzubrechen.
 - Einzelheiten zum Betrieb des Bluetooth-Telefons/-Geräts finden Sie in der dem Gerät beiliegenden Anleitung.
4. Melden Sie Ihr Bluetooth-Telefon/-Gerät an.
- Für SSP-kompatible (Secure Simple Pairing) Bluetooth-Telefone/-Geräte wird kein PIN-Code benötigt. Je nach Typ des zu verbindenden Bluetooth-Telefons/-Geräts wird möglicherweise eine Meldung, die die Anmeldung bestätigt, auf dem Display des Bluetooth-Telefons/-Geräts angezeigt. Reagieren und bedienen Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät entsprechend den Anweisungen der Bestätigungsmeldung.

- nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System: Beim Registrieren eines NFC kompatiblen Gerätes wird das Bluetooth-Telefon/-Gerät an das NFC-Logo eines Audio-/Videosystems gehalten, bis eine Verbindung hergestellt ist.

HINWEIS


- Um das Bluetooth-Telefon/-Gerät erneut zu registrieren, wenn Sie es aus dem System gelöscht haben, löschen Sie die zuvor gespeicherten Systeminformationen vom Bluetooth-Telefon/-Gerät und nehmen Sie die Registrierung dann über das Bluetooth-Telefon/-Gerät vor.

5. Wählen Sie **Confirm** (Best.).

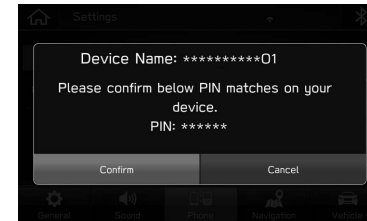


- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um die Anmeldung abzubrechen.

6. Achten Sie darauf, ob möglicherweise der folgende Pop-up-Bildschirm angezeigt wird.

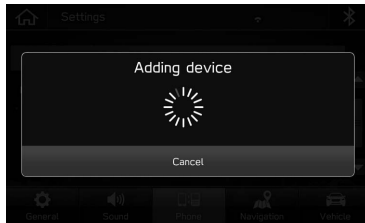

- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um die Anmeldung abzubrechen.
7. Vergewissern Sie sich, dass der folgende Pop-up-Bildschirm angezeigt wird, wenn die Verbindung hergestellt ist.

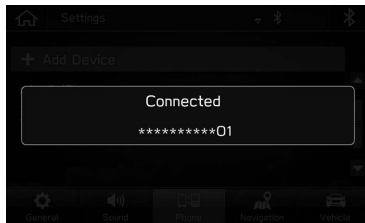


- Wenn eine Bestätigungsmeldung fragt, ob die Kontaktdaten des Telefons an das System übertragen werden sollen, wählen Sie die entsprechende Taste.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es erneut zu versuchen.

VERBINDEN ODER TRENNEN VON Bluetooth-TELEFON/-GERÄT

Bis zu 5 Bluetooth-Telefone/-Geräte (Telefone (HFP) und Geräte (AVP)) können angemeldet werden.


Wenn mehr als 1 Bluetooth-Telefon/-Gerät angemeldet wurde, wählen Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

1. Rufen Sie den Bildschirm Telefoneinstellungen auf. (→S. 55)
2. Wählen Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät, das verbunden oder getrennt werden soll.

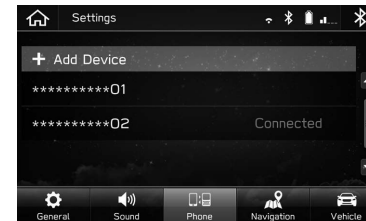

- Neben dem zurzeit verbundenen Bluetooth-Telefon/-Gerät wird „Connected (Verbunden)“ angezeigt.
- Wenn das gewünschte Bluetooth-Telefon/-Gerät nicht in der Liste erscheint, wählen Sie **Add Device** (Gerät hinzufügen), um das Bluetooth-Telefon/-Gerät anzumelden. (→S. 56)

3. Wählen Sie **Connect** (Verbinden) oder **Disconnect** (Trennen).

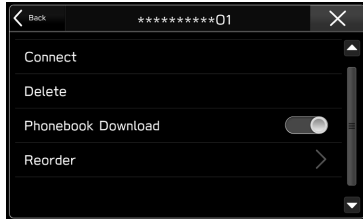

4. Vergewissern Sie sich, dass „Connected (Verbunden)“ neben dem Bluetooth-Telefon/-Gerät angezeigt wird, wenn die Verbindung hergestellt ist.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es erneut zu versuchen.

HINWEIS

- Das Verbinden des Bluetooth-Telefons/-Geräts kann eine Weile dauern, wenn gleichzeitig Bluetooth-Audiowiedergabe erfolgt.
- Abhängig von der Art des Bluetooth-Telefons/-Geräts, das verbunden wird, kann es notwendig sein, zusätzliche Schritte auf dem Bluetooth-Telefon/-Gerät durchzuführen.


AUTOMATISCHER VERBINDUNGSMODUS

Positionieren Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät so, dass eine Verbindung hergestellt werden kann.

- Wenn sich der Zündschalter in der Position „ACC“ oder „ON“ befindet, sucht das System nach einem angemeldeten Bluetooth-Telefon/-Gerät in der Nähe.
- Das System stellt eine Verbindung mit dem zuletzt angemeldeten Bluetooth-Telefon/-Gerät her, falls es sich in der Nähe befindet.

MANUELL VERBINDEN

Wenn die automatische Verbindung fehlgeschlagen ist, müssen Sie die Bluetooth-Verbindung manuell herstellen.

1. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Settings** (Einstell.).
2. Wählen Sie **Phone** (Telefon).
3. Befolgen Sie die Schritte in „VERBINDEN ODER TRENNEN VON Bluetooth-TELEFON/-GERÄT“ von „SCHRITT 2“. (→S. 58)


ERNEUTES VERBINDEN DES Bluetooth-TELEFONS/-GERÄTS

Falls ein Bluetooth-Telefon/-Gerät wegen eines schlechten Empfangs vom Bluetooth-Netzwerk ausgeloggt wird, während sich der Zündschalter in der Position „ACC“ oder „ON“ befindet, verbindet das System das Bluetooth-Telefon/-Gerät automatisch wieder.


- Wenn die Verbindung eines Bluetooth-Telefons/-Geräts absichtlich, z. B. durch Ausschalten des Geräts, unterbrochen wurde, geschieht dies nicht. Verbinden Sie das Bluetooth-Telefons/-Geräts wieder manuell.

LÖSCHEN VON Bluetooth-TELEFONEN/-GERÄTEN

1. Rufen Sie den Bildschirm Telefoneinstellungen auf. (→S. 55)
2. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Telefon/-Gerät.

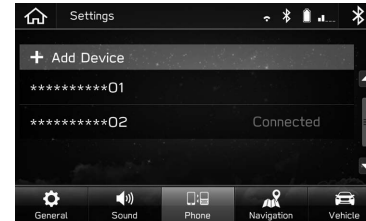

3. Wählen Sie **Delete** (Löschen).

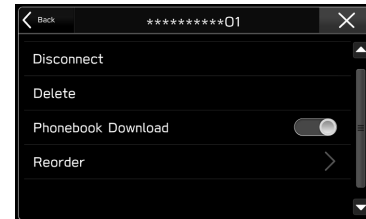

4. Wählen Sie **Delete** (löschen), wenn die Bestätigungsmeldung erscheint.

HINWEIS

- Auch nach dem Löschen des Bluetooth-Telefons/-Geräts sind weiterhin Informationen des Systems im Bluetooth-Telefon/-Gerät enthalten. Bedienen Sie das Bluetooth-Telefon/-Gerät, um die im Bluetooth-Telefon/-Gerät enthaltenen Systeminformationen zu löschen.


TELEFONBUCHDOWNLOAD EINSTELLEN

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Telefonbuchdaten des verbundenen Telefons automatisch heruntergeladen.

1. Rufen Sie den Bildschirm Telefoneinstellungen auf. (→S. 55)
2. Wählen Sie das einzustellende Bluetooth-Telefon.



3. Wählen, um „Phonebook Download (Telefonbuch herunterladen)“ ein-/auszuschalten.

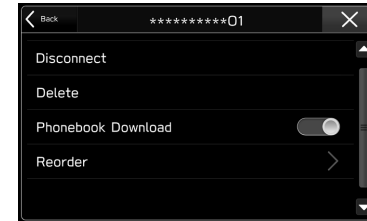

HINWEIS

- Die Profilversion des verbundenen Bluetooth-Telefons ist möglicherweise nicht mit der Übertragung von Telefonbuchdaten kompatibel. Für Einzelheiten kontaktieren Sie Ihren SUBARU-Händler.
- Bis zu 2000 Kontakte können aus dem Telefonbuch eines registrierten Bluetooth-Telefons heruntergeladen werden. Enthält das Telefonbuch des Bluetooth-Telefons mehr als 2000 Kontakte, wird ein Teil des Telefonbuchs nicht heruntergeladen.
- Die Benachrichtigungseinstellung des Bluetooth-Telefons muss möglicherweise aktiviert werden, damit das Telefonbuch heruntergeladen werden kann. Einzelheiten entnehmen Sie der Anleitung des angeschlossenen Bluetooth-Telefons. Wenn die Uhreinstellungen des Systems auf Auto gestellt sind, funktionieren die automatische Einstellfunktion (→S. 83) und die Nachrichtenfunktion (→S. 97) nicht einwandfrei, wenn das Telefonbuch nicht heruntergeladen wurde.


HINWEIS

- Auch nach dem Herunterladen der Telefonbuchdaten vom Bluetooth-Telefon wird die Favoritenliste des Bluetooth-Telefons nicht automatisch heruntergeladen. Dieses System unterstützt aktuell keine Übertragung von Daten aus der Favoritenliste des Bluetooth-Telefons. Um die Favoritenliste des Bluetooth-Telefons der Favoritenliste des Systems hinzuzufügen, müssen Sie sie über die Telefonbuchkontaktliste des Systems registrieren. (→S. 93)


AUTOMATISCHE VERBINDUNGSPRIORITÄT EINSTELLEN


Die automatische Verbindungspriorität der angemeldeten Bluetooth-Telefone/-Geräte kann verändert werden.


1. Rufen Sie den Bildschirm Telefoneinstellungen auf. (→S. 55)
2. Wählen Sie das einzustellende Bluetooth-Telefon/-Gerät.

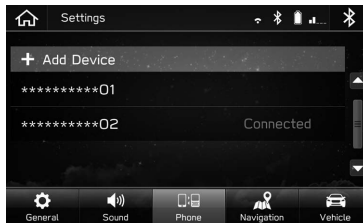

3. Wählen Sie **Reorder** (Neu ordnen).

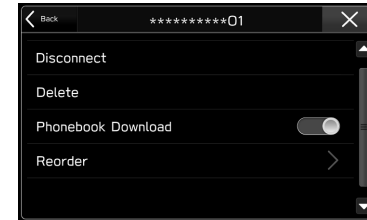


4. Wählen Sie  neben dem gewünschten Bluetooth-Telefon/-Gerät und ziehen Sie es dann zur gewünschten Position.

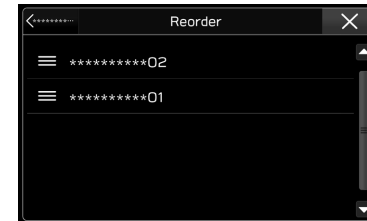

WEITERE EINSTELLUNGEN




ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie .

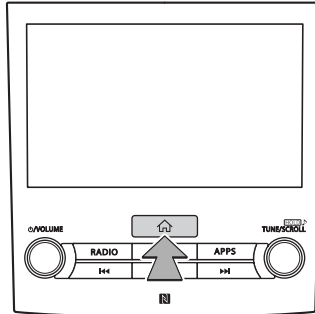

2. Wählen Sie **Settings** (Einstell.).
 3. Wählen Sie **General** (Allgemein).
 4. Wählen Sie die einzustellenden Punkte.

BILDSCHIRM ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

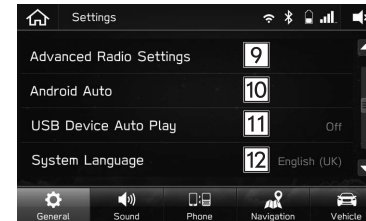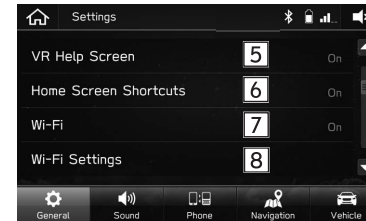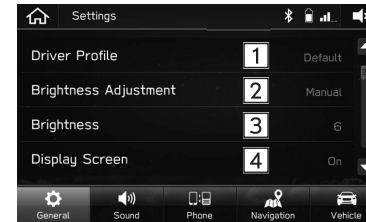



Nr.	Funktion	Seite
1	Wählen, um das Fahrerprofil einzustellen.	66
2	Wählen, um die Bildschirmhelligkeitseinstellung zwischen Auto/Manual zu wechseln.	-
3	Wählen, um die Bildschirmhelligkeit manuell einzustellen. Diese Funktion ist verfügbar, wenn „Brightness Adjustment (Anpassen der Helligkeit)“ auf „Manual (Manuell)“ gestellt ist.	-
4	Wählen, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.	-
5	Wählen, um die Spracherkennungsaufforderungen ein-/auszuschalten.	-
6	Wählen, um die Verknüpfungsfunktion des Home-Bildschirms ein-/auszuschalten.	41
7 *1	Wählen, um die Wi-Fi®-Funktion ein-/auszuschalten.	-
8 *1	Wählen, um die Wi-Fi®-Verbindungseinstellungen einzustellen.	69
9 *2	Wählen, um die Radioeinstellungen einzustellen.	72

Nr.	Funktion	Seite
10	Wählen, ob automatisch zum Android-Auto-Bildschirm geschaltet werden soll, wenn ein Android-Gerät angeschlossen wird.	-
11	Wählen, ob automatisch mit der Wiedergabe begonnen werden soll, wenn ein iPhone/iPod oder ein USB-Speichergerät mit Audio- oder Videodateien angeschlossen wird.	-
12	Wählen, um die Sprache zu ändern. Wenn Synchronised Language Settings (Spracheinst. wurden Synchronisiert) gewählt wird, erfolgt eine Anpassung der Spracheinstellung an die Spracheinstellung in der Instrumentengruppe.	-
13 *3	Wählen, um die Maßeinheit für Entfernungen zu ändern. Wenn Units Synchronised (Einheiten synchronisiert) gewählt wird, erfolgt eine Anpassung der Maßeinheitseinstellung an die Maßeinheitseinstellung in der Instrumentengruppe.	-
14	Wählen, um die Dauer, über die das Kamerabild angezeigt bleibt, wenn der Wählhebel von „R“ auf „D“ geschaltet wird, einzustellen.	-
15 *1	Wählen, um Systemsoftwareversionen zu aktualisieren.	73

Nr.	Funktion	Seite
16 *1	Wählen, um die Prüfung auf verfügbare neue Systemsoftwareversionen ein-/auszuschalten.	73
17 *1	Wählen, um das automatische Herunterladen von Aktualisierungen ein-/auszuschalten.	73
18	Wählen, um die Systeminformationen anzuzeigen.	-
19	Wählen, um den Bluetooth-Systemnamen zu ändern.	-
20	Wählen, um alle Einstellpunkte zurückzusetzen. Das Audio-/Videosystem startet nach dem Zurückstellen auf die Werkseinstellungen automatisch neu. Um die Zurückstellung abzuschließen, schalten Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“, nachdem das Audio-/Videosystem neu gestartet wurde, und schalten Sie ihn dann nach ca. 3 Minuten in die Position „ACC“ oder „ON“.	-
21	Wählen, um die Softwarelizenz anzuzeigen.	-

*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System


*2: Falls vorhanden

*3: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

EINSTELLEN DES FAHRERPROFILS

HINZUFÜGEN EINES NEUEN PROFILS


1. Rufen Sie den Bildschirm Allgemeine Einstellungen auf. (→S. 63)
2. Wählen Sie **Driver Profile** (Fahrerprofil).
3. Wählen Sie **Add New Profile** (Neues Profil hinzufügen).

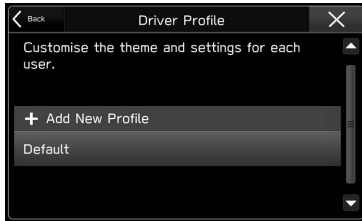


4. Wählen Sie **Enter Name** (Namen eingeben).



5. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie dann **Next** (Weiter).

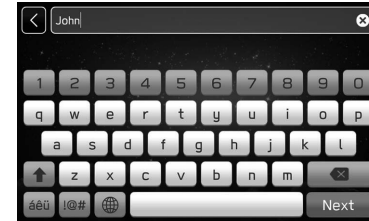


6. Wählen Sie **Next** (Weiter).

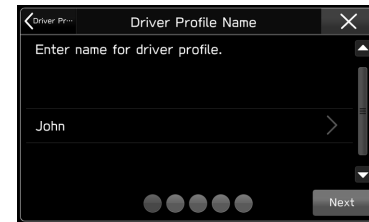

7. Wählen Sie **Add Phone** (Telefon hinzufügen), um ein Bluetooth-Telefon/-Gerät anzumelden.



- Zum Überspringen der Anmeldung wählen Sie **Next** (Weiter) vor der Anmeldung und wählen Sie dann **Skip** (Überspr.).
8. Befolgen Sie die Schritte in „ANMELDEN EINES Bluetooth-TELEFONS/-GERÄTS“ von „SCHRITT 3“ bis „SCHRITT 7“. (→S. 56)
9. Wählen Sie **Next** (Weiter).

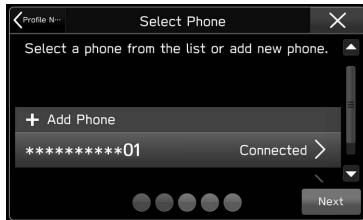


- **8-Zoll-System/6,5-Zoll-System**


10. Weiter bei „SCHRITT 15“.

- **8-Zoll-mit-Navi-System**

10. Wählen Sie **Home Address** (Wohnadresse).

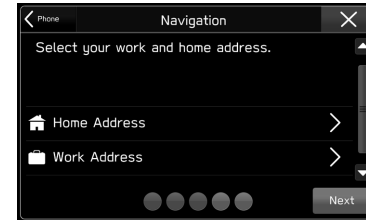


- Zum Überspringen der Anmeldung wählen Sie **Next** (Weiter) vor der Anmeldung.
11. Geben Sie eine Adresse ein und wählen Sie dann **Search** (Suchen).

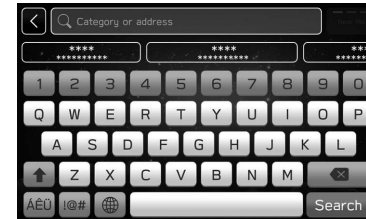


12. Wählen Sie den gewünschten Punkt aus der Liste und wählen Sie dann **Save** (Save).

13. Wählen Sie **Work Address** (Arbeitsadres.) und führen Sie dann die Anmeldung wie bei der Heimatadresse durch.

14. Wählen Sie **Next** (Weiter).

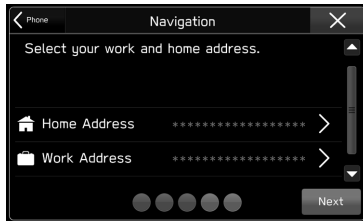

15. Wählen Sie das gewünschte Hintergrundbild und wählen Sie dann **Next** (Weiter).

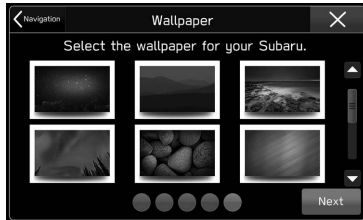

- Zum Überspringen der Anmeldung wählen Sie **Next** (Weiter) vor der Anmeldung.

16. Wählen Sie **Finish** (Ende).



Nach Vornahme der Einstellung können Sie die Heimat- oder Arbeitsadresse, die Telefoneinstellungen usw. ändern.

- Ändern der Heimat-/Arbeitsadresse: →S. 167
- Ändern eines Bluetooth-Telefons/-Geräts: →S. 55
- Bearbeiten des Fahrerprofils: →S. 69

HINWEIS

- Bis zu 4 Fahrerprofile können angemeldet werden.

BEARBEITEN DES FAHRERPROFILS

1. Rufen Sie den Bildschirm Allgemeine Einstellungen auf. (→S. 63)
2. Wählen Sie **Driver Profile** (Fahrerprofil).
3. Wählen Sie das gewünschte Profil.
4. Wählen Sie den Punkt, den Sie einstellen möchten.




Nr.	Funktion
1	Wählen, um das Fahrerprofil zu ändern.
2	Wählen, um das Fahrerprofil zu löschen.
3	Wählen, um das Fahrerprofil zu bearbeiten. Befolgen Sie die Schritte in „HINZUFÜGEN EINES NEUEN PROFILS“ von „SCHRITT 4“. (→S. 66)
4	Wählen, um das Fahrerprofil neu zu ordnen.

EINSTELLEN DER Wi-Fi®-VERBINDUNG (nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System)


VERBINDEN ODER TRENNEN EINES Wi-Fi®-NETZES


1. Rufen Sie den Bildschirm Allgemeine Einstellungen auf. (→S. 63)
2. Wählen Sie **Wi-Fi Settings** (WLAN-Einst.).
3. Wählen Sie das gewünschte Netz.

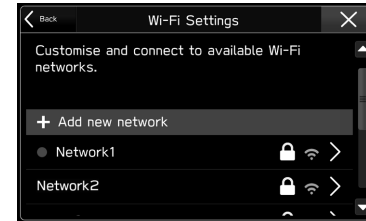

- **Add new network** (Neues Netzwerk hinzufügen): Wählen, um ein Wi-Fi®-Netz (→S. 70) hinzuzufügen.

4. Wählen Sie **Connect** (Verbinden) oder **Disconnect** (Trennen).

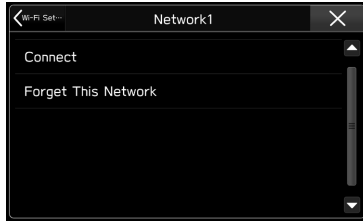


- Wenn ein Netz mit  gewählt wird und der Bildschirm Kennworteingabe angezeigt wird, geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie dann **Join** (Verbind.).
 - **Forget This Network** (Dieses Netzwerk vergessen): Wählen, um den Punkt zu löschen.
5. Vergewissern Sie sich, dass eine Bestätigungsmeldung erscheint, wenn die Verbindung hergestellt ist.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es erneut zu versuchen.

HINZUFÜGEN EINES WI-FI®-NETZES

Es können verfügbare Netze, die nicht über die Suchfunktion angezeigt werden, hinzugefügt werden.

1. Rufen Sie den Bildschirm Allgemeine Einstellungen auf. (→S. 63)
2. Wählen Sie **Wi-Fi Settings** (WLAN-Einst.).
3. Wählen Sie **Add new network** (Neues Netzwerk hinzufügen).
4. Geben Sie den Namen des Netzes ein und wählen Sie dann **Join** (Verbind.).
5. Wählen Sie den Sicherheitstyp.

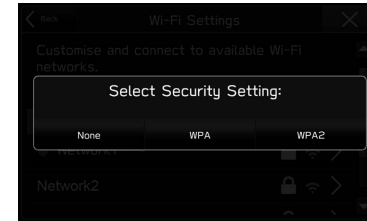

6. Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie dann **Join** (Verbind.).
7. Vergewissern Sie sich, dass eine Bestätigungsmeldung erscheint, wenn die Verbindung hergestellt ist.

⚠ WARNUNG

- Nutzen Sie Wi-Fi®-Geräte nur, wenn dies gefahrlos und rechtlich möglich ist.
- Dieses System ist mit Wi-Fi®-Antennen ausgerüstet. Personen mit implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren sollten ausreichend Abstand zu den Wi-Fi®-Antennen wahren. Die Funkwellen können den Betrieb solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen mit elektrisch-medizinischen Geräten, die keine implantierbaren Herzschrittmacher, Schrittmacher für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren sind, sollten vor der Verwendung von Wi-Fi®-Geräten beim Gerätehersteller Informationen zum Gerätebetrieb unter Funkwelleneinfluss erfragen.
Funkwellen können sich unerwartet auf den Betrieb solcher medizinischen Geräte auswirken.

SPEZIFIKATIONEN FÜR UNTERSTÜTZTES WLAN-NETZ

Das System kann mit einem WLAN-Netz verbunden werden, das die folgenden Standards unterstützt.

- Kommunikationsstandards:
 - 802.11b
 - 802.11g
 - 802.11n (2,4GHz/5GHz*)
 - 802.11a*

*: Die Verfügbarkeit dieser Spezifikation ist von Land zu Land unterschiedlich.


- Sicherheit:
 - WPA™
 - WPA2™

HINWEIS

- WPA und WPA2 sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®.

RADIO EINSTELLEN (FALLS VORHANDEN)

1. Rufen Sie den Bildschirm Allgemeine Einstellungen auf. (→S. 63)
2. Wählen Sie **Advanced Radio Settings** (Erweiterte Radioeinstellungen).
- ▶ Wenn FM-Radio eingestellt wird
3. Wählen Sie **FM** (FM).
4. Wählen Sie den Punkt, den Sie einstellen möchten.

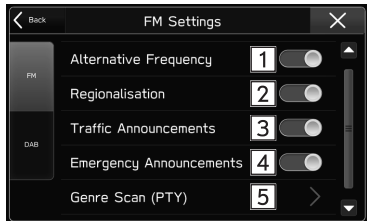


Nr.	Funktion
1	Wählen, um die AF (Alternativfrequenz) ein-/ auszuschalten.
2	Wählen, um REG (Regionalisierung) ein-/ auszuschalten. Zum Umschalten zu einem anderen Sender in demselben Regionalsendernetz.
3	Wählen, um die TA (Verkehrsdurchsage) ein-/ auszuschalten.

Nr.	Funktion
4	Wählen, um die Notfallmeldungsfunktion ein-/ auszuschalten.
5	Wählen, um das PTY-Genre einzustellen.

▶ Wenn DAB eingestellt wird

3. Wählen Sie **DAB** (DAB).
4. Wählen Sie den Punkt, den Sie einstellen möchten.

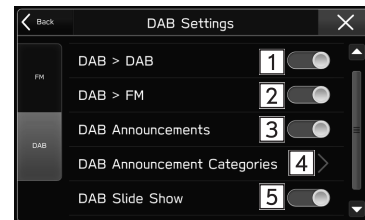

Nr.	Funktion
1	Wählen, um DAB-zu-DAB ein-/ auszuschalten. Wenn die Empfangsqualität des eingestellten DAB-Dienstsenders abnimmt, dabei einen bestimmten Schwellenwert erreicht und es keine Rundfunkstation gibt, die gleichzeitig auf FM sendet, suchen Sie nach einem DAB-Dienstsender mit identischer Service-ID und schalten Sie auf einen DAB-Dienstsender mit der besten Empfangsqualität.

Nr.	Funktion
2	Wählen, um DAB-zu-FM ein-/auszuschalten. Wenn die Empfangsqualität des eingestellten DAB-Dienstsenders abnimmt und dabei einen bestimmten Schwellenwert erreicht, schalten Sie vorübergehend auf eine Rundfunkstation, die gleichzeitig auf FM sendet. „FM link“ erscheint auf dem Bildschirm, wenn ein FM-Sender empfangen wird.
3	Wählen, um die DAB-Text-Funktion ein-/auszuschalten.
4	Wählen, um DAB-Ankündigungskategorien einzustellen.
5	Wählen, um die Diashow von übermittelten Daten auf dem DAB-Bildschirm zu aktivieren/deaktivieren.

HINWEIS

- Der Bildschirm Radioeinstellungen kann auch aufgerufen werden, indem **Settings** (Einstell.) auf dem Bildschirm FM-Radiobetrieb (→S. 124) oder DAB-Betrieb (→S. 128) gewählt wird.

AKTUALISIEREN DES SYSTEMS

VOR DEM UPDATE

WARNUNG

- Der Motor muss bei der Aktualisierung des Systems nicht eingeschaltet sein. Falls Sie den Motor beim Herunterladen oder bei der Aktualisierung laufen lassen, parken Sie das Fahrzeug nicht in geschlossenen Räumen, wie z. B. eine Garage. Andernfalls kann dies zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.

ACHTUNG

- **Parken Sie beim Aktualisieren mit WLAN oder einem Smartphone das Fahrzeug unbedingt an einen Ort, an dem möglichst kein Elektorrauschen vorliegt und Sie ein starkes Empfangssignal des Netzwerks haben.**
- **8-Zoll-mit-Navi-System:** Parken Sie das Fahrzeug an einen Ort, an dem GPS-Signale einwandfrei zu empfangen sind.
- Wenn die Aktualisierung an einem Ort mit Elektorrauschen und/oder bei schlechtem Netzwerkempfang durchgeführt wird, kann das Update sehr lange dauern oder ein Fehler auftreten.

HINWEIS

- Die Aktualisierung über WLAN oder ein Smartphone ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

HINWEIS

- Nach Abschluss der Aktualisierung sind möglicherweise einige Einstellungen wieder auf Standardeinstellungen zurückgesetzt. In diesem Fall müssen die gewünschten Werte wieder neu eingestellt werden.

UHR EINSTELLEN

Um korrekt nach Software-Updates zu suchen, muss die Uhrzeit des Systems richtig eingestellt sein.

Wenden Sie eines der folgenden Verfahren an, um die Uhr mit GPS-Signalen oder einem Smartphone einzustellen.

Nach einmaliger Einstellung der Uhr ist keine weitere Anpassung erforderlich, es sei denn, die Stromversorgung fällt aufgrund einer leeren Batterie oder eines Batteriewechsels aus.

► 8-Zoll-mit-Navi-System

1. Prüfen Sie, ob die aktuelle Fahrzeugposition auf dem Bildschirm des Navigationssystems korrekt angezeigt wird.
 - Wenn die Position korrekt ist, fahren Sie bei „NETZWERKVERBINDUNG HERSTELLEN“ fort. (→S. 75)

2. Wenn die Position nicht korrekt ist, fahren Sie das Fahrzeug an einen Ort, an dem GPS-Signale einwandfrei zu empfangen sind (im Freien usw.).
 - Sobald das Fahrzeug korrekt positioniert ist, fahren Sie bei „NETZWERKVERBINDUNG HERSTELLEN“ fort. (→S. 75)

► 8-Zoll-System

1. Koppeln Sie das Smartphone mit Bluetooth an das System. (→S. 56) Übertragen Sie zu diesem Zeitpunkt die Telefonbuchdaten. (→S. 61)
2. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm der Bluetooth-Einstellungen des Smartphones, dass sowohl die Übertragung der Telefonbuchdaten als auch die Benachrichtigungsfunktion für das gekoppelte Gerät „SUBARU BT“ aktiviert sind.

HINWEIS

- Es kann daher etwas dauern, bis die korrekte Zeit angezeigt wird.

NETZWERKVERBINDUNG HERSTELLEN

► Update über eine WLAN-Verbindung

1. Verbindung zu einem Gerät mit WLAN-Zugang herstellen (Router, Hotspot usw.) (→S. 69)
 - Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Statussymbol der WLAN-Verbindung angezeigt. Prüfen Sie, ob die Verbindung stabil ist. (→S. 40)

► Update über die Aha-Anwendung auf einem Smartphone

1. Installieren Sie die Aha-Anwendung auf dem Smartphone, das für die Verbindung genutzt werden soll, oder aktualisieren Sie die bereits installierte App.
2. Führen Sie die Aha-Anwendung auf dem Smartphone aus.
3. Wenn Updates mit mobilen Daten heruntergeladen werden sollen, deaktivieren Sie die Einstellung „Download nur über WLAN“ der Aha-Anwendung .
 - Wenn das Smartphone mit einem Gerät mit WLAN-Zugang verbunden wird, muss diese Einstellung nicht deaktiviert werden.
4. Verbinden Sie das Smartphone mit dem System.
 - Stellen Sie bei der Verwendung eines Smartphones mit Android-Betriebssystem die Verbindung über Bluetooth her. (→S. 58)
 - Stellen Sie bei der Verwendung eines iOS-Geräts die Verbindung über Bluetooth oder über ein unbeschädigtes original USB-Kabel her. (→S. 35, 58)

UPDATE HERUNTERLADEN

1. Rufen Sie den Bildschirm Allgemeine Einstellungen auf. (→S. 63)
2. Wählen Sie **Check for Updates** (Nach Updates suchen).
 - Beim Starten des Systems bleibt die Option **Check for Updates** (Nach Updates suchen) etwa 1 Minute lang grau und kann nicht ausgewählt werden.
 - Sobald die Pop-up-Meldung „Software Update Ready To Download (Software-Update kann jetzt heruntergeladen werden)“ angezeigt wird: Wählen Sie die Option **Download Now** (Jetzt herunterladen) aus, um das neueste Software-Update herunterzuladen.

3. Warten Sie, bis der Downloadfortschritt 100 % erreicht hat.



- Wenn Updates mit der Aha-Anwendung auf einem Smartphone heruntergeladen werden, wird der Downloadfortschritt erst auf dem Bildschirm des Systems angezeigt, nachdem das Update auf das Smartphone geladen wurde und es mit der Übertragung auf das System beginnt. Es kann daher etwas dauern, bis der Balken für den Downloadfortschritt angezeigt wird.
- Ungefähre Dauer für das vollständige Herunterladen im System
 - WLAN: 5-20 Minuten (je nach Signalstärke und Verbindungsgeschwindigkeit)
 - Aha-Anwendung über Bluetooth: 10-50 Minuten (je nach Betriebssystem des Smartphones (Android oder iOS))
 - Aha-Anwendung über USB (nur iOS): 5-10 Minuten

4. Prüfen Sie nach Abschluss des Downloads, ob die Option „Software Update Ready To Install (Software-Update kann jetzt installiert werden)“ angezeigt wird.

- Sobald das Update installiert werden soll, wählen Sie die Option „UPDATE INSTALLIEREN“ aus. (→S. 77)
- Soll das Update zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, wählen Sie **Cancel** (Abbrechen).
- Wenn **Cancel** (Abbrechen) ausgewählt wird, muss das Verfahren „UPDATE HERUNTERLADEN“ ab „SCHRITT 1“ erneut durchgeführt werden. (→S. 75)
- Wenn die Pop-up-Meldung „Connect To Wi-Fi (Mit WLAN verbinden)“ angezeigt wird: Führen Sie das Verfahren „NETZWERKVERBINDUNG HERSTELLEN“ erneut durch. (→S. 75)
- Wenn die Pop-up-Meldung „Your device’s software is up to date. (Die Software Ihres Geräts ist aktuell.)“ angezeigt wird: Die System-Software entspricht schon der neuesten Version. Ein Update ist nicht erforderlich.
- Wenn die Pop-up-Meldung „Software download failed. Do you want to retry? (Download der Software fehlgeschlagen. Möchten Sie es noch einmal versuchen?)“ angezeigt wird: Möglicherweise ist die Uhr des Systems nicht richtig eingestellt. Fahren Sie das Fahrzeug zum Einstellen der Uhr an einen Ort, an dem GPS-Signale einwandfrei zu empfangen sind, oder über Bluetooth mit einem Smartphone verbinden. Führen Sie das Verfahren „UHR EINSTELLEN“ erneut durch. (→S. 74)

- Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, siehe den Abschnitt „WAS TUN, WENN“. (→S. 220)

UPDATE INSTALLIEREN


! WARNUNG

- Der Motor muss bei der Aktualisierung des Systems nicht eingeschaltet sein. Falls Sie den Motor beim Herunterladen oder bei der Aktualisierung laufen lassen, parken Sie das Fahrzeug nicht in geschlossenen Räumen, wie z. B. eine Garage. Andernfalls kann dies zu ernsthaften oder tödlichen Verletzungen führen.

! ACHTUNG

- Parken Sie Ihr Fahrzeug an einer sicheren Stelle und bedienen Sie es nicht, während die Aktualisierung vorgenommen wird.
- Während der Installation des Updates sind die folgenden Systemfunktionen eingeschränkt.
 - Es ist nicht möglich, allgemeine Systemfunktionen zu nutzen.
 - Die Rückfahrkamera kann während der Aktualisierung vollständig oder teilweise deaktiviert werden. Die Hilfslinie (Abstandsmarkierung, dynamische Führungslinien und Fahrzeugbreitenlinie) wird nicht angezeigt.

1. Wählen Sie **Install Now** (Jetzt installieren).
 - Das Update wird installiert.
2. Warten Sie, bis das Update installiert ist.
 - Ungefähre Dauer für die vollständige Installation: 10 Minuten


3. Nach Abschluss der Installation prüfen Sie, ob das System automatisch neu startet.
 - Das Update erfolgt möglicherweise in 2 Schritten. In diesem Fall startet das System zweimal neu. Warten, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.
 - Je nach System erfolgt das Update möglicherweise in 3 Schritten. In diesem Fall startet das System dreimal neu. Dies stellt keine Funktionsstörung dar.
4. Drücken Sie .
 - Sobald wieder der Startbildschirm angezeigt wird, ist das Update ordnungsgemäß abgeschlossen.
 - Zum Überprüfen der Softwareversion wählen Sie die Option **System Information** (System Information) auf dem Bildschirm Allgemeine Einstellungen aus. (→S. 63)
5. Vorgang ist abgeschlossen.

! ACHTUNG

- Wenn der Bildschirm „Software update install failed (Updateinstallation fehlgeschlagen)“ angezeigt wird, kontaktieren Sie umgehend einen SUBARU-Händler. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, sind außer der Rückfahrkamera keinerlei Systemfunktionen betriebsbereit. Bei der Verwendung der Rückfahrkamera wird nur das Kamerabild angezeigt. Die Hilfslinie (Abstandsmarkierung, dynamische Führungslinien und Fahrzeugbreitenlinie) wird nicht angezeigt.


KLANGEINSTELLUNGEN





LAUTSTÄRKEEINSTELLUNGEN FÜR JEDE FUNKTION ANPASSEN

Die Lautstärke kann durch Drehen am Knopf „/VOLUME“ oder durch Verwenden des jeweiligen Lautstärkereglers am Lenkrad angepasst werden.

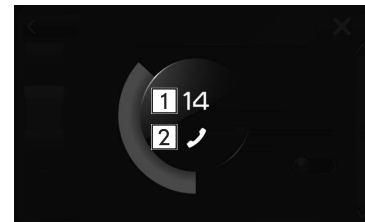Die angepasste Lautstärke ändert sich je nach angezeigtem Bildschirm und Systemstatus.


Beim Einstellen der Lautstärke erscheint kurz eine entsprechende Anzeige, aus der hervorgeht, für welche Funktion die Lautstärke eingestellt wird und wie die derzeitige Lautstärke eingestellt ist.




Nr.	Symbol	Funktion
1	-	Derzeitige Lautstärke
2		Lautstärkeeinstellung der Freisprechanlage (→S. 94)
		Lautstärkeeinstellung für Audio (→S. 120)
	 *	Lautstärkeeinstellung der Sprachnavigationsführung (→S. 180)
		Lautstärkeeinstellung des Spracherkennungssystems (→S. 194)




*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

BILDSCHIRM TONEINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie .

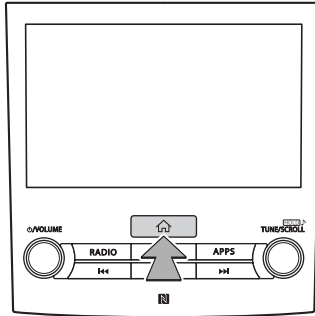

2. Wählen Sie **Settings** (Einstell.).
3. Wählen Sie **Sound** (Audio).
4. Wählen Sie die einzustellenden Punkte.

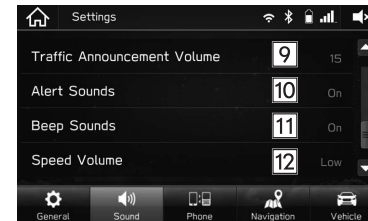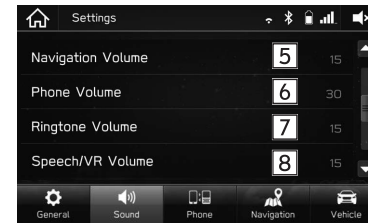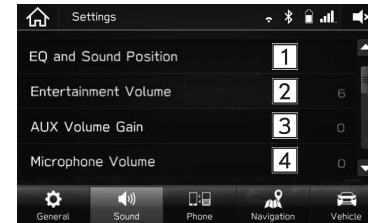

WEITERE EINSTELLUNGEN

Nr.	Funktion
1	Wählen, um Toneinstellungen vorzunehmen. (→S. 122)
2	Wählen, um Audiolautstärke einzustellen.
3	Wählen, um AUX-Lautstärkenverstärkung einzustellen.
4	Wählen, um die Mikrofonsensibilität einzustellen. So wird die Stimme der Sprechenden Person während der Kommunikation über die Freisprechanlage angepasst.
5 *1	Wählen, um die Lautstärke der Navigationsansage einzustellen.
6	Wählen, um die Standardlautstärke der Stimme Ihres Gesprächspartners einzustellen.
7	Wählen, um die Klingeltonlautstärke anzupassen.
8	Wählen, um die Lautstärke der Spracherkennungsaufforderungen einzustellen.
9	Wählen, um die Lautstärke der Verkehrsmeldungsansagen einzustellen.
10 *2	Wählen, um den Alarmton ein-/auszuschalten, wenn Verkehrs- oder Wetterinformationen aktualisiert werden.
11	Wählen, um die Pieptöne ein-/auszuschalten.


Nr.	Funktion
12 *3	Wählen, um die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke einzustellen. Das System passt die Lautstärke und Klangqualität entsprechend der Fahrgeschwindigkeit automatisch an, um erhöhtes Fahrzeugeräusch auszugleichen.


*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

*2: Falls vorhanden

*3: Diese Einstellung kann je nach verbundenem Verstärkertyp vorgenommen werden.

ANPASSUNG DER FAHRZEUGEINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie .

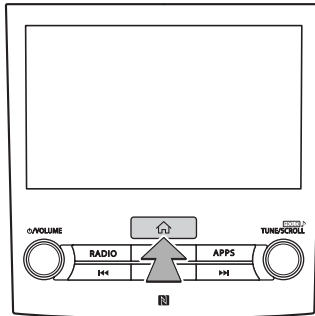


2. Wählen Sie **Settings** (Einstell.).
3. Wählen Sie **Vehicle** (Fahrzeug).
4. Wählen Sie den Punkt, den Sie einstellen möchten.

HINWEIS

- Wenn der Einstellungsbildschirm auf der Kombinationsinstrumenten- oder der Multifunktionsanzeige angezeigt wird, kann keine Anpassung der Fahrzeugeinstellungen am Bildschirm Fahrzeugeinstellungen vorgenommen werden.

BILDSCHIRM FAHRZEUGEINSTELLUNGEN

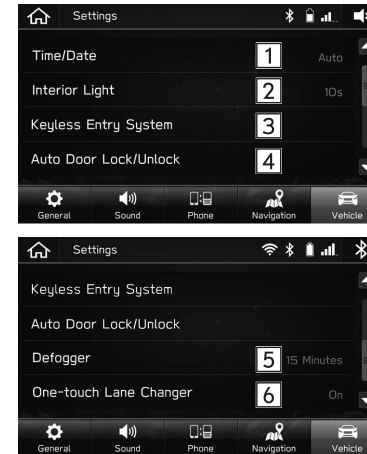

Nr.	Funktion
1	Wählen, um die auf der Multifunktionsanzeige angezeigte Uhrzeit einzustellen. Einzelheiten entnehmen Sie „UHREINSTELLUNGEN“. (→S. 83)
2	Wählen, um den Innenleuchte-aus-Verzögerungsschalter einzustellen und anzupassen.
3	Wählen, um die Einstellungen einzustellen, die genutzt werden, wenn die schlüssellose Zugangsfunktion genutzt wird.

WEITERE EINSTELLUNGEN

Nr.	Funktion
4	Wählen, um die Ver-/Entriegelungsbedingungen einzustellen.
5	Wählen, um den Betrieb der Scheibenheizung einzustellen und anzupassen.
6	Wählen, um den Antippblinker ein-/auszuschalten.

UHREINSTELLUNGEN

UHREINSTELLUNGEN

Die Uhr kann sowohl im Modus „Auto (Automatisch)“ als auch im Modus „Manual (Manuell)“ eingestellt werden.


- Modus „Auto (Automatisch)“: automatische Uhreinstellung
- Modus „Manual (Manuell)“: manuelle Uhreinstellung

VORBEREITUNG FÜR DIE UHREINSTELLUNG

Vor dem Einstellen der Uhr muss der Einstellmodus („Auto (Automatisch)“ oder „Manual (Manuell)“) gewählt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Modus auszuwählen.

1. Drücken Sie .

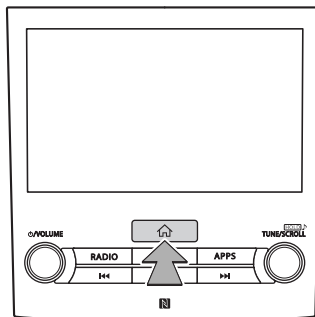

2. Wählen Sie **Settings** (Einstell.).
3. Wählen Sie **Vehicle** (Fahrzeug).
4. Wählen Sie **Time/Date** (Zeit/Datum) und wählen Sie dann entweder „Manual (Manuell)“ oder „Auto (Automatisch)“.

HINWEIS

- Wählen Sie für das Uhrzeitformat zwischen den Modi „12 Hour (12 Stunden)“ und „24 Hour (24 Stunden)“.

AUTOMATISCHES EINSTELLEN DER UHR

Um die Uhr automatisch einzustellen, muss der Modus „Auto (Automatisch)“ im Uhreinstellungs-Vorbereitungsverfahren gewählt werden.

► 8-Zoll-mit-Navi-System

Die Uhr wird automatisch eingestellt, wenn ein GPS-Signal zur Verfügung steht.

► 8-Zoll-System/6,5-Zoll-System

Die Uhr wird automatisch eingestellt, wenn ein Smartphone zur Übertragung von Telefonbuchdaten über Bluetooth verbunden wird.

1. Registrieren Sie das Smartphone im Audio-/Videosystem.
 - Einzelheiten entnehmen Sie „Bluetooth®-EINSTELLUNGEN“. (→S. 52)
2. Übertragen Sie Telefonbuchdaten in das System.
 - Einzelheiten entnehmen Sie „TELEFONBUCHDOWNLOAD EINSTELLEN“. (→S. 61)
 - Die Uhr wird automatisch eingestellt.

HINWEIS

- Die Einstellungen eines angeschlossenen Smartphones müssen je nach Modell eventuell angepasst werden. (Beispiel: Bei iOS- und anderen Modellen müssen eventuell Benachrichtigungseinstellungen aktiviert werden.) Einzelheiten entnehmen Sie der Anleitung des angeschlossenen Smartphones.

MANUELLES EINSTELLEN DER UHR

Um die Uhr im manuellen Modus einzustellen, muss der Modus „Manual (Manuell)“ im Uhreinstellungs-Vorbereitungsverfahren gewählt werden.

► Mit Systembildschirmeinstellung

1. Wählen Sie den Modus „Manual (Manuell)“.
2. Stellen Sie „Hour (Stunde)“ ein.
3. Stellen Sie „Minute (Minute)“ ein.
4. Stellen Sie „Month (Monat)“ ein.
5. Stellen Sie „Day (Tag)“ ein.
6. Stellen Sie „Year (Jahr)“ ein.

► Ohne Systembildschirmeinstellung

Stellen Sie die Uhr entsprechend dem in der Fahrzeugbetriebsanleitung in „Kapitel 3“ beschriebenen Verfahren ein.

4 Telefon





Einige der Funktionen können während der Fahrt nicht bedient werden.

Telefonbedienung	86
Telefonbildschirm	86
Grundlegende Funktionen	87
Anmelden/Verbinden Eines Bluetooth- Telefons	88
Verwendung Des Telefonschalters/ Mikrofons	88
Spracherkennungssystem	89
Über Die Kontakte In Der Kontaktliste	89
Verkauf Oder Entsorgung Des Fahrzeugs	90
Anrufen Mit Dem Bluetooth-Telefon	90
Über Die Letzte Nummer	91
Über Favoritenliste	92
Über Die Liste Der Letzten Anrufe	92
Über Die Tastatur	93
Über Kontaktliste	93
Anrufe Mit Dem Bluetooth-Telefon	
Entgegennehmen	94
Eingehende Anrufe	94
Telefonieren Mit Dem Bluetooth-Telefon	95
Senden Von Tönen	95
Anklopffunktion	96
Nachrichtenfunktion Des Bluetooth-Telefons	97
Empfangen Einer Nachricht	98
Nachrichten Ansehen	99
Antworten Auf Eine Nachricht (Schnellantwort)	100
Eine Neue Kurznachricht Senden	101
Den Absender Der Nachricht Anrufen	101

TELEFONBEDIENUNG (FREISPRECHANLAGE FÜR MOBILTELEFONE)

TELEFONBILDSCHIRM

Der Telefonbildschirm kann wie folgt aufgerufen werden:

- Drücken Sie  und wählen Sie dann **Phone** (Telefon).
- nur 8-Zoll-System/6,5-Zoll-System: Drücken Sie .



	Funktion	Seite
Telefon- verbindung	Anmelden eines Bluetooth-Telefons/-Geräts	52
	Anrufen mit dem Bluetooth-Telefon	90
	Anrufe mit dem Bluetooth-Telefon entgegennehmen	94
	Telefonieren mit dem Bluetooth-Telefon	95
Nachrichten- funktion	Verwenden der Nachrichtenfunktion des Bluetooth-Telefons	97
Einrichten eines Telefons	Einrichten eines Bluetooth-Telefons/-Geräts	55

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

Mit der Freisprechanlage können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Dieses System unterstützt Bluetooth. Bluetooth ist ein drahtloses Datenübertragungssystem, das die Verwendung von Mobiltelefonen ermöglicht, ohne dass ein Kabel angeschlossen oder ein Dock verwendet werden muss.

Die Bedienung des Telefons wird nachfolgend erläutert.

! WARNUNG

- Benutzen Sie beim Fahren kein Mobiltelefon und verbinden Sie das Bluetooth-Telefon nicht während der Fahrt.
- Dieses System ist mit Bluetooth-Antennen ausgerüstet. Personen mit implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren sollten ausreichend Abstand zu den Bluetooth-Antennen wahren. Die Funkwellen können den Betrieb solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen mit elektrisch-medizinischen Geräten, die keine implantierbaren Herzschrittmacher, Schrittmacher für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren sind, sollten vor der Verwendung von Bluetooth-Telefonen beim Gerätehersteller Informationen zum Gerätebetrieb unter Funkwelleneinfluss erfragen. Funkwellen können sich unerwartet auf den Betrieb solcher medizinischen Geräte auswirken.

! ACHTUNG

- Lassen Sie Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Die Temperatur im Innenraum könnte ein Niveau erreichen, das Ihr Telefon beschädigen könnte.

HINWEIS

- Wenn Ihr Mobiltelefon Bluetooth nicht unterstützt, funktioniert dieses System nicht. Je nach Art des Mobiltelefons kann es sein, dass einige Funktionen nicht verfügbar sind.
- Unter folgenden Bedingungen kann das System nicht funktionieren:
 - Das Mobiltelefon ist ausgeschaltet.
 - Die aktuelle Position ist außerhalb des Kommunikationsbereichs.
 - Das Mobiltelefon ist nicht verbunden.
 - Die Batterie des Mobiltelefons ist leer.
- Wenn die Freisprechfunktion und andere Bluetooth-Funktionen gleichzeitig benutzt werden, können die folgenden Probleme auftreten:
 - Die Bluetooth-Verbindung kann abbrechen.
 - Bei der Stimmenwiedergabe mit der Bluetooth-Funktion kann Rauschen zu hören sein.
- Die Stimme des Gesprächspartners wird über die vorderen Lautsprecher ausgegeben. Das Audio-/Videosystem wird stummgeschaltet, während Sie telefonieren oder Sprachbefehle für die Freisprechanlage verwenden.
- Sprechen Sie im Wechsel mit Ihrem Gesprächspartner am Telefon. Wenn beide Gesprächspartner gleichzeitig sprechen, kann der andere Gesprächspartner möglicherweise nicht hören, was gesagt wurde. (Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung.)

HINWEIS

- Stellen Sie die Anruflautstärke niedrig ein. Andernfalls kann die Stimme des Gesprächspartners außerhalb des Fahrzeugs gehört werden und der Nachhall der Stimmen kann verstärkt werden. Sprechen Sie beim Telefonieren deutlich in Richtung des Mikrofons.
- In den folgenden Fällen hört Ihr Gesprächspartner Sie möglicherweise nicht deutlich:
 - Beim Fahren auf unbefestigter Straße. (Aufgrund starker Fahrgeräusche.)
 - Beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit.
 - Beim Fahren mit einem offenen Fenster.
 - Wenn Luft aus dem Lüfter direkt in Richtung Mikrofon bläst.
 - Das Gebläse der Klimaanlage ist laut.
 - Die Klangqualität ist durch das verwendete Telefon und/oder Netz beeinträchtigt.

ANMELDEN/VERBINDEN EINES Bluetooth-TELEFONS

Für die Verwendung der Freisprechanlage für Mobiltelefone ist es erforderlich, ein Mobiltelefon im System anzumelden. (→S. 52)


STATUSANZEIGE DES Bluetooth-TELEFONS

Der Status des Bluetooth-Telefons erscheint oben rechts auf dem Bildschirm. (→S. 40)

VERWENDUNG DES TELEFONSCHALTERS/MIKROFONS

► Lenkradschalter

Drücken Sie den Telefonschalter, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

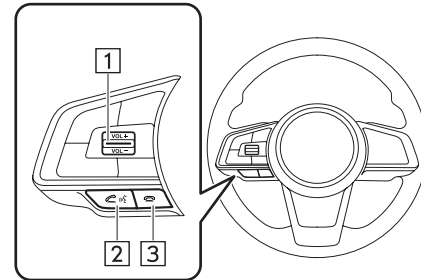

1 Lautstärkeregler


- Drücken Sie den Schalter hinauf, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie den Schalter hinab, um die Lautstärke zu senken.

2 Schalter Abheben


3 Schalter Auflegen

► Mikrophon

Das Mikrophon wird zum Telefonieren benutzt.

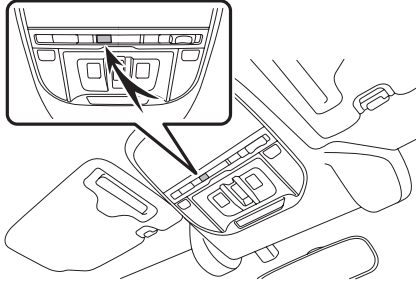**SPRACHERKENNUNGSSYSTEM**

Drücken Sie diesen Schalter, um das Spracherkennungssystem zu nutzen.

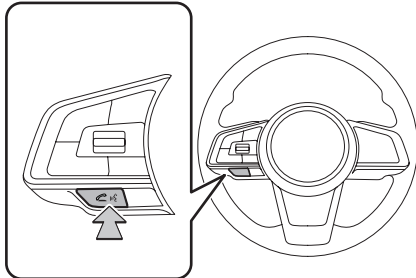

- Das Spracherkennungssystem und die Liste seiner Befehle können verwendet werden. (→S. 193)

ÜBER DIE KONTAKTE IN DER KONTAKTLISTE

- Für jedes angemeldete Telefon werden die folgenden Daten gespeichert. Wenn ein anderes Telefon verbunden ist, haben Sie keinen Zugriff auf die folgenden gespeicherten Daten:
 - Kontaktdaten
 - Anruflisten-Daten
 - Favoriten-Daten
 - Alle Telefoneinstellungen

HINWEIS

- Wenn Sie ein angemeldetes Telefon löschen, werden die oben genannten Daten ebenfalls gelöscht.

VERKAUF ODER ENTSORGUNG DES FAHRZEUGS

Bei Verwendung der Freisprechanlage werden viele persönliche Daten gespeichert. Stellen Sie alle Einstellpunkte zurück, bevor Sie Ihr Fahrzeug verkaufen oder entsorgen. (→S. 63)

- Folgende Daten können in diesem System zurückgestellt werden:
 - Kontaktdaten
 - Anruflisten-Daten
 - Favoriten-Daten
 - Alle Telefoneinstellungen


HINWEIS

- Nach der Zurückstellung werden die Daten und Einstellungen gelöscht. Gehen Sie bei der Zurückstellung der Daten sorgsam vor.


ANRUFEN MIT DEM Bluetooth-TELEFON

Nach der Anmeldung eines Bluetooth-Telefons können Sie mit der Freisprechanlage telefonieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um einen Anruf zu tätigen, wie nachfolgend beschrieben.

1. Drücken Sie .

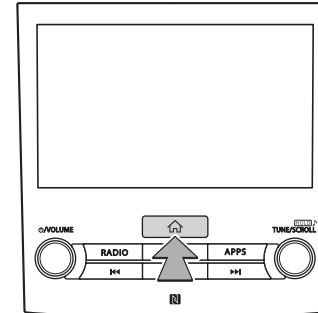

2. Wählen Sie **Phone** (Telefon).
3. Wählen Sie die gewünschte Schaltfläche, mit der Sie anrufen möchten.

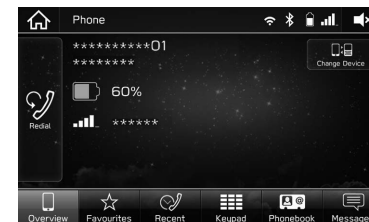

- nur 8-Zoll-System/6,5-Zoll-System: Der Telefonbildschirm kann durch Drücken von **PHONE** aufgerufen werden.

Wie Sie eine Anrufliste erstellen	Seite
Über die letzte Nummer	91
Über Favoritenlisten	92
Über die Liste der letzten Anrufe	92
Über die Tastatur*1	93
Über Kontaktliste	93
Über SMS/MMS	101
Über POI-Anruf*2	170, 172, 174
Über Spracherkennungssystem	193

*1: Die Bedienung kann nicht während der Fahrt vorgenommen werden.

*2: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

ÜBER DIE LETZTE NUMMER

Sie können Anrufe mithilfe des neuesten Eintrags der Anrufliste tätigen.

1. Rufen Sie den Telefonbildschirm auf. (→S. 90)
2. Wählen Sie **Overview** (Zusammenfassung).
3. Wählen Sie **Redial** (Wahlwdh.).




4. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm „Calling (Anrufen)“ angezeigt wird.

ÜBER FAVORITENLISTE

Sie können über gespeicherte Kontakte, die von einer Kontaktliste gewählt werden können, Anrufe tätigen.

1. Rufen Sie den Telefonbildschirm auf. (→S. 90)
2. Wählen Sie **Favourites** (Favoriten) und wählen Sie dann den gewünschten Kontakt.

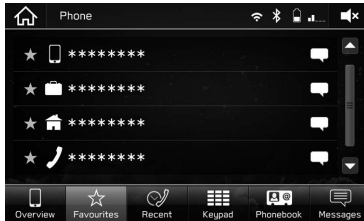


3. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm „Calling (Anrufen)“ angezeigt wird.




HINWEIS

- Die Favoritenliste des Systems und die Ihres Bluetooth-Telefons sind nicht synchronisiert. Dieses System unterstützt aktuell keine Übertragung von Daten der Favoritenliste des Bluetooth-Telefons. Um die Favoritenliste des Bluetooth-Telefons der Favoritenliste des Systems hinzuzufügen, müssen Sie sie über die Telefonbuchkontaktliste des Systems registrieren. (→S. 93)

ÜBER DIE LISTE DER LETZTEN ANRUFU

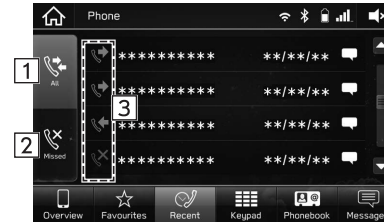1. Rufen Sie den Telefonbildschirm auf. (→S. 90)
2. Wählen Sie **Recent** (Letzte) und wählen Sie dann den gewünschten Kontakt.



Nr.	Informationen/Funktion
1	Wählen, um alle Einträge der Anrufliste aufzurufen.
2	Wählen, um entgangene Anrufe aufzurufen.
3	Ruft die Anrufsymbole auf.  : Entgangener Anruf  : Eingehender Anruf  : Ausgehender Anruf

3. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm „Calling (Anrufen)“ angezeigt wird.

HINWEIS

- Wenn ein im Telefonbuch gespeicherter Teilnehmer anruft, wird der Name angezeigt.
- Internationale Anrufe sind eventuell nicht möglich, abhängig von der Art ihres Mobiltelefons.

ÜBER DIE TASTATUR

1. Rufen Sie den Telefonbildschirm auf. (→S. 90)
2. Wählen Sie **Keypad** (Nr.-Block) und geben Sie dann die Telefonnummer ein.



3. Wählen Sie **Call** (Anruf).
4. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm „Calling (Anrufen)“ angezeigt wird.

HINWEIS

- Je nach Art des angeschlossenen Bluetooth-Telefons müssen Sie möglicherweise weitere Schritte am Telefon vornehmen.

ÜBER KONTAKTLISTE


Sie können Anrufe mithilfe von Kontaktdaten tätigen, die von einem angemeldeten Mobiltelefon übertragen wurden.

1. Rufen Sie den Telefonbildschirm auf. (→S. 90)
2. Wählen Sie **Phonebook** (Tel-Buch) und wählen Sie dann den gewünschten Kontakt.



- Das Suchen nach einem Kontakt kann durch Eingabe des Kontaktnamens erfolgen.

3. Wählen Sie die gewünschte Nummer.

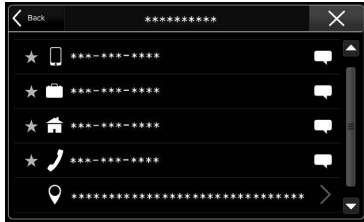

- nur 8-Zoll-mit-Navi-System: Wenn die Adresse gewählt wurde, wird der Suchbildschirm angezeigt. (→S. 170)
 - Je nach Telefonbuchdaten des verbundenen Mobiltelefons können Nummern Kategorien wie Heimat, Arbeit und Mobil zugeordnet sein.
 - Wenn ☆ gewählt wird, wechselt ☆ zu ★ (gelb).
 - Die Nummer ist in der Favoritenliste gespeichert. (→S. 92)
 - Bei jeder Auswahl des Symbols wechselt es zwischen ☆ und ★ (gelb).
4. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm „Calling (Anrufen)“ angezeigt wird.



HINWEIS

- Wenn „Phonebook Download (Telefonbuch herunterladen)“ eingeschaltet ist, werden Kontakte automatisch übertragen. (→S. 61)

ANRUF MIT DEM Bluetooth-TELEFON ENTGEGENNEHMEN


EINGEHENDE ANRUF

Bei einem eingehenden Anruf erscheint der Bildschirm Eingehender Anruf und es ertönt ein Signalton.

1. Wählen Sie  oder drücken Sie den Schalter  am Lenkrad, um den Anruf anzunehmen.



Anruf ablehnen: Wählen Sie  oder drücken Sie den Schalter  am Lenkrad.

Lautstärke eines eingehenden Anrufs einstellen: Drehen Sie den Knopf „/VOLUME“ oder verwenden Sie den Lautstärkeregler am Lenkrad.

HINWEIS

- Bei Auslandstelefonaten wird – abhängig von der Art Ihres Mobiltelefons – der Name oder die Nummer des Gesprächspartners möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Die Klingeltonlautstärke kann auch über den Bildschirm Toneinstellungen eingestellt werden. (→S. 78)

TELEFONIEREN MIT DEM Bluetooth-TELEFON

Während eines Telefonats wird dieser Bildschirm angezeigt. Die unten beschriebenen Vorgänge können auf diesem Bildschirm vorgenommen werden.



Nr.	Funktion
1	Wählen, um das Telefonat umzuschalten. Wählen Sie Transfer (Transfer), um ein Telefonat von der Freisprechanlage auf ein Mobiltelefon umzuschalten. Wählen Sie Transfer Back (Transfer zurück), um ein Telefonat vom Mobiltelefon auf die Freisprechanlage umzuschalten.
2	Wählen, um einen Anruf zu halten.
3	Wählen, um die Übertragung Ihrer Stimme an den Gesprächspartner stummzuschalten.
4	Wählen, um das Gespräch zu beenden.

HINWEIS

- Der Wechsel zwischen Mobiltelefon und Freisprechanlage kann über direkte Bedienung des Mobiltelefons getätigt werden.
- Die Verfahren für die Anrufübertragung unterscheiden sich abhängig von der Art Ihres Mobiltelefons.
- Informationen zur Bedienung des Mobiltelefons entnehmen Sie bitte dessen Betriebsanleitung.
- Drehen Sie den Knopf „**VOLUME**“ oder verwenden Sie den Lautstärkeregler am Lenkrad, um die Lautstärke der Stimme Ihres Gesprächspartners einzustellen.

SENDEN VON TÖNEN

ÜBER DIE TASTATUR



Diese Bedienung kann nicht während des Fahrens vorgenommen werden.

1. Wählen Sie **Keypad** (Nr.-Block).
2. Geben Sie die gewünschte Nummer ein.





ANKLOPFFUNKTION

Wenn während eines Telefonats ein weiterer Anruf eingeht, erscheint der Bildschirm Eingehender Anruf und es ertönt ein Signalton.

1. Wählen Sie  oder drücken Sie den Schalter  am Lenkrad, um den Anruf entgegenzunehmen.





Anruf ablehnen: Wählen Sie  oder drücken Sie den Schalter  am Lenkrad.

- Der erste Anruf wird gehalten.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm Anruf wartet angezeigt wird.



- **Swap** (Makeln): Wählen, um Gesprächspartner zu wechseln. Mit jeder Auswahl von **Swap** (Makeln) wird zum dem Gesprächspartner geschaltet, dessen Anruf wartet.
- **Merge** (Konferenz): Wählen, um in die Telefonkonferenz zu wechseln.
- Wählen Sie  oder drücken Sie den Schalter  auf dem Lenkrad, um den Anruf zu beenden und wieder zum wartenden Anruf zu wechseln, wenn Sie mit einem Gesprächspartner sprechen, und um den Anruf mit beiden Gesprächspartnern zu beenden, wenn Sie mit zwei Personen gleichzeitig sprechen.

NACHRICHTENFUNKTION DES Bluetooth-TELEFONS

Sie können empfangene Nachrichten von einem angeschlossenen Bluetooth-Telefon weiterleiten, was ein Prüfen und Antworten mithilfe des Systems ermöglicht.

Je nach Art des angeschlossenen Bluetooth-Telefons werden empfangene Nachrichten möglicherweise nicht in den Posteingang übertragen.

Falls das Telefon die Nachrichtenfunktion nicht unterstützt, kann diese Funktion nicht genutzt werden.


Je nach Art des Bluetooth-Telefons kann die Bildschirmanzeige variieren und einige Funktionen können nicht verwendet werden.

Um diese Funktion zu nutzen, muss die Telefonbuchdownload-Funktion eingeschaltet sein. (→S. 61)

HINWEIS


- Die Einstellungen des angeschlossenen Telefons muss je nach Modell des Bluetooth-Telefons eventuell angepasst werden. (Beispiel: Bei iOS- und anderen Modellen müssen eventuell Benachrichtigungseinstellungen aktiviert werden.) Einzelheiten entnehmen Sie der Anleitung des angeschlossenen Bluetooth-Telefons.

1. Drücken Sie .

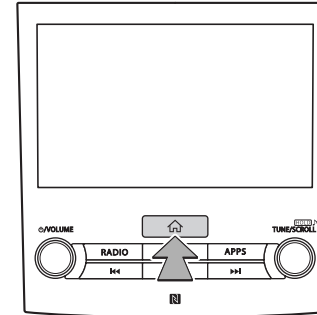

2. Wählen Sie **Phone** (Telefon).
3. Wählen Sie **Messages** (SMS).
 - nur 8-Zoll-System/6,5-Zoll-System: Der Telefonbildschirm kann durch Drücken von **PHONE** aufgerufen werden.

4. Stellen Sie sicher, dass der Nachrichteneingangsbildschirm angezeigt wird.

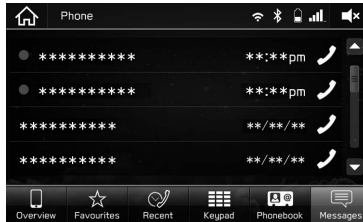


- : Symbol für ungelesene Nachrichten

Funktion	Seite
Empfangen einer Nachricht	98
Nachrichten ansehen	99
Antworten auf eine Nachricht (Schnellantwort)	100
Eine neue Kurznachricht senden	101
Den Absender der Nachricht anrufen	101

EMPfangEN EINER NACHRICHT

Wenn Sie eine SMS/MMS empfangen, wird der Bildschirm für eingehende Nachrichten mit einem Signalton eingblendet und kann direkt auf dem Bildschirm bedient werden.

1. Wählen Sie **Play** (Wiedergabe), um sich Nachrichten vorlesen zu lassen.

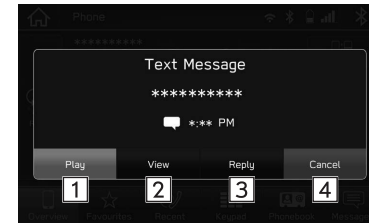

Nr.	Funktion
1	Wählen, um die Nachricht auszulesen.
2	Wählen, um sich die Nachricht anzusehen.
3 *	Wählen, um die Nachricht zu beantworten. (→S. 100)
4	Wählen, um diese Funktion abzubrechen.

*: Je nach Bluetooth-Telefon, das mit dem Audio-/Videosystem verbunden ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.

► Falls ungelesene Nachrichten vorhanden sind



- **Inbox** (Posteingang): Wählen, um den Nachrichteneingangsbildschirm aufzurufen.
- **Ignore** (Ignorieren): Wählen, um die Nachricht nicht zu öffnen.

HINWEIS


- Abhängig vom für den Nachrichteneingang verwendeten Mobiltelefon oder seines Anmeldestatus im System werden einige Informationen möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn mehrere Textnachrichten empfangen werden, erscheint ein Pop-up-Bildschirm. Wählen Sie **Messages** (SMS), um die Nachrichten im Nachrichteneingang zu speichern.

NACHRICHTEN ANSEHEN

1. Rufen Sie den Nachrichteneingangsbildschirm auf. (→S. 97)
2. Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus der Liste.
3. Wählen Sie **View** (Anzeigen).



4. Sehen Sie sich die Nachricht an.

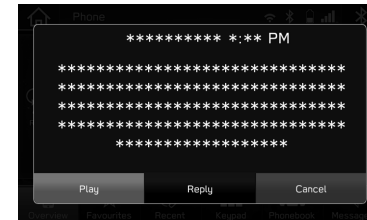

- **Play** (Wiedergabe): Wählen, um sich Nachrichten vorlesen zu lassen.
- **Reply** (Antworten)*: Wählen, um die Nachricht zu beantworten. (→S. 100)

- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um diese Funktion abzubrechen.

*: Je nach Bluetooth-Telefon, das mit dem Audio-/Videosystem verbunden ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.

HINWEIS

- Je nach Art des angeschlossenen Bluetooth-Telefons müssen Sie möglicherweise weitere Schritte am Telefon vornehmen.
- Es können nur Nachrichten angezeigt werden, die auf dem verbundenen Bluetooth-Telefon empfangen wurden.
- Der Text der Nachricht wird während der Fahrt nicht angezeigt.
- Drehen Sie den Knopf „**VOLUME**“ oder verwenden Sie den Lautstärkeregler am Lenkrad, um die Lautstärke der Sprachwiedergabe von Nachrichten einzustellen.


ANTWORTEN AUF EINE NACHRICHT (SCHNELLANTWORT)*

*: Je nach Bluetooth-Telefon, das mit dem Audio-/Videosystem verbunden ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.


1. Rufen Sie den Nachrichteneingangsbildschirm auf. (→S. 97)
2. Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus der Liste.
3. Wählen Sie **Reply** (Antworten).



4. Wählen Sie die gewünschte Meldung.

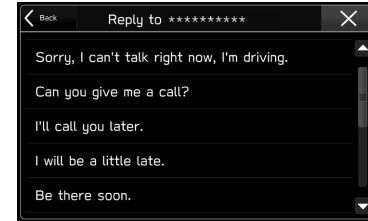

5. Wählen Sie **Send** (Senden).

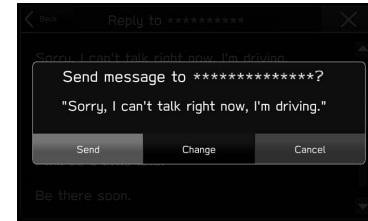


- **Change** (Ändern): Wählen, um die Nachricht zu ändern.
- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um das Senden der Nachricht abzubrechen.

HINWEIS


- 10 Nachrichten sind bereits im System gespeichert.

EINE NEUE KURZNACHRICHT SENDEN

1. Rufen Sie den Bildschirm Favoritenliste (→S. 92), den Bildschirm Liste der letzten Anrufe (→S. 92) oder den Bildschirm Kontaktdetails (→S. 93) auf.
2. Wählen Sie  neben der gewünschten Nummer.
3. Wählen Sie die gewünschte Meldung.




4. Wählen Sie **Send** (Senden).

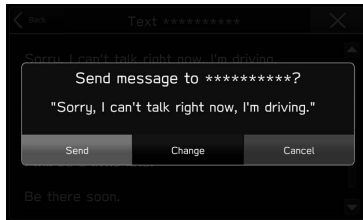


- **Change** (Ändern): Wählen, um die Nachricht zu ändern.
- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um das Senden der Nachricht abzubrechen.

DEN ABSENDER DER NACHRICHT ANRUFEN

Sie können die Telefonnummer des Absenders einer SMS/MMS-Nachricht anrufen.

1. Rufen Sie den Nachrichteneingangsbildschirm auf. (→S. 97)
2. Wählen Sie  neben dem gewünschten Absender.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm „Calling (Anrufen)“ angezeigt wird.

5 Apps

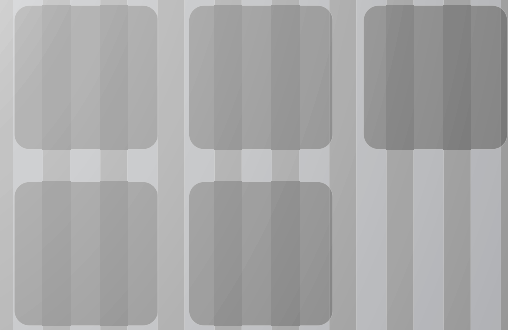

Einige der Funktionen können während der Fahrt nicht bedient werden.

Vor Verwendung Von Anwendungen 104

Vor Verwendung Von Anwendungen	104
Erforderliche Einstellungen Für Die	
Verwendung Von Anwendungen	105
Über App-basierten Verbundenen Inhalt	105

SUBARU STARLINK 107

SUBARU STARLINK	107
Anzeigen Von SUBARU STARLINK-	
Informationen	107
Rechtliche Hinweise	108

aha™ von HARMAN 110

aha™ von HARMAN	110
Übersicht	110

Apple CarPlay 114

Apple CarPlay	114
Übersicht	114

Android Auto 116

Android Auto	116
Übersicht	116

VOR VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN

VOR VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN

Zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Anwendungen sind nachfolgend aufgeführt.

In diesem Kapitel wird Smartphone als Bezeichnung für iPhone und Android-Geräte verwendet.

⚠️ WARNUNG

- Verbinden Sie während der Fahrt nicht das Smartphone und bedienen Sie es während der Fahrt nicht.
- Parken Sie das Fahrzeug unbedingt an einem sicheren Ort, bevor Sie das Smartphone verbinden oder bedienen.

⚠️ ACHTUNG

- Lassen Sie Ihr Smartphone nicht im Auto liegen. Das Smartphone könnte vor allem durch hohe Temperaturen im Fahrzeug beschädigt werden.
- Drücken Sie das Smartphone nicht herunter und setzen Sie es nicht unnötigem Druck aus, während es verbunden ist, da das Smartphone oder sein Anschluss dadurch beschädigt werden könnte.
- Wenn Sie Ihr Smartphone über USB anschließen, führen Sie keine Fremdkörper in den USB-Anschluss ein, da dies das Smartphone oder dessen Anschluss beschädigen könnte.

HINWEIS

- Je nach Anwendung stehen manche Funktionen während der Fahrt aus Sicherheitsgründen nicht zur Verfügung.
- Zum Maximierung des Signalempfangs, der Signalleistung und der Signalpräzision des Smartphones sorgen Sie bitte dafür, dass das Smartphone während der Fahrt so nah am System wie möglich an einem sicheren Ort verstaubt ist.
- Wenn Sie Ihr Smartphone über USB anschließen, verwenden Sie die mit Ihrem Smartphone gelieferten Originalkabel oder gleichwertige (zertifizierte) Kabel eines Drittanbieters.
- Wenn sich der Zündschalter in der Stellung „ACC“ oder „ON“ befindet, wird die Batterie des verbundenen Smartphones geladen.
- Wenn Sie Ihr Smartphone über USB verbinden, wird das Smartphone möglicherweise nicht erkannt, wenn sich der Zündschalter in der Stellung „ACC“ oder „ON“ befindet. Entfernen Sie in diesem Fall das Smartphone und verbinden Sie es wieder.
- Die Genauigkeit der angezeigten Informationen oder die Signalempfangsleistung hängt vom Smartphone oder verbundenen Gerät und dessen kabelloser Verbindung ab.
- Bedienungshinweise für das Smartphone entnehmen Sie bitte dessen Betriebsanleitung.
- Halten Sie die jeweiligen Bedienungsverfahren für die Smartphone-Anwendung ein.
- Beim Verbinden des Geräts mittels Bluetooth kann die Kommunikationsgeschwindigkeit langsamer sein als im Vergleich zu USB.
- Wenn die Anwendung nicht einwandfrei läuft oder instabil ist, trennen Sie das Smartphone und schließen Sie es erneut über Bluetooth (→S. 58) und/oder USB-Kabel (→S. 35) an. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Smartphone neu.

ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN

Um eine Anwendung auf diesem System zu nutzen, muss die Anwendung auf Ihrem Smartphone installiert sein.

- Suchen Sie nach der Anwendung von Ihrer Smartphone-App und laden Sie sie herunter.
 - iPhone: App Store über iTunes
 - Androidgerät: Google Play Store
- Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich bei der Anwendung auf dem Smartphone an.

HINWEIS

- Bitte verwenden Sie die neueste Version der Anwendung.
- Apple CarPlay erfordert keine Installation einer Anwendung. Einzelheiten zur Bedienung von Apple CarPlay siehe „Apple CarPlay“. (→S. 114)

ÜBER APP-BASIERTEN VERBUNDENEN INHALT

Voraussetzungen für die Nutzung von verbundenen Inhaltsdiensten der Anwendung auf diesem System.

- Die neueste Version des Systems ist kompatibel mit der (den) verbundenen Inhaltsanwendung(en) für die Smartphones und wurde auf Ihr Smartphone heruntergeladen.
- Ein laufendes Konto bei einem Anbieter für kabellose Inhaltsdienste.
- Ein Smartphone-Datenplan: Wenn der Datenplan für Ihr Smartphone keine unbegrenzte Datennutzung vorsieht, können zusätzliche Gebühren bei Ihrer Telefongesellschaft für das Zugreifen auf App-basierten verbundenen Inhalt über 3G-, 4G-, Wi-Fi®- oder 4G LTE-Drahtlosnetzwerke anfallen.
- Verbindung zum Internet über 3G-, 4G-, Wi-Fi®- oder 4G LTE-Netzwerke.

HINWEIS

- Änderungen an den Produktspezifikationen können zu Unterschieden zwischen dem Inhalt des Handbuchs und den Funktionen des Produkts führen.
- Achten Sie darauf, nicht die Datennutzungsgrenzen Ihres Smartphones zu überschreiten. Andernfalls kommt es zu zusätzlichen Datennutzungsgebühren bei Ihrer Telefongesellschaft.

HINWEIS

- **Begrenzungen:**
 - Zugriff auf App-basierten verbundenen Inhalt hängt ab von der Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes und/oder der Wi-Fi®-Netzwerkabdeckung für den Zweck des Verbindens Ihres Smartphones mit dem Internet.
 - Die Dienstverfügbarkeit kann regional begrenzt sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Anbieter von Funkinhaltsdiensten.
 - Die Fähigkeit dieses Produkts, auf verbundenen Inhalt zuzugreifen, kann sich ohne Ankündigung ändern und durch Folgendes beeinträchtigt werden: Kompatibilitätsprobleme mit zukünftigen Firmwareversionen des Smartphones; Kompatibilitätsprobleme mit zukünftigen Versionen der verbundenen Inhaltsanwendung(en) für das Smartphone; Änderungen oder Abbruch der verbundenen Inhaltsanwendung(en) oder des Dienstes durch seinen Anbieter.
- Da einige Anwendung Signale von GPS-Satelliten und kabellose Kommunikationsleitungen verwenden, arbeiten diese an folgenden Orten möglicherweise nicht einwandfrei.
 - In Tunneln
 - In Tiefgaragen
 - Außerhalb von kabelloser Kommunikationsreichweite, z. B. einige ländliche Gegenden
 - Bei überlastetem kabellosem Kommunikationsnetz oder bei eingeschränkter Kommunikation
- Je nach Umständen und Umwelt ist das Signal möglicherweise schwach oder es wird nicht empfangen. In solchen Fällen kann ein Fehler auftreten.

HINWEIS

- Kommunikations- und Telefonanrufgebühren für Smartphones müssen vom Funkabonnenten bezahlt werden.
- Wenn Sie die Daten auf Ihrem Smartphone oder anderen Gerät verlieren, während Sie es mit dem System verwenden, ist eine Kompensation für die verloren gegangenen Daten ausgeschlossen.
- SUBARU CORPORATION garantiert keine durch die Anwendung bereitgestellten Inhalte.
- Es kann vorkommen, dass die Anwendung aufgrund von Faktoren am Smartphone, den Smartphone-Anwendungen oder aufgrund von Sendern nicht funktioniert. SUBARU CORPORATION übernimmt keine Verantwortung hierfür.

SUBARU STARLINK (FALLS VORHANDEN)

SUBARU STARLINK

Die SUBARU STARLINK-Funktion ermöglicht dem System, mittels Bluetooth oder USB eine Verbindung mit einem Smartphone herzustellen.

Bei Verbindung von iPhone oder Android-Geräten mit der installierten SUBARU STARLINK-Anwendung können Sie SUBARU STARLINK-Inhalte über das System bedienen.

Schließen Sie zur Verwendung der SUBARU STARLINK-Anwendung Ihr iPhone an den USB-Anschluss an oder stellen Sie eine Verbindung über Bluetooth her oder verbinden Sie Ihr Android-Gerät über Bluetooth.

nur 8-Zoll-System: Es ist erforderlich, Ihr Smartphone über Bluetooth (→S. 58) zu koppeln, die Telefondownloadfunktion einzuschalten (→S. 61) und dann die Uhrzeit anzupassen, sodass sie an Ihrem Smartphone und dem System identisch ist.

Wenn Sie die Anwendung verwenden, lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen in „VOR VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN“. (→S. 104)

HINWEIS

- SUBARU STARLINK kann möglicherweise nicht verwendet werden, wenn von diesem System eine Verbindung mit einer externen Wi-Fi®-Quelle hergestellt wird und die Quell-IP-Adresse 192.168.1.x lautet.

ANZEIGEN VON SUBARU STARLINK- INFORMATIONEN

1. Führen Sie die SUBARU STARLINK-Anwendung auf Ihrem Smartphone aus.
2. Verbinden Sie das iPhone mit dem USB-Anschluss oder verbinden Sie Ihr iPhone oder Android-Gerät über Bluetooth.
 - Einzelheiten zum Verbinden Ihres iPhones mit dem USB-Anschluss: →S. 35
 - Einzelheiten zum Anmelden oder Verbinden Ihres iPhones oder Android-Geräts: →S. 52
3. Wählen Sie **SUBARU STARLINK** (SUBARU STARLINK) auf dem Bildschirm „Apps (Apps)“. (→S. 30)

HINWEIS

- Es kann passieren, dass **SUBARU STARLINK** (SUBARU STARLINK) beim Schalten des Zündschalters in die Stellung „ACC“ oder „ON“ nicht sofort erscheint. Warten Sie in solch einem Fall.

ÜBER DIE UNTERSTÜTZTEN GERÄTE

Dieses System unterstützt die folgenden Geräte.

- iPhone: iOS 9 oder später
- Android-Gerät: Android 4.0.3 oder später

RECHTLICHE HINWEISE

► Für iPhone

Bei Verwendung der Funktionen wird vorausgesetzt, dass Sie den Nutzungsbedingungen dieser Applikationen zusätzlich zu den folgenden Geschäftsbedingungen zustimmen.

Aufgrund der Sicherheitsbetrachtungen kann gegebenenfalls eine Teilbeschränkung während des Fahrens angewendet werden. Wenn ein Autogerät bedient wird, sollte der Fahrer vor der Bedienung immer an einem sicheren Ort anhalten. Die Bedienung des iPhones während des Fahrens kann womöglich gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen.

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung in Bezug auf eine Behinderung oder in Bezug auf den Signalzustand in der durch die entsprechenden Betreiber bereitgestellten Kommunikationsumgebung während der Verwendung der Dienstleistungen mittels iPhone-Kommunikationsfunktionen. Darüber hinaus sind die Kommunikationsgebühren durch den Plan Ihres Betreibers bestimmt und werden von der Vertragspartei getragen.

Obwohl dieses Gerät entsprechende Funktionen für die iPhone-Applikationen beinhaltet, übernimmt das Unternehmen unter keinen Umständen die Haftung in Bezug auf die Verwaltung der Dienstleistungen oder der Applikationen, die von Dritten bereitgestellt werden.

Bei Benutzung der Dienstleistungen, die Positionsinformationen etc. verwenden, werden die Positionsinformationen vom verbundenen iPhone an das Unternehmen gesendet, zur Bereitstellung durch das Unternehmen der Dienstleistungen, die die gewonnenen Informationen verwenden. Die Informationen unterliegen der strikten Verwaltung durch das Unternehmen und werden nicht für andere Zwecke verwendet. Darüber hinaus können die Benutzungsbedingungen der entsprechenden Applikationen zum Zwecke der Wartung durch das Unternehmen erworben werden.

► Für Androidgeräte

Bei Verwendung der Funktionen wird vorausgesetzt, dass Sie den Nutzungsbedingungen dieser Applikationen zusätzlich zu den folgenden Geschäftsbedingungen zustimmen.

Aufgrund der Sicherheitsbetrachtungen kann gegebenenfalls eine Teilbeschränkung während des Fahrens angewendet werden. Wenn ein Autogerät bedient wird, sollte der Fahrer vor der Bedienung immer an einem sicheren Ort anhalten. Die Bedienung des Android-Smartphones während des Fahrens kann womöglich gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen.

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung in Bezug auf eine Behinderung oder in Bezug auf den Signalzustand in der durch die entsprechenden Betreiber bereitgestellten Kommunikationsumgebung während der Verwendung der Dienstleistungen mittels Android-Smartphone-Kommunikations-funktionen. Darüber hinaus sind die Kommunikationsgebühren durch den Plan Ihres Betreibers bestimmt und werden von der Vertragspartei getragen.

Obwohl dieses Gerät entsprechende Funktionen für die Android Smartphone-Applikationen beinhaltet, übernimmt das Unternehmen unter keinen Umständen die Haftung in Bezug auf die Verwaltung der Dienstleistungen oder der Applikationen, die von Dritten bereitgestellt werden.

Bei Benutzung der Dienstleistungen, die Positionsinformationen et cetera verwenden, werden die Positionsinformationen vom verbundenen Android-Smartphone an das Unternehmen gesendet, zur Bereitstellung durch das Unternehmen der Dienstleistungen, die die gewonnenen Informationen verwenden. Die Informationen unterliegen der strikten Verwaltung durch das Unternehmen und werden nicht für andere Zwecke verwendet. Darüber hinaus können die Benutzungsbedingungen der entsprechenden Applikationen zum Zwecke der Wartung durch das Unternehmen erworben werden.

aha™ von HARMAN (FALLS VORHANDEN)

aha™ von HARMAN

aha ist eine cloud-basierte Anwendung, die eine Verbindung zum System herstellt und Ihnen sicher und einfach Zugang zu Ihrem Lieblings-Webinhalt bietet. Es existieren zehntausende Sender, die Internetradio, personalisierte Musik, Audiobücher, Facebook, Twitter, Restaurant- und Hotelsuchen, Wetter und mehr umfassen. Weitere Informationen über aha finden Sie auf der aha-Site (<http://www.aharadio.com>).

Bei Verbindung von iPhone oder Android-Geräten und der installierten aha-Anwendung können Sie aha-Inhalt über das System bedienen, sehen und hören.

Verbinden Sie Ihr iPhone oder Android-Gerät über Bluetooth, um die aha-Anwendung zu verwenden.

Wenn Sie die Anwendung verwenden, lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen in „VOR VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN“. (→S. 104)


Mit Navigationsfunktion: Sie können sich auch POI-Informationen von der aha-Anwendung auf dem Kartenbildschirm anzeigen und sich zu diesen POIs führen lassen.

ÜBERSICHT

Der aha™ von HARMAN-Bedienungsbildschirm kann wie folgt aufgerufen werden:


- Führen Sie die aha-Anwendung auf Ihrem Smartphone aus.
- Verbinden Sie das iPhone oder Android-Gerät über Bluetooth.
 - Einzelheiten zum Anmelden oder Verbinden eines iPhones oder Android-Geräts: →S. 52
- Wählen Sie **Aha** (Aha) auf dem Bildschirm „Apps (Apps)“. (→S. 30)

► Bedienfeld

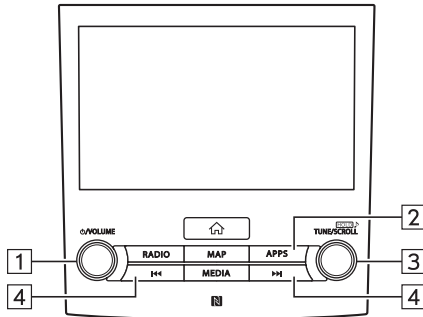


Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten und die Wiederhabe zu pausieren. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drücken, um den Bildschirm „Apps (Apps)“ aufzurufen.
3	Drehen, um den nächsten/vorherigen Inhaltspunkt anzuzeigen. Drücken, um einen Punkt zu wählen.
4	Drücken, um den nächsten/vorherigen Inhaltspunkt anzuzeigen.

► Steuerungsbildschirm

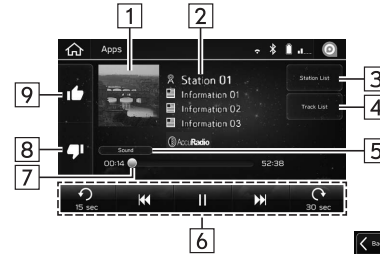

<Hauptbildschirm>

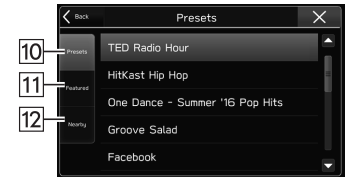

<Senderlistenbildschirm>

Nr.	Funktion
1	Zeigt Albumcover an.
2	Zeigt einen Sendernamen an.
3	Wählen, um den Senderlistenbildschirm aufzurufen.
4	Wählen, um den Titellistenbildschirm aufzurufen.

Nr.	Funktion
5	Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. (→S. 122)
6	Bedientasten Hauptbildschirm • Es können Inhaltspunkte geändert werden. Wenn Inhaltspunkte Informationen enthalten, können Anrufe getätigt werden und es können Inhaltspunkte für Ziele usw. eingestellt* werden.
7	Zeigt den Fortschritt an.
8	Wählen, um „Gefällt nicht“-Informationen auf den Anwendungsserver hochzuladen. Um „Gefällt nicht“-Informationen, die auf den Server hochgeladen werden, abzubrechen, wählen Sie diese Taste erneut.
9	Wählen, um „Gefällt“-Informationen auf den Anwendungsserver hochzuladen. Um „Gefällt“-Informationen, die auf den Server hochgeladen werden, abzubrechen, wählen Sie diese Taste erneut.
10	Wählen, um eine Liste von voreingestellten Sendern anzuzeigen.
11	Wählen, um eine Liste von empfohlenen Sendern aufzurufen.
12	Wählen, um eine Liste von Sendern mit den Positionsinformationen anzuzeigen.

*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

HINWEIS

- Wenn Sie bei aktivierter aha-Anwendung in andere Modi schalten und das System dann bei weiterhin verbundenem Smartphone aus-/einschalten, wird der Home-Bildschirm angezeigt.
- Es werden die ersten 35 Einträge in der Liste der voreingestellten Sender auf dem Smartphone angezeigt. Wenn sich mehr als 35 Einträge in der Liste der voreingestellten Sender befinden, ändern Sie die Reihenfolge der Einträge in der Liste auf dem Smartphone. Sie können die Priorität Ihrer voreingestellten Sender innerhalb der aha-Anwendung ändern (nach Trennung vom System), um die auf dem Bildschirm dargestellte Senderliste zu modifizieren. Bitte greifen Sie in Ihrer Smartphone-aha-Anwendung auf „Voreinstellungen bearbeiten“ zurück, um diese Liste zu modifizieren.
- Wenn mehrere Audiodateien auf Ihrem iPhone gespeichert sind, kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe startet.
- Es kann zu einer Wiedergabe mit Unterbrechungen kommen, wenn Sie auf das Streamen von Bluetooth-Audio von aha auf Ihrem Smartphone schalten.
- Die folgenden Funktionen stehen bei diesem System nicht zur Verfügung. Führen Sie diese Funktionen am Smartphone aus.
 - Sender hinzufügen/neu ordnen/löschen
 - Bei Facebook/Twitter anmelden (Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden Sie durch den Sender zur Anmeldung aufgefordert. Dies muss erfolgen, wenn das Gerät vom System getrennt wird.)
- Für die aha-Funktion stehen die folgenden Touchscreen-Bewegungen nicht zur Verfügung.
 - Doppeltes Berühren mit einem Finger
 - Doppeltes Berühren mit zwei Fingern
- Das Audio-/Videosystem schaltet sich aus, wenn die aha-Anwendung auf dem iPhone und/oder dem Android-Gerät geschlossen wird.

HINWEIS

- Verwenden Sie dieses System, um Musik mit der aha-Anwendung wiederzugeben. Wenn der Sender oder die Einstellungen sowohl über das Audio-/Videosystem als auch über das Smartphone häufig geändert werden, funktioniert die aha-Anwendung möglicherweise nicht. Ein Neustart der Anwendung über das Smartphone kann erforderlich sein.

ÜBER DIE UNTERSTÜTZTEN GERÄTE FÜR aha

Dieses System unterstützt die folgenden Geräte.

- iPhone: iOS 11 oder später
- Android-Gerät: Android 3 oder später

HINWEIS

- Beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt, wenn ein nicht unterstütztes iPhone verbunden ist.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach Typ des Android-Geräts unterschiedlich sein.

Apple CarPlay

Wenn Sie Ihr iPhone mit dem System verbinden, kann CarPlay genutzt werden, um sich iPhone-Karten anzusehen, Musik wiederzugeben und Anrufe zu tätigen. Es können auch unterstützte Anwendungen ausgeführt werden.

- Einzelheiten zu den Diensten oder Funktionen entnehmen Sie der Apple CarPlay-Site (<https://www.apple.com/ios/carplay/>).

Zum Nutzen der Apple CarPlay-Anwendung verbinden Sie Ihr iPhone mit dem USB-Anschluss.

Wenn Sie die Anwendung verwenden, lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen in „VOR VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN“. (→S. 104)

HINWEIS


- Verwenden Sie ein unbeschädigtes Original-Kabel, wenn Sie diese Funktion nutzen.
- Schalten Sie Apple CarPlay in den Einstellungen für Einschränkungen im iPhone ein, wenn Sie diese Funktion verwenden.
- Bei der Verwendung von Apple CarPlay sind möglicherweise einige Funktionen dieses Systems deaktiviert.

ÜBERSICHT

Der Apple CarPlay-Bedienungsbildschirm kann wie folgt aufgerufen werden:


- Verbinden Sie Ihr iPhone mit dem USB-Anschluss.
 - Einzelheiten zum Verbinden Ihres iPhones mit dem USB-Anschluss: →S. 35
- Wählen Sie **Apple CarPlay** (Apple CarPlay) auf dem Bildschirm „Apps (Apps)“. (→S. 30)

► **Bedienfeld**

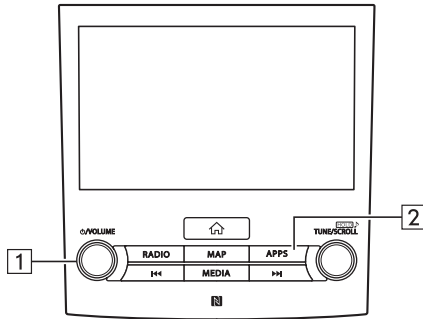

Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten und die Wiederhabe zu pausieren. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drücken, um den Bildschirm „Apps (Apps)“ aufzurufen.

► **Steuerungsbildschirm***

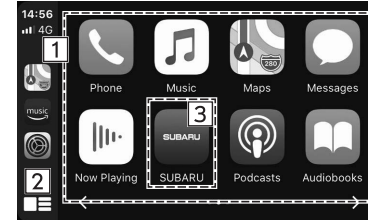

*: Der angezeigte Bildschirm kann je nach verbundenem Apple CarPlay-Gerät unterschiedlich sein.

Nr.	Funktion
1	Zeigt die Anwendungsschaltflächen an. Wählen, um die Anwendung zu starten.
2	Wählen, um den Home-Bildschirm von Apple CarPlay zu ändern.
3	Wählen, um Apple CarPlay zu verlassen.

ÜBER DIE UNTERSTÜTZTEN GERÄTE

Dieses System ist mit iOS 7.0 oder Folgeversionen kompatibel.

Android Auto

Wenn Sie Ihr Android-Gerät mit dem System verbinden, kann Android Auto genutzt werden, um sich Android-Karten anzusehen, Musik wiederzugeben und Anrufe zu tätigen. Es können auch unterstützte Anwendungen ausgeführt werden.

- Einzelheiten zu den Diensten oder Funktionen entnehmen Sie der Android Auto-Site (<https://www.android.com/auto/>) und (<https://support.google.com/androidauto/>).

Verbinden Sie zur Nutzung der Android Auto-Anwendung Ihr Android-Gerät mit dem USB-Anschluss.

Wenn Sie die Anwendung verwenden, lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen in „VOR VERWENDUNG VON ANWENDUNGEN“. (→S. 104)

HINWEIS


- Verwenden Sie ein unbeschädigtes Original-Kabel, wenn Sie diese Funktion nutzen.
- Um diese Funktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen Ihres Android-Geräts eine Verbindung mit einem neuen Fahrzeug zulassen.
- Bei der Verwendung von Android Auto sind möglicherweise einige Funktionen dieses Systems deaktiviert.

ÜBERSICHT

Der Android Auto-Bedienungsbildschirm kann wie folgt aufgerufen werden:


- Verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit dem USB-Anschluss.
- Einzelheiten zum Verbinden Ihres Android-Geräts mit dem USB-Anschluss: →S. 35
- Wählen Sie **Android Auto** (Android Auto) auf dem Bildschirm „Apps (Apps)“. (→S. 30)

► **Bedienfeld**

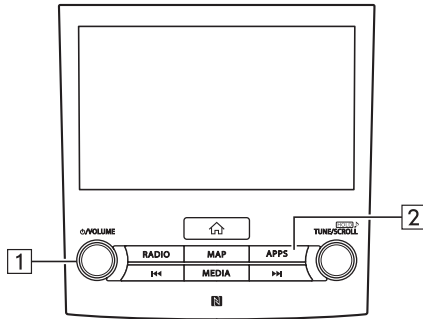

Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten und die Wiederhabe zu pausieren. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drücken, um den Bildschirm „Apps (Apps)“ aufzurufen.

► **Steuerungsbildschirm***

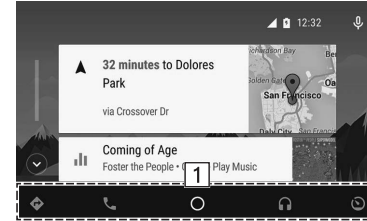


*: Der angezeigte Bildschirm kann je nach verbundenem Android Auto-Gerät unterschiedlich sein.

Nr.	Funktion
1	Zeigt die Anwendungs-/Informationsschaltflächen an. Wählen, um die Anwendung zu starten, oder wählen, um Informationen aufzurufen.

ÜBER DIE UNTERSTÜTZTEN GERÄTE

Dieses System ist mit Android 5.0 oder Folgeversionen kompatibel.

6 Audio

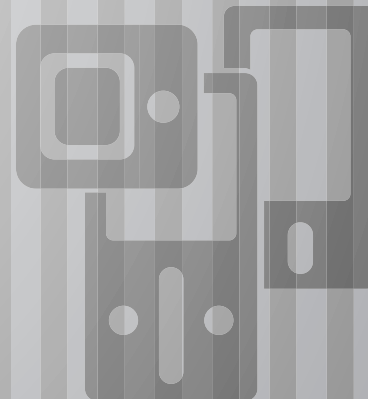

Einige der Funktionen können während der Fahrt nicht bedient werden.

Grundlegender Betrieb	120
Grundlegende Funktionen	120
Ein- Und Ausschalten Des Systems	120
Wählen Einer Audioquelle	121
Klangeinstellungen	122
Spracherkennungssystem	123
Radiobetrieb	124
AM/FM-Radio	124
Übersicht	124
Voreinstellen Eines Senders	126
Wählen Eines Senders Aus Der Liste	126
Radiodatensystem	126
DAB	128
Übersicht	128
Voreinstellen Eines Dienstes/ Einer Komponente	130
Wählen Eines Dienstes/ Einer Komponente Aus Der Liste	130
Radiodatensystem	130

Medienbetrieb	132
USB-Speicher	132
Übersicht	132
iPod	134
Übersicht	134
Bluetooth-Audio	137
Übersicht	137
Verbinden Eines Bluetooth-Geräts	140
AUX	140
Übersicht	140

Fernbedienung Des Audio-/ Videosystems	143
Lenkradbedienelemente	143
Hinweise Zum Betrieb Des Audio-/ Videosystems	145
Informationen Zum Betrieb	145
Radio	145
USB-Speichergerät	147
iPhone/iPod	147
Datei-Informationen	148

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN


Dieser Abschnitt beschreibt einige grundlegende Funktionen des Audio-/Videosystems. Einige Informationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr System zu.

Ihr Audio-/Videosystem ist betriebsbereit, wenn sich der Zündschalter in der Stellung „ACC“ oder „ON“ befindet.

⚠ ACHTUNG

- Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden, lassen Sie das Audio-/Videosystem nicht länger als nötig in Betrieb, wenn der Motor ausgeschaltet ist.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES SYSTEMS

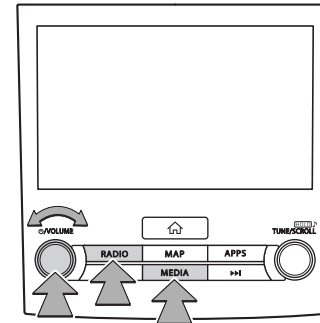

Knopf „**VOLUME**“: Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten. Das System schaltet sich im letzten verwendeten Modus ein. Drehen Sie diesen Knopf, um die Lautstärke einzustellen. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten.


RADIO, **MEDIA** : Drücken, um Bildschirmschaltflächen für das Audio-/Videosystem anzuzeigen.

HINWEIS

- Das Audio-/Videosystem bleibt ausgeschaltet, wenn Sie den Zündschalter von „LOCK“/„OFF“ auf „ACC“/„ON“ schalten, während das Audio-/Videosystem ausgeschaltet ist. Wenn Sie die Stummschaltung aktiviert hatten, wird der Titel von dem Punkt aus abgespielt, an dem er zuletzt unterbrochen wurde.

WÄHLEN EINER AUDIOQUELLE

1. Drücken Sie **RADIO** oder **MEDIA**.

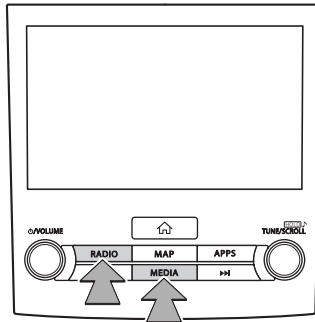


2. Wählen Sie die gewünschte Audioquelle.

► Bildschirm „Radio (Radio)“



► Bildschirm „Media (Medien)“

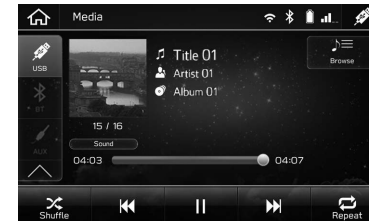

- Mit jedem Drücken von **RADIO** oder **MEDIA** kann auch die Audioquelle geändert werden.

KLANGEINSTELLUNGEN

Die folgende Tonqualität kann eingestellt werden.


TON:

Das Klangbild und die Klangqualität werden weitgehend durch die Mischung von Höhen, Mitten und Bässen bestimmt. Verschiedene Arten von Musik- und Sprachprogrammen klingen normalerweise besser, wenn Höhen, Mitten und Bässe individuell eingestellt werden.


BALANCE:

Eine gute Balance zwischen dem linken und rechten Stereokanal sowie den Lautstärkepegeln vorne und hinten ist ebenfalls wichtig.

Bedenken Sie bei der Wiedergabe von Stereoaufnahmen oder -übertragungen, dass Sie mit der Veränderung der Balance zwischen rechts und links außerdem den Lautstärkepegel 1 Gruppe von Klängen erhöhen und den einer anderen verringern.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Settings** (Einstell.).
3. Wählen Sie **Sound** (Audio).
4. Wählen Sie **EQ and Sound Position** (Equalizer- und Tonposition).


5. Stellen Sie den gewünschten Punkt ein.

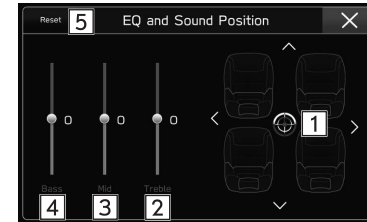

Nr.	Funktion
1	Wählen Sie den Punkt, um die Tonbalance einzustellen.
2	Wählen Sie die Schieberegler, um hohe Töne einzustellen.
3	Wählen Sie die Schieberegler, um mittlere Töne anzupassen.
4	Wählen Sie die Schieberegler, um tiefe Töne anzupassen.
5	Wählen, um alle Einstellpunkte zurückzusetzen.

SPRACHERKENNUNGSSYSTEM

1. Drücken Sie diesen Schalter, um das Spracherkennungssystem zu nutzen.

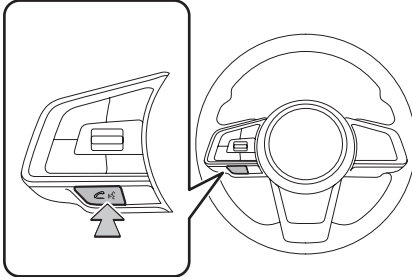


- Das Spracherkennungssystem und die Liste seiner Befehle können verwendet werden. (→S. 193)

AM/FM-RADIO

ÜBERSICHT


Der FM/AM-Radiobedienungsbildschirm kann durch Wählen von **FM** (FM) oder **AM** (AM) auf dem Bildschirm „Radio (Radio)“ aufgerufen werden. (→S. 121)

► Bedienfeld

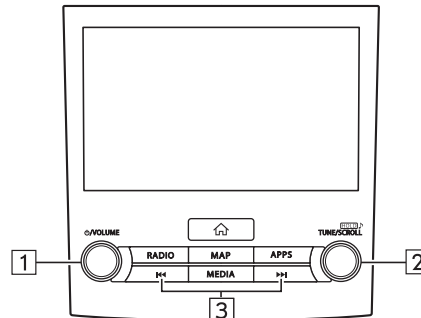

Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drehen, um die Frequenz schrittweise nach oben/unten zu ändern. Gedrückt halten, um den Toneinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 79)
3	Drücken, um aufwärts/abwärts nach verfügbaren Sendern zu suchen.

► Steuerungsbildschirm

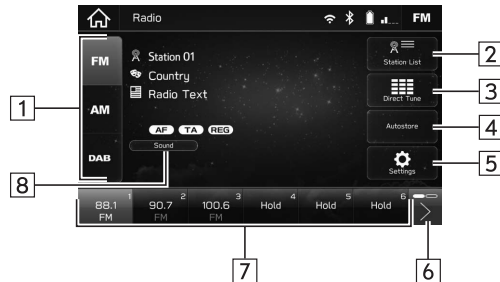

Nr.	Funktion
1	Wählen, um Radiomodi zu wechseln.
2	Wählen, um eine Liste mit empfangbaren Sendern anzuzeigen. (→S. 126)
3	Wählen, um Sender durch Eingabe von Frequenzen zu suchen.
4 *	Wählen, um Sender in der Reihenfolge der Empfangsqualität in die Liste der voreingestellten Sender zu setzen. Wählen Sie erneut Autostore (Auto-Speichern), um zu den zuvor eingestellten Sendern zurückzukehren.

Nr.	Funktion
5 *	Nur FM-Radio: Wählen, um den Radioeinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 72)
6	Wählen, um die Liste der voreingestellten Tasten zu scrollen.
7	Wählen, um auf voreingestellte Sender zu schalten. Die Liste der voreingestellten Sender kann durch Wischen der Liste gescrollt werden.
8	Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. (→S. 122)

*: Falls vorhanden

HINWEIS

- Das Radio schaltet automatisch auf Stereoempfang, wenn ein Stereosignal empfangen wird.

VOREINSTELLEN EINES SENDERS

Sender können als Voreinstellungen gespeichert werden.

1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Wählen und halten Sie eine gewünschte Taste für voreingestellte Sender.



- Möchten Sie einen voreingestellten Sender ändern, gehen Sie genauso vor.

WÄHLEN EINES SENDERS AUS DER LISTE

Es kann eine Senderliste angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Station List** (Senderliste).
 - ▶ **Nur FM-Radio**
2. Wählen Sie die gewünschte Liste.
 - **All** (Alle): Wählen, um alle Sender aufzurufen.
 - **Genre** (Genre): Wählen, um Kategorien aufzurufen.
3. Wählen Sie den gewünschten Sender.

RADIODATENSYSYSTEM*

*: Diese Funktion ist in manchen Ländern/Gegenden nicht verfügbar.

Diese Funktion ermöglicht, dass Ihr Radio Sender- und Programminformationen von Radiosendern empfängt, die diese Informationen senden.

Je nach Verfügbarkeit der RDS-Infrastruktur funktioniert dieser Dienst möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

TA-FUNKTION (VERKEHRSMELDUNG)

Der Tuner sucht automatisch einen Sender, der regelmäßig Verkehrsinformationen überträgt, und der Sender signalisiert, wann die Verkehrsnachrichten beginnen.

1. Ein Pop-Up-Bildschirm erscheint, wenn das Radio einen Verkehrsfunksender sucht.
 - **Disable** (Deaktivieren): Wählen, um die TA-Funktion auszuschalten.
 - **Ignore** (Ignorieren): Wählen, um das Wiedergeben von Verkehrsinformationen abubrechen.

HINWEIS

- Die TA-Funktion kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 72)
- „TP“ erscheint auf dem Bildschirm, wenn ein Verkehrsfunksender oder ein EON-Verkehrsfunksender empfangen wird.
- Wenn das Programm endet, wird der ursprüngliche Betrieb fortgesetzt.
- Die Lautstärke beim Empfang einer Verkehrsmeldung wird gespeichert.

AF-FUNKTION (ALTERNATIVE FREQUENZ)

Ein Sender mit besserem Empfang wird automatisch eingestellt, wenn sich der aktuelle Empfang verschlechtert.

HINWEIS

- Die AF-Funktion kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 72)

NOTFALLALARM

Es erscheint eine Pop-up-Anzeige auf dem Bildschirm und es wird ein Notfallalarm wiedergegeben, wenn ein Notfallalarm empfangen wird.

HINWEIS

- Die Notfallalarm-Funktion kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 72)


DAB*

*: Je nach Land und Fahrzeug, in dem die Funktion verwendet wird, kann DAB möglicherweise nicht verwendet werden.

ÜBERSICHT


Der DAB-Bedienungsbildschirm kann durch Wählen von **DAB** (DAB) auf dem Bildschirm „Radio (Radio)“ aufgerufen werden. (→S. 121)

► Bedienfeld

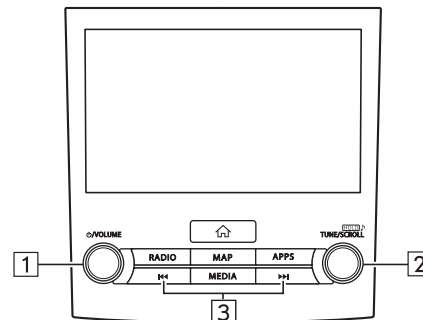

Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drehen, um die Dienste schrittweise nach oben/unten zu ändern. Gedrückt halten, um den Toneinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 79)
3	Drücken, um aufwärts/abwärts nach Ensembles zu suchen.

► Steuerungsbildschirm

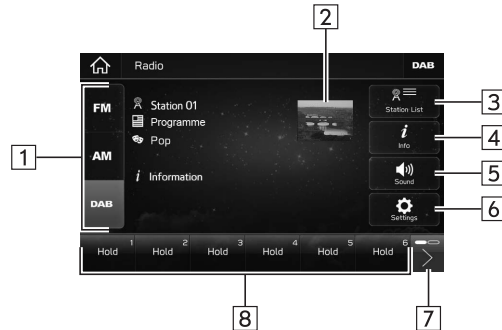

Nr.	Funktion
1	Wählen, um Radiomodi zu wechseln.
2	Zeigt die Diashow der von einem Sender übermittelten Bilder an. Diese Funktion kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 72) Wählen Sie die Diashow aus, um sie zu vergrößern. Sie kehrt zur ursprünglichen Größe zurück, wenn sie erneut ausgewählt wird oder wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 8 km/h oder mehr beträgt.
3	Wählen, um eine Liste mit empfangbaren Diensten/Komponenten anzuzeigen. (→S. 130)

Nr.	Funktion
4	Wählen, um Senderinformationen aufzurufen.
5	Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. (→S. 122)
6	Wählen, um den Radioeinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 72)
7	Wählen, um die Liste der voreingestellten Tasten zu scrollen.
8	Wählen, um auf voreingestellte Dienste/Komponenten zu schalten. Die Liste der voreingestellten Dienste/Komponenten kann durch Wischen der Liste gescrollt werden.

HINWEIS

- Abhängig von den Signalbedingungen oder der Umgebung, in der sich das Fahrzeug befindet, ist die Diashow möglicherweise nicht verfügbar.

VOREINSTELLEN EINES DIENSTES/EINER KOMPONENTE

Dienste/Komponenten können als Voreinstellungen gespeichert werden.

1. Stellen Sie den gewünschten Dienst/die gewünschte Komponente ein.
2. Wählen und halten Sie eine gewünschte Taste für voreingestellte Sender.



- Möchten Sie einen voreingestellten Sender ändern, gehen Sie genauso vor.

WÄHLEN EINES DIENSTES/EINER KOMPONENTE AUS DER LISTE

Es kann eine Dienst-/Komponentenliste angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Station List** (Senderliste).
2. Wählen Sie die gewünschte Liste.
 - **All** (Alle): Wählen, um alle Dienste/Komponenten aufzurufen.
 - **Genres** (Genres): Wählen, um Kategorien aufzurufen.
 - **Ensembles** (Ensembles): Wählen, um Ensembles aufzurufen.
3. Wählen Sie den gewünschten Dienst/die gewünschte Komponente.

RADIODATENSYSTEM

Diese Funktion ermöglicht, dass Ihr Radio Sender- und Programminformationen von Radiosendern empfängt, die diese Informationen senden.

Je nach Verfügbarkeit der RDS-Infrastruktur funktioniert dieser Dienst möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

AF-FUNKTION (ALTERNATIVE FREQUENZ)

Ein Sender mit besserem Empfang wird automatisch eingestellt, wenn sich der aktuelle Empfang verschlechtert.

HINWEIS

- Die AF-Funktion kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 72)

FUNKTION DAB-ANKÜNDIGUNGEN

Es erscheint eine Pop-up-Anzeige auf dem Bildschirm und es wird eine DAB-Ankündigung wiedergegeben, wenn eine DAB-Ankündigung empfangen wird. Durch Wählen von **Announcement Settings** (Ansageeinstellungen) auf der Pop-up-Anzeige können DAB-Ankündigungskategorien eingestellt werden.

HINWEIS


- Die Funktion DAB-Ankündigungen kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 72)
- Auf dem Radioeinstellungsbildschirm können DAB-Ankündigungskategorien eingestellt werden. (→S. 72)

USB-SPEICHER


Audiodateien und Videodateien auf dem USB-Speichergerät können wiedergegeben/angesehen werden. Während der Fahrt kann kein Video gezeigt werden. Es wird nur Ton ausgegeben.

ÜBERSICHT

Der USB-Audio-/Video-Wiedergabebildschirm kann auf folgende Arten aufgerufen werden:


- Schließen Sie ein USB-Speichergerät an. (→S. 35)
- Wählen Sie  auf dem Bildschirm „Media (Medien)“. (→S. 121)


► Bedienfeld

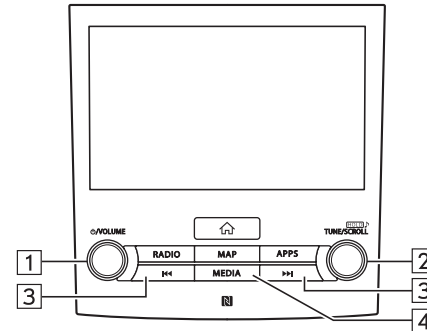


Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten und die Wiederhabe zu pausieren. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drehen, um einen Titel/eine Datei zu wechseln. Gedrückt halten, um den Toneinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 79)
3	Drücken, um einen Titel/eine Datei zu wechseln. Gedrückt halten, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
4	Drücken, um zwischen Mediaquellen zu wechseln.

► Steuerungsbildschirm

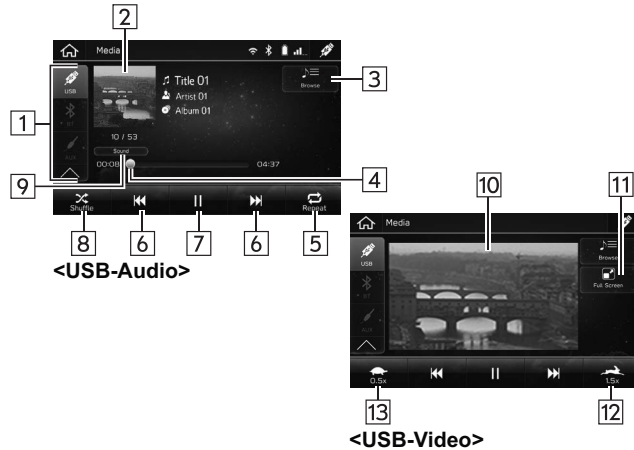

Nr.	Funktion
1	Wählen, um zwischen anderen Mediaquellen zu wechseln.
2 *1	Zeigt Albumcover an.
3	Wählen, um den Bildschirm für die Wiedergabemodusauswahl anzuzeigen. • Wählen Sie  , um die Suche auf Titel/Dateien in jedem Wiedergabemodus einzuzugrenzen.

Nr.	Funktion
4	Zeigt den Fortschritt an. Der Wiedergabeort kann durch Ziehen der Schieberegler geändert werden.
5	Bei jeder Betätigung der Taste wird gewechselt zwischen Aktuellen Titel wiederholen → Aktuelles Album/aktuellen Ordner wiederholen → Wiederholung abbrechen.
6	Wählen, um einen Titel/eine Datei zu wechseln. Wählen und halten, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
7	Wählen, um anzuhalten/wiederzugeben.
8	Wählen, um eine Zufallswiedergabe der zurzeit wiedergegebenen Titel des USB-Speichergeräts zu aktivieren/deaktivieren.
9	Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. (→S. 122)
10 *2	Zeigt das Videobild an.
11 *2	Wählen, um Vollbild-Video-wiedergabe anzuzeigen.
12 *2	Wählen, um schnelle Wiedergabe (1,5-mal) zu aktivieren.

Nr.	Funktion
 *2	Wählen, um langsame Wiedergabe (0,5-mal) zu aktivieren.

*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System

*2: Falls verfügbar

! WARNUNG

- Bedienen Sie den Spieler nicht während der Fahrt und schließen Sie ein USB-Speichergerät nicht während der Fahrt an.

! ACHTUNG

- Lassen Sie Ihren tragbaren Spieler nicht im Auto. Das tragbare Abspielgerät könnte vor allem durch hohe Temperaturen im Fahrzeug beschädigt werden.
- Üben Sie keinen starken Druck auf den angeschlossenen tragbaren Spieler aus, da dies möglicherweise das Gerät oder den Anschluss beschädigt.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Anschluss ein, da dies möglicherweise den tragbaren Spieler oder den Anschluss beschädigt.

HINWEIS

- Je nach wiedergegebenem Gerät oder wiedergegebener Musikdatei kann das Cover möglicherweise nicht angezeigt werden.


iPod

Wenn ein iPhone/iPod angeschlossen ist, können Sie iPhone/iPod-Musikdateien wiedergeben lassen. Bei diesem Gerät können Sie Aktionen wie das Wählen einer Datei aus einer Liste oder das Wechseln in den Zufallswiedergabemodus ausführen.


Bei Geräten, die Apple CarPlay unterstützen, schalten Sie Apple CarPlay in den Einschränkungen am Gerät aus.

ÜBERSICHT

Der iPod-Bedienungsbildschirm kann wie folgt aufgerufen werden:

- Schließen Sie einen iPhone/iPod an. (→S. 35)
- Wählen Sie  auf dem Bildschirm „Media (Medien)“. (→S. 121)


► Bedienfeld

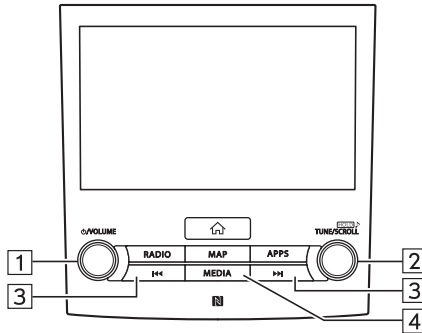

Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten und die Wiederhabe zu pausieren. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drehen, um einen Titel zu wechseln. Gedrückt halten, um den Toneinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 79)
3	Drücken, um einen Titel zu wechseln. Gedrückt halten, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
4	Drücken, um zwischen Mediaquellen zu wechseln.

► Steuerungsbildschirm



Nr.	Funktion
1	Wählen, um zwischen anderen Mediaquellen zu wechseln.
2 *1	Zeigt Albumcover an.
3	Wählen, um den Bildschirm für die Wiedergabemodusauswahl anzuzeigen. • Wählen Sie  , um die Suche auf Titel in jedem Wiedergabemodus einzuzugrenzen.

Nr.	Funktion
4	Zeigt den Fortschritt an. Der Wiedergabeort kann durch Ziehen der Schieberegler geändert werden.
5	Bei jeder Betätigung der Taste wird gewechselt zwischen Aktuellen Titel wiederholen → Aktuelles Album wiederholen → Wiederholung abbrechen.
6	Wählen, um einen Titel zu wechseln. Wählen und halten, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
7	Wählen, um anzuhalten/wiederzugeben.
8	Wählen, um eine Zufallswiedergabe der zurzeit wiedergegebenen Titel des iPhone/iPod zu aktivieren/deaktivieren.
9	Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. (→S. 122)
10 *2	Wählen, um den aktuellen Inhaltspunkt in festen Abständen vorzuspulen.
11 *2	Wählen, um den aktuellen Inhaltspunkt in festen Abständen zurückzuspulen.

*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System

*2: Angezeigt bei Wiedergabe von Audiobüchern oder Podcasts

WARNUNG

- Bedienen Sie den Spieler nicht während der Fahrt und schließen Sie den iPhone/iPod nicht während der Fahrt an.

ACHTUNG

- Lassen Sie Ihren tragbaren Spieler nicht im Auto. Das tragbare Abspielgerät könnte vor allem durch hohe Temperaturen im Fahrzeug beschädigt werden.
- Üben Sie keinen starken Druck auf den angeschlossenen tragbaren Spieler aus, da dies möglicherweise das Gerät oder den Anschluss beschädigt.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Anschluss ein, da dies möglicherweise den tragbaren Spieler oder den Anschluss beschädigt.

HINWEIS


- Wenn Sie Ihren iPhone/iPod mit einem Original-iPhone/iPod-Kabel anschließen, wird die Batterie des iPhone/iPod geladen.
- Wenn mit dem iPhone/iPod Musik wiedergegeben wird, führen Sie Aktionen am System aus. Bei direkter Wiedergabe vom iPhone/iPod kann es sein, dass bestimmte Funktionen nicht verfügbar sind. Außerdem sind je nach angeschlossenenem iPhone/iPod bestimmte Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
- Je nach wiedergegebenem iPhone/iPod oder wiedergegebener Musikdatei kann das Cover möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Wenn ein iPhone/iPod angeschlossen ist und die Audioquelle in den iPod-Modus umgeschaltet wird, setzt der iPhone/iPod die Wiedergabe an der Stelle fort, an der er zuletzt gestoppt wurde.
- Titel, die über einen angeschlossenen iPhone/iPod gewählt werden, werden möglicherweise nicht richtig erkannt oder angezeigt.

Bluetooth-AUDIO

Mit dem Bluetooth-Audiosystem können Anwender die auf Bluetooth-Geräten gespeicherten Musikdateien mittels drahtloser Kommunikation über die Lautsprecher des Fahrzeugs wiedergeben.


Dieses Audio-/Videosystem unterstützt Bluetooth, ein Funkdatenübertragungssystem, das Musik von einem tragbaren Audiogerät kabellos spielen kann. Falls Bluetooth von Ihrem Gerät nicht unterstützt wird, kann das Bluetooth-Audiosystem nicht funktionieren.

ÜBERSICHT

Der Bluetooth-Audio-Bedienungsbildschirm kann durch Wählen von  auf dem Bildschirm „Media (Medien)“ aufgerufen werden. (→S. 121)

Abhängig von der Art des angeschlossenen tragbaren Spielers sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar und/oder der Bildschirm sieht anders aus, als in dieser Anleitung gezeigt.


► Bedienfeld

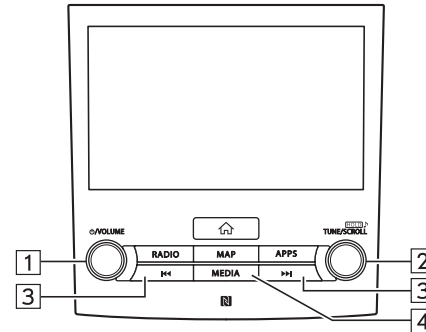

Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten und die Wiederhabe zu pausieren. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Drehen, um einen Titel zu wechseln. Gedrückt halten, um den Toneinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 79)
3	Drücken, um einen Titel zu wechseln. Gedrückt halten, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
4	Drücken, um zwischen Mediaquellen zu wechseln.

► Steuerungsbildschirm



Nr.	Funktion
1	Wählen, um zwischen anderen Mediaquellen zu wechseln.
2*	Zeigt Albumcover an.
3	Wählen, um den Bildschirm für die Wiedergabemodusauswahl anzuzeigen. • Wählen Sie  , um die Suche auf Titel in jedem Wiedergabemodus einzuzugrenzen.

Nr.	Funktion
4	Wählen, um den Bildschirm „Change Device (Gerät ändern)“ aufzurufen. (→S. 140)
5	Zeigt den Fortschritt an. Der Wiedergabeort kann durch Ziehen der Schieberegler geändert werden.
6	Bei jeder Betätigung der Taste wird gewechselt zwischen Aktuellen Titel wiederholen → Aktuelles Album/aktuellen Ordner wiederholen → Wiederholung abbrechen.
7	Wählen, um einen Titel zu wechseln. Wählen und halten, um schnell vorwärts/rückwärts zu spulen.
8	Wählen, um anzuhalten/wiederzugeben.
9	Wählen, um eine Zufallswiedergabe der zurzeit wiedergegebenen Titel des Bluetooth-Geräts zu aktivieren/deaktivieren.
10	Wählen, um die Klangeinstellungen anzupassen. (→S. 122)

*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System



WARNUNG

- Vermeiden Sie während der Fahrt, dass Regler des Spielers bedient werden oder das Bluetooth-Audiosystem angeschlossen wird.
- Dieses System ist mit Bluetooth-Antennen ausgerüstet. Personen mit implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren sollten ausreichend Abstand zu den Bluetooth-Antennen wahren. Die Funkwellen können den Betrieb solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen mit elektrisch-medizinischen Geräten, die keine implantierbaren Herzschrittmacher, Schrittmacher für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren sind, sollten vor der Verwendung von Bluetooth-Geräten beim Gerätehersteller Informationen zum Gerätebetrieb unter Funkwelleneinfluss erfragen. Funkwellen können sich unerwartet auf den Betrieb solcher medizinischen Geräte auswirken.

ACHTUNG

- Lassen Sie Ihren tragbaren Spieler nicht im Fahrzeug. Das tragbare Abspielgerät könnte vor allem durch hohe Temperaturen im Fahrzeug beschädigt werden.

HINWEIS

- Je nach Typ des angeschlossenen Bluetooth-Geräts kann die pausierte Wiedergabe durch Auswahl von  fortgesetzt werden. Umgekehrt kann die Wiedergabe möglicherweise durch Auswahl von  pausiert werden.
- Unter folgenden Bedingungen kann das System nicht funktionieren:
 - Das Bluetooth-Gerät ist ausgeschaltet.
 - Das Bluetooth-Gerät ist nicht angeschlossen.
 - Die Batterie des Bluetooth-Geräts ist leer.
- Während der Wiedergabe von Bluetooth-Audio kann es eine Weile dauern, bis die Verbindung zu einem Telefon hergestellt ist.
- Bedienungsanweisungen für den tragbaren Spieler entnehmen Sie bitte dessen Betriebsanleitung.
- Falls ein Bluetooth-Gerät wegen eines schlechten Empfangs vom Bluetooth-Netzwerk ausgeloggt wird, während sich der Zündschalter in der Stellung „ACC“ oder „ON“ befindet, stellt das System automatisch wieder eine Verbindung zum tragbaren Spieler her.
- Dies geschieht nicht, wenn das Bluetooth-Gerät absichtlich getrennt wurde, z. B. weil Sie es abgeschaltet haben. Schließen Sie den tragbaren Spieler manuell wieder an.
- Die Daten des Bluetooth-Geräts werden gespeichert, wenn das Bluetooth-Gerät mit dem Bluetooth-Audiosystem verbunden wird. Bevor Sie das Fahrzeug verkaufen oder entsorgen, löschen Sie die Bluetooth-Audio-Daten aus dem System. (→S. 63)
- Je nach wiedergegebenem Bluetooth-Gerät oder wiedergegebener Musikdatei kann das Cover möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Wenn das Bluetooth-Gerät nach Verbindungsaufbau nicht automatisch die Wiedergabe beginnt, kann eine Bedienung des Geräts erforderlich sein.

VERBINDEN EINES Bluetooth-GERÄTS

Um das Bluetooth-Audiosystem zu verwenden, ist es erforderlich, ein Bluetooth-Gerät im System anzumelden.

► Anmelden eines zusätzlichen Geräts

1. Wählen Sie **Change Device** (Gerät ändern) auf dem Bluetooth-Audiobediensbildschirm.
2. Für weitere Informationen: →S. 56


► Wählen eines angemeldeten Geräts

1. Wählen Sie **Change Device** (Gerät ändern) auf dem Bluetooth-Audiobediensbildschirm.
2. Wählen Sie das zu verbindende Bluetooth-Gerät aus.


AUX

ÜBERSICHT

Der AUX-Bediensbildschirm kann wie folgt aufgerufen werden:


- Verbinden Sie ein tragbares Audiogerät. (→S. 35)
- Wählen Sie  auf dem Bildschirm „Media (Medien)“. (→S. 121)

► Bedienfeld

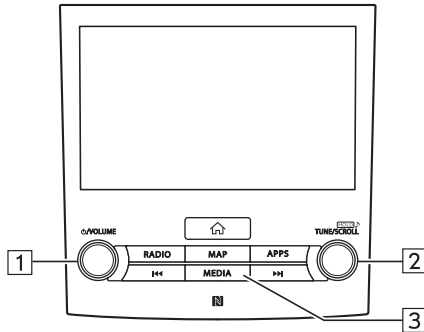

Nr.	Funktion
1	Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Drücken, um das Audio-/Videosystem stummzuschalten. Gedrückt halten, um das Audio-/Videosystem auszuschalten, und erneut drücken, um es wieder einzuschalten.
2	Gedrückt halten, um den Toneinstellungsbildschirm aufzurufen. (→S. 79)
3	Drücken, um zwischen Mediaquellen zu wechseln.

► Steuerungsbildschirm

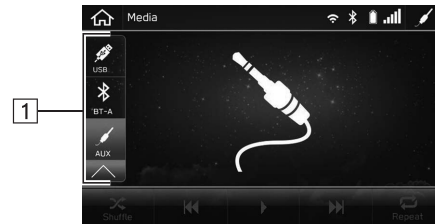

Nr.	Funktion
1	Wählen, um zwischen anderen Mediaquellen zu wechseln.

 **WARNUNG**

- Vermeiden Sie während der Fahrt, dass Regler des Spielers bedient werden oder dass das tragbare Audiogerät angeschlossen wird.


 **ACHTUNG**

- Lassen Sie das tragbare Audiogerät nicht im Fahrzeug zurück. Die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs steigt möglicherweise auf einen hohen Wert an, wodurch der Spieler beschädigt werden kann.
- Üben Sie keinen starken Druck auf das angeschlossene tragbare Audiogerät aus, da dies möglicherweise das Gerät oder den Anschluss beschädigt.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Anschluss ein, da dies möglicherweise das tragbare Audiogerät oder den Anschluss beschädigt.

FERNBEDIENUNG DES AUDIO-/VIDEOSYSTEMS

LENKRADBEDIENELEMENTE

Einige Funktionen des Audio-/Videosystems können mit den Lenkradbedienelementen eingestellt werden.

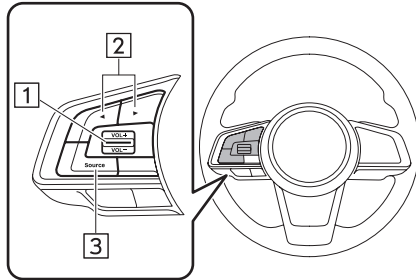

Nr.	Schalter
1	„VOL +/VOL -“-Schalter
2	„◀/▶“-Schalter
3	„Source“-Schalter

▶ „VOL +/VOL -“-Schalter

Modus	Bedienung	Funktion
Lautstärke	Drücken	Lautstärke nach oben/unten
	Gedrückt halten	Lautstärke kontinuierlich nach oben/unten

▶ „◀/▶“-Schalter

Modus	Bedienung	Funktion
AM/FM-Radio	Drücken	Voreingestellter Kanal nach oben/nach unten
	Gedrückt halten	Sender suchen und bei Loslassen des Schalters beim ersten empfangenen Sender stoppen
aha*	Drücken	Inhalt nach oben/unten
USB, iPod, Bluetooth-Audio	Drücken	Einen Titel/eine Datei wechseln
	Gedrückt halten	Schnelles Vor-/Zurückspulen

*: Falls vorhanden

► „Source“-Schalter

Modus	Bedienung	Funktion
Alle	Drücken	Audiomodus ändern

HINWEIS

- Im aha*- und SUBARU STARLINK*-Modus sind einige auf dem Bildschirm durchführbare Aktionen von den ausgewählten Apps abhängig.

*: Falls vorhanden

HINWEISE ZUM BETRIEB DES AUDIO-/VIDEOSYSTEMS

INFORMATIONEN ZUM BETRIEB

ACHTUNG

- Achten Sie zur Vermeidung von Schäden am Audio-/Videosystem darauf, keine Getränke über dem Audio-/Videosystem zu verschütten.

HINWEIS

- Die Benutzung eines Mobiltelefons im Fahrzeug oder in dessen Nähe kann Störgeräusche in den Lautsprechern des Audio-/Videosystems verursachen. Dies zeigt jedoch keine Funktionsstörung an.

RADIO

Ein schlechter Radioempfang deutet normalerweise nicht auf eine Funktionsstörung des Radios hin. Häufig ist schlechter Empfang auf verschiedene Umstände außerhalb des Fahrzeugs zurückzuführen.

Beispielsweise können nahe Gebäude und Geländestrukturen den Empfang von FM-Sendern beeinträchtigen. Strom- und Telefonleitungen können AM-Signale stören. Und natürlich haben Radiosignale nur eine begrenzte Reichweite. Je weiter das Fahrzeug von einem Sender entfernt ist, desto schwächer ist das Signal. Außerdem ändern sich die Empfangsbedingungen ständig, während sich das Fahrzeug bewegt.

Nachfolgend sind einige typische Empfangsprobleme beschrieben, die wahrscheinlich nicht auf ein Problem mit dem Radio hinweisen.

FM

Verblässende und wandernde Sender: Generell liegt die effektive FM-Reichweite bei etwa 40 km. Außerhalb dieser Reichweite kann ein Verblässen oder Wandern des Senders auftreten, das sich bei zunehmendem Abstand zum Sender verstärkt. Häufig treten gleichzeitig Verzerrungen auf.

Multipfad: FM-Signale können reflektiert werden, weshalb 2 Signale die Antenne des Fahrzeugs gleichzeitig erreichen können. In diesem Fall heben sich die Signale gegenseitig auf, was eine kurzfristige Tonhöenschwankung oder einen Empfangsverlust zur Folge haben kann.

Statisches Rauschen und Tonhöenschwankungen: Diese Symptome treten auf, wenn Signale durch Gebäude, Bäume oder andere große Objekte blockiert werden. Durch eine Verstärkung des Basspegels können statisches Rauschen und Tonhöenschwankungen reduziert werden.

Überlagern von Sendern: Wenn das FM-Signal des Senders unterbrochen oder geschwächt wird und ein zweiter sehr starker Sender ganz in der Nähe des ersten auf dem FM-Band liegt, gibt das Radio eventuell zeitweilig den zweiten Sender wieder, bis das Signal des ersten Senders wieder aufgenommen werden kann.

AM

Verblässen: AM-Übertragungen werden von der oberen Schicht der Atmosphäre reflektiert, besonders bei Nacht. Diese reflektierten Signale können die direkt vom Radiosender empfangenen Signale stören und bewirken, dass der Klang abwechselnd stärker und schwächer wird.

Senderinterferenzen: Wenn ein reflektiertes Signal und ein direkt von einem Radiosender empfangenes Signal fast auf der gleichen Frequenz sind, können sie sich überlagern und so den Empfang stören.

Statisches Rauschen: AM wird leicht durch externe elektrische Rauschquellen wie Hochspannungsleitungen, Blitze oder Elektromotoren beeinträchtigt. Dies führt zu statischem Rauschen.

USB-SPEICHERGERÄT

- USB-Kommunikationsformate: USB 2.0 HS (480 Mbps) und FS (12 Mbps)
- Dateiformate: FAT 16/32
- Zuordnungsklasse: Massenspeicherklasse

iPhone/iPod

Die folgenden Geräte iPod, iPod nano, iPod touch und iPhone können mit diesem System verwendet werden. Hergestellt für

- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11


- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7
- iPhone SE (1. Generation)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (5. Generation)
- iPod nano (7. Generation)
- Abhängig von den Unterschieden zwischen Modellen oder Software-Versionen usw. sind einige Modelle möglicherweise nicht mit diesem System kompatibel.
- iPod-Video wird nicht unterstützt.
- Um herauszufinden, ob das Telefon mit dem Fahrzeug gekoppelt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der eine entsprechende Vorführung durchführen kann.

DATEI-INFORMATIONEN

Codec	Beschreibung	Kanäle	Container/ Erweiterung
MPEG-4 AAC LC	8–48 kHz Samplingrate 8–320 kbps CBR, VBR	Mono und Stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MPEG-4 HE AAC	16–48 kHz Samplingrate 8–320 kbps CBR, VBR	Mono und Stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MPEG-4 HE AAC v2	16–48 kHz Samplingrate 8–320 kbps CBR, VBR	Mono und Stereo	.3gp, .m4a, .aac, .mp4
MP3	8–48 kHz Samplingrate 8–320 kbps CBR, VBR	Mono, Stereo, und Joint	.mp3
WMA2/7/8/ 9/9.1/9.2	16–48 kHz Samplingrate 8–320 kbps CBR, VBR	Mono und Stereo	.wma, .asf
PCMWAVE	8 Bit und 16 Bit 8.000, 16.000 und 44.100 Hz Samplingfrequenz	Mono und Stereo	.wav

- Der Spieler ist mit VBR (Variable Bitrate) kompatibel.
- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) und AAC (Advanced Audio Coding) sind Audio-Kompressionsstandards.
- Dieses System kann AAC-/AAC+ v2-/MP3-/WMA-Dateien von USB-Speichergeräten und Bluetooth-Geräten wiedergeben.
- Bei der Benennung einer AAC-/AAC+ v2-/MP3-/WMA-Datei fügen Sie die geeignete Dateierweiterung (.mp3/.wma/.m4a) hinzu.
- Dieses System gibt Dateien mit den Dateierweiterungen .mp3/.wma/.m4a jeweils als AAC-/AAC+ v2-/MP3-/WMA-Dateien wieder. Um Rauschen und Wiedergabefehler zu vermeiden, verwenden Sie die geeignete Dateierweiterung.
- MP3-Dateien sind mit den Formaten ID3-Tag Version 1.0, Version 1.1, Version 2.2 und Version 2.3 kompatibel. Dieses System kann Ordernamen, Dateinamen und Namen von Interpreten nicht in anderen Formaten anzeigen.
- WMA/AAC-Dateien können ein WMA/AAC-Tag enthalten, das auf dieselbe Weise wie ein ID3-Tag verwendet wird. WMA-/AAC-Tags enthalten Informationen wie Dateiname und Interpret.
- Dieses System kann mit iTunes erstellte AAC-Dateien wiedergeben.
- Die Klangqualität von MP3/WMA-Dateien wird generell mit höheren Bitraten besser. Um eine angemessene Klangqualität zu erzielen, werden USB-Speichergeräte empfohlen, die mit einer Bitrate von mindestens 128 kbps beschrieben wurden.
- m3u-Wiedergabelisten sind mit dem Audiogerät nicht kompatibel.

- Die Formate MP3i (MP3 interactive) und MP3PRO sind mit dem Audiogerät nicht kompatibel.
- Bei der Wiedergabe von Dateien, die als VBR (Variable Bitrate)-Dateien aufgenommen sind, wird die Wiedergabezeit nicht genau angezeigt, wenn Schnellvorlauf- oder Schnelrücklauf-Vorgänge verwendet werden.
- Es ist nicht möglich, Ordner zu prüfen, die keine AAC-/AAC+ v2-/MP3-/WMA-Dateien enthalten.
- AAC-/AAC+ v2-/MP3-/WMA-Dateien in Ordnern mit bis zu 3 Unterebenen können wiedergegeben werden. Der Beginn der Wiedergabe verzögert sich jedoch möglicherweise, wenn USB-Speichergeräte mit zahlreichen Ordnererebenen verwendet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, USB-Speichergeräte mit nicht mehr als 2 Ordnererebenen zu erstellen.

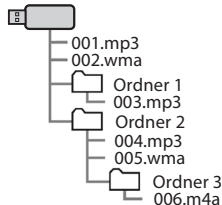

- Die Reihenfolge ändert sich abhängig von PC und AAC-/AAC+ v2-/MP3-/WMA-Encodersoftware, die Sie benutzen.

KOMPATIBLE KOMPRIMIERTE DATEIEN (Video)

► Videocodec

	Dateityp	Profil
WMV9	WMV AVI	<ul style="list-style-type: none"> • Simple Profile • Main Profile • Advanced Profile
MPEG4	AVI MPEG4	<ul style="list-style-type: none"> • Simple Profile • Advanced Simple Profile
H.264/AVC	AVI MPEG4	<ul style="list-style-type: none"> • Baseline Profile • Main Profile • High Profile

► Audiocodec

	Dateityp	Entsprechende Samplingfrequenz (kHz)	Entsprechende Bitraten (kbps)	Kanalmodus
MP3	WMV AVI MPEG4	MPEG1 Layer3: 32/44,1/48 MPEG2 LSF Layer3: 16/22,05/24	MPEG1 Layer3: 32 - 320 MPEG2 LSF Layer3: 8 - 160	Stereo Joint Stereo Dual Channel Monaural
WMA Version 7/8/9	WMV AVI	32/44,1/48	Version 7/8: 48 - 192 Version 9 (9.1/9.2): 48 - 320	Stereo
AAC	AVI MPEG4	11,025/16/22,05/24/32/44,1/48	16 - 320	Stereo Monaural

- Der Spieler ist mit VBR (Variable Bitrate) kompatibel.

Navigationssystem

(nur 8-Zoll-mit-Navi-System)



Einige der Funktionen können während der Fahrt nicht bedient werden.

SUBARU-Kartenaktualisierung/Kartendaten 152

SUBARU-Kartenaktualisierung	152
Manuelle Aktualisierung Der Kartendaten	
Mit Einem USB-Speichergerät	152
Manuelle Aktualisierung Der Kartendaten Mit Wlan	153
Manuelle Aktualisierung Der Kartendaten	
Mit Einem Smartphone	154
Automatische Aktualisierung Der Kartendaten	158
Kartendaten	158
Über Daten Hinsichtlich Strassen-Und Ortsnamen	158

Grundlegender Betrieb 159

Kartenbildschirm	159
Übersicht Des Kartenbildschirms	159
Übersicht Der Kartenbildschirm-Schaltflächen	160
Bedienung Des Kartenbildschirms	161
Anzeige Der Aktuellen Position	161
Kartenmassstab	162
Kartenausrichtung	162
Kartenbildschirm-Informationen	163
POI-Symbole	163

Verkehrsinformationen	164
Sonstige Informationen	164
Speicherpunkte	165
Speicherpunkte Festlegen	165
Speicherpunkte Bearbeiten	167

Zielsuche 169

Suchvorgang	169
Einstellen Der Heimat- Oder Arbeitsadresse Als Ziel	169
Suchen Auf Der Karte	170
Suchen Durch Eingabe Eines Suchworts	170
Suchen Nach POI	172
Suchen Aus Zuvor Eingestellten Zielen	173
Suchen Aus Der Liste Der Favorisierten Ziele	174
Suchen Nach Tankstellen	174

Routenberechnung	175
Routenberechnungsbildschirm	175

Zielführung 177

Zielführung	177
Zielführungsbildschirm	177
Standard-Kartensymbol	179

Typische Ansagen Der Sprachführung	180
Routenbezogene Funktionen	180
Sich Die Route Ansehen	180
Bearbeiten Einer Route	181
Hinzufügen Von Zielen	181
Sich Den Reiseplan Ansehen	182
Neu Ordnen Von Zielen	182
Löschen Von Zielen	183
Beenden Der Zielführung	183

Einrichtung 184

Navigationseinstellungen	184
Bildschirm Navigationseinstellungen	184

Hinweise Zum Navigationssystem 186

GPS (Globales Positionsbestimmungssystem)	186
Über Fehler Bei Der Anzeige Der Aktuellen	
Position	186
Einschränkungen Des Navigationssystems	186

SUBARU- KARTENAKTUALISIERUNG (FALLS VORHANDEN)

Kartendaten können wie folgt aktualisiert werden:

- USB-Speicher: Alle Kartendaten können gleichzeitig aktualisiert werden. (→S. 152)
- WLAN: Kartendaten für bis zu 8 Regionen können ausgewählt und aktualisiert werden. (→S. 153)
- Smartphone: Kartendaten für bis zu 8 Regionen können ausgewählt und aktualisiert werden. Dieses Verfahren wird angewandt, wenn die Update-Daten für die Karten auf das Smartphone von außerhalb des Fahrzeugs, beispielsweise von zu Hause, geladen und dann auf das System übertragen werden. (→S. 154)

HINWEIS

- Die Aktualisierung der Karten über WLAN oder ein Smartphone ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.
- Wenn die Update-Daten für die Karten installiert werden, wird ein leerer Kartenbildschirm für die zu aktualisierende Region angezeigt. Wenn das Fahrzeug während der Kartenaktualisierung betrieben wird, steht die Kartenfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung, bis das Aktualisierungsverfahren abgeschlossen ist.

HINWEIS

- Aktualisieren Sie regelmäßig die Karten für alle besuchten Regionen, einschließlich umliegende Länder, um die Navigationsfunktion optimal zu nutzen. Werden die Karten für umliegende Länder nicht aktualisiert, können bei länderübergreifenden Reisen falsche Karteninformationen angezeigt werden. Wenn Aktualisierungen mithilfe eines USB-Speichergeräts vorgenommen werden, werden die Karteninformationen für alle Länder aktualisiert. Wenden Sie sich für weitere Informationen und die aktuellsten Updates an Ihren SUBARU-Händler.
- Wenn die Aktualisierung der Karten fehlschlägt oder weder mit WLAN noch mit einem verbundenen Smartphone ausgeführt werden kann, prüfen Sie den Kommunikationsstatus des verbundenen Geräts. Tritt ein Problem bei der Kommunikation auf, führen Sie das Verfahren mit einem anderen WLAN-Hotspot oder einem anderen Smartphone erneut durch.
- Wenn die Aktualisierung der Karten fehlschlägt, siehe den Abschnitt „WAS TUN, WENN“. (→S. 224)
- SUBARU kann jederzeit nach eigenem Ermessen und mit oder ohne Grund – einschließlich, aber nicht begrenzt auf Verstöße gegen die vorliegenden Bestimmungen – beschließen, den Zugang zu den Serviceleistungen komplett oder teilweise zu sperren.

MANUELLE AKTUALISIERUNG DER KARTENDATEN MIT EINEM USB- SPEICHERGERÄT


Die Karten können mit einem USB-Speichergerät aktualisiert werden.

Für Einzelheiten kontaktieren Sie Ihren SUBARU-Händler.

MANUELLE AKTUALISIERUNG DER KARTENDATEN MIT WLAN

Die Kartendaten können auch über ein WLAN-Netz aktualisiert werden.


1. Verbinden Sie sich mit einem Wi-Fi®-Netzwerk. (→S. 69)
2. Wählen Sie **Map Update** (Kartenupdate) auf dem Bildschirm Navigationseinstellungen. (→S. 184)
3. Wählen Sie **Select Region (Max. 8)** (Region auswählen (max. bis zu 8)).

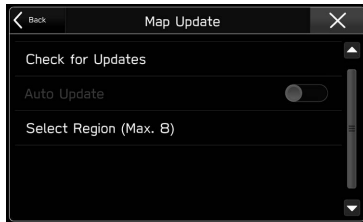


4. Wählen Sie die Regionen, für die Sie Karten aktualisieren möchten.




5. Wählen Sie **Back** (Zur.) oder **X**.
6. Wählen Sie **Check for Updates** (Nach Updates suchen).

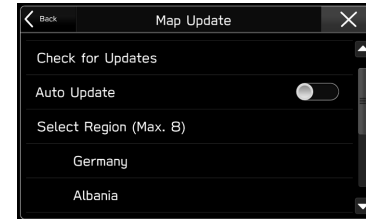

7. Prüfen Sie die Bestätigungsmeldung und wählen Sie dann **Yes** (Ja).

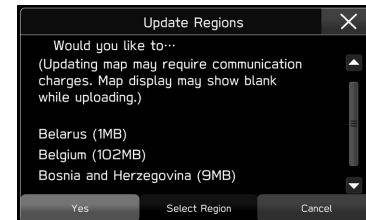

- **Select Region** (Region(en) ausw.): Kehren Sie zu „SCHRITT 4“ zurück und wählen Sie erneut die Region.
 - **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um die Aktualisierung der Kartendaten abzubrechen.
8. Der folgende Bildschirm wird zeitgleich mit dem Downloadbeginn und der Installation angezeigt.

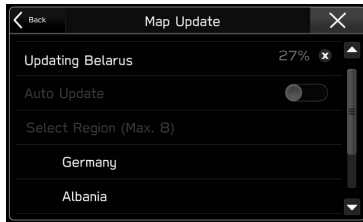

- **X**: Wählen, um Download und Installation des Updates abzubrechen. Wenn der Download abgeschlossen ist, kann nur die Installation abgebrochen werden.

Wenn die Option **Cancel Download** (Download abbrechen) ausgewählt wird, kann der Download auf das Smartphone zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

HINWEIS

- Wenn die WLAN-Verbindung während eines Downloads unterbrochen wird, wird möglicherweise ein leerer Kartenbildschirm angezeigt. In solch einem Fall stellen Sie erneut die Verbindung her sowie führen den Download und die Installation abermals durch, um das System wiederherzustellen.

MANUELLE AKTUALISIERUNG DER KARTENDATEN MIT EINEM SMARTPHONE

Wenn sich das System nicht mit einem WLAN-Netz verbinden lässt, können die Kartendaten mithilfe eines Smartphones aktualisiert werden. Update-Daten für die Karten können auf ein Smartphone von außerhalb des Fahrzeugs, beispielsweise von zu Hause, geladen und dann auf das System übertragen werden, um die Update-Daten für die Aktualisierung für die Kartendaten vorzunehmen.


Um die Kartendaten mit einem Smartphone zu aktualisieren, muss die SUBARU STARLINK-Anwendung auf dem Smartphone installiert sein.

HINWEIS

- Update-Daten für die Karten jeder Region können heruntergeladen werden, wenn sie 30 MB nicht überschreiten.

UPDATE-DATEN DER KARTEN AUF EIN SMARTPHONE LADEN

1. Verbinden Sie über Bluetooth ein Smartphone mit dem System.
 - Bei der Verwendung eines iPhones kann die Verbindung auch mit einem USB-Kabel hergestellt werden.
2. Führen Sie die SUBARU STARLINK-Anwendung auf dem Smartphone aus.
3. Wählen Sie **Map Update** (Kartenupdate) auf dem Bildschirm Navigationseinstellungen. (→S. 184)
4. Wählen Sie **Select Region (Max. 8)** (Region auswählen (max. bis zu 8)).

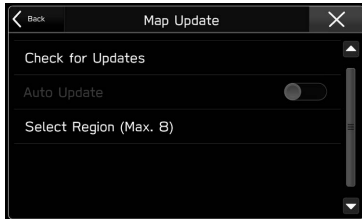


- Wenn **Select Region (Max. 8)** (Region auswählen (max. bis zu 8)) nicht wählbar ist, führen Sie dieses Verfahren ab „SCHRITT 1“ erneut durch.

5. Wählen Sie die Regionen, für die Sie Karten aktualisieren möchten.




6. Wählen Sie **Back** (Zur.) oder **X**.
7. Ändern Sie die Einstellung für den mobilen Datenverkehr in der SUBARU STARLINK-Anwendung auf dem Smartphone.
8. Wählen Sie Option **Check for Updates** (Nach Updates suchen) auf dem Bildschirm für die Kartenaktualisierung aus.

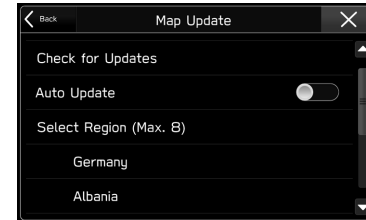

9. Wählen Sie **Cancel** (Abbrechen).
10. Verbinden Sie das Smartphone mit einem WLAN-Netz.
11. Laden Sie mithilfe der SUBARU STARLINK-Anwendung auf dem Smartphone die Update-Daten für die Karten herunter.


UPDATE-DATEN DER KARTEN INSTALLIEREN

1. Verbinden Sie über Bluetooth ein Smartphone mit dem System.
 - Bei der Verwendung eines iPhones kann die Verbindung auch mit einem USB-Kabel hergestellt werden.
2. Wählen Sie **Map Update** (Kartenupdate) auf dem Bildschirm Navigationseinstellungen. (→S. 184)
3. Wählen Sie die Option **Check for Updates** (Nach Updates suchen) auf dem Bildschirm für die Kartenaktualisierung aus.

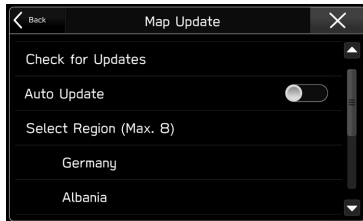


- Falls die Option „Auto Update (Autom. Update)“ aktiviert ist, werden die Update-Daten für die Karten automatisch installiert, sobald das Smartphone mit dem System verbunden ist.

4. Prüfen Sie die Bestätigungsmeldung und wählen Sie dann **Yes** (Ja).

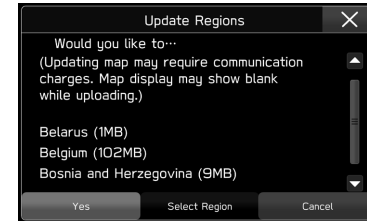

- **Select Region** (Region(en) ausw.): Kehren Sie zu „SCHRITT 5“ in „UPDATE-DATEN DER KARTEN AUF EIN SMARTPHONE LADEN“ zurück und wählen Sie erneut die gewünschten Regionen aus. (→S. 155)
- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um die Aktualisierung der Kartendaten abzubrechen.
- Wenn die Einstellung für den mobilen Datenverkehr in der SUBARU STARLINK-Anwendung nicht aktiviert wurde, können die Update-Daten für die Karten nicht heruntergeladen werden.

5. Der folgende Bildschirm wird zeitgleich mit dem Downloadbeginn und der Installation angezeigt.

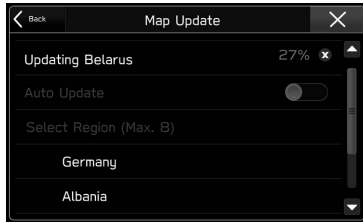

- **X**: Wählen, um Download und Installation des Updates abzubrechen. Wenn der Download abgeschlossen ist, kann nur die Installation abgebrochen werden. Wenn die Option **Cancel Download** (Download abbrechen) ausgewählt wird, kann der Download auf das Smartphone zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.
- Auch wenn die Installation abgebrochen wird, bleiben die auf das Smartphone geladenen Kartendaten erhalten. Somit kann die Installation beim nächsten Initiieren des Update-Verfahrens sofort ausgeführt werden.

HINWEIS

- Stellen Sie beim Herunterladen der Kartendaten mit der SUBARU STARLINK-Anwendung sicher, dass genügend Speicherplatz für die Kartendaten der ausgewählten Region auf dem Smartphone vorhanden ist.
- Wird ein Update über ein iPhone vorgenommen, ist es ratsam, das iPhone über USB mit dem System zu verbinden. In solch einem Fall sind bei der Verwendung eines Original-USB-Kabels von Apple hohe Übertragungsraten möglich.
- Während der Installation der Update-Daten für die Karten wird das Update auch dann weiter installiert, wenn ein anderer Bildschirm angezeigt wird.
- Dieses Produkt nutzt den Smartphone-Datenplan für Funktionen und Dienste. Informationen über die Nutzung des Datenplans, Tarife, Mehrkosten, Datenbeschränkungen und Nutzungsrichtlinien sind beim Telefonanbieter erhältlich.


ÜBER DIE UNTERSTÜTZTEN GERÄTE

Dieses System unterstützt die folgenden Geräte.

- iPhone: iOS 11 oder später
- Android-Gerät: Android 7.0 oder später

AUTOMATISCHE AKTUALISIERUNG DER KARTENDATEN

1. Befolgen Sie „SCHRITTE 1 bis 5“ in „MANUELLE AKTUALISIERUNG DER KARTENDATEN MIT WLAN“. (→S. 153)
2. Schalten Sie „Auto Update (Autom. Update)“ ein.

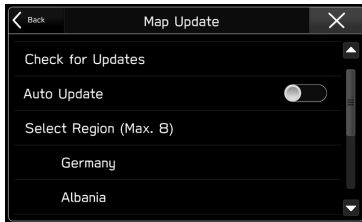

3. Prüfen Sie die Bestätigungsmeldung und wählen Sie dann **I Agree** (Ich stimme zu).

KARTENDATEN

ÜBER DATEN HINSICHTLICH STRASSEN- UND ORTSNAMEN

Wenn Karten erstellt werden, werden Landvermessungen durchgeführt sowie Informationen über Straßenverbesserungen und -wiederöffnungen gesammelt, um so genaue Informationen wie möglich bieten zu können. Nichtsdestoweniger können jederzeit Veränderungen an Straßen, Ortsnamen und Einrichtungen vorgenommen werden. Daher können wir nicht dafür garantieren, dass die Kartendaten hinsichtlich Straßenpositionen, -konfigurationen und -namen bzw. Einrichtungsnamen keine Fehler aufweisen.


GRUNDLEGENDER BETRIEB

KARTENBILDSCHIRM

ÜBERSICHT DES KARTENBILDSCHIRMS

Der Kartenbildschirm kann wie folgt aufgerufen werden:


- Drücken Sie **MAP**.
- Drücken Sie **🏠** und wählen Sie dann **Map** (Karte).

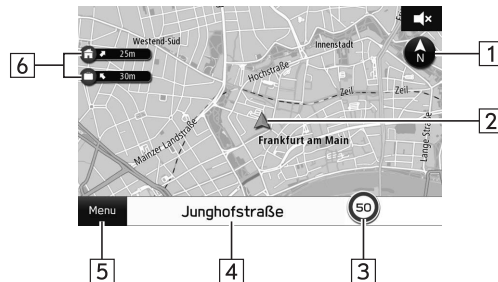

Nr.	Informationen/Funktion	Seite
1	Wählen, um zwischen dem Kartenanzeigemodus 2D Norden oben, 2D in Fahrtrichtung oder 3D umzuschalten. In 3D-Karten ist nur die Ansicht in Fahrtrichtung verfügbar.	162
2	Zeigt die aktuelle Fahrzeugposition an.	-
3	Zeigt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße an, die zurzeit befahren wird.	-
4	Zeigt den aktuellen Straßennamen an. Wählen, um den aktuellen Ort und die aktuellen geografischen Koordinaten aufzurufen und den Punkt als Heimat, Arbeit oder Favorit zu speichern.	165
5	Wählen, um das Zielsuchmenü aufzurufen.	170, 172, 173, 174
6	Wenn Ihre Heimat- oder Arbeitsadresse gespeichert ist (→S. 165), werden die erforderliche Richtung und Dauer angezeigt. Wählen und halten Sie 🏠 , um die Heimatadresse als Ziel einzustellen. Wählen und halten Sie 🏢 , um die Arbeitsadresse als Ziel einzustellen.	169

ÜBERSICHT DER KARTENBILDSCHIRM-SCHALTFLÄCHEN

Die Kartenbildschirm-Schaltflächen können durch Auswahl eines beliebigen Punkts auf der Karte aufgerufen werden.

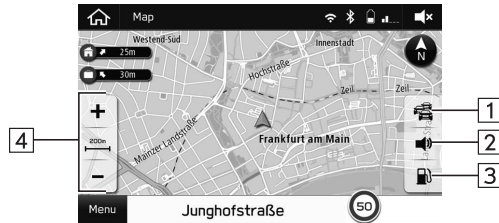


Nr.	Funktion	Seite
3	Wählen, um nach Tankstellen zu suchen. Beim Fahren mit Zielführung auf einer Autobahn werden Informationen über Tankstellen, Restaurants und Rastplätze nahe den nächsten drei Autobahnausfahrten angezeigt.	174
4	Wählen, um den Kartenmaßstab zu ändern.	162

Nr.	Funktion	Seite
1	Wählen, um die Verkehrsinformationsanzeige ein-/auszuschalten.	164
2	Wählen, um die Sprachführung stummzuschalten/wieder zu aktivieren.	-


BEDIENUNG DES KARTENBILDSCHIRMS

ANZEIGE DER AKTUELLEN POSITION

1. Drücken Sie **MAP**.

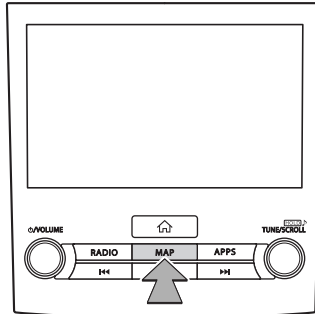

2. Stellen Sie sicher, dass die Karte mit der aktuellen Position angezeigt wird.

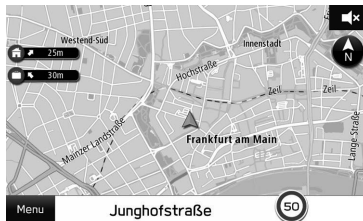

- Die Karte mit der aktuellen Position kann auch durch Drücken von **HOME** und anschließendem Wählen von **Map** (Karte) aufgerufen werden.
- Nach der Bedienung der Karte kann **Resume** (Fortfahren) angezeigt werden. Wählen Sie **Resume** (Fortfahren), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS

- Während der Fahrt ist die Markierung der aktuellen Position auf dem Bildschirm fixiert und die Karte bewegt sich.
- Die aktuelle Position wird automatisch eingestellt, wenn das Fahrzeug Signale vom GPS (Globales Positionsbestimmungssystem) empfängt. Wenn die aktuelle Position nicht korrekt ist, wird sie automatisch korrigiert, sobald das Fahrzeug GPS-Signale empfängt.
- Wenn die Verbindung zur Batterie getrennt wurde oder das Fahrzeug neu ist, stimmt die aktuelle Position evtl. nicht. Sobald das Fahrzeug GPS-Signale empfängt, wird die korrekte aktuelle Position angezeigt.

KARTENMASSSTAB

1. Wählen Sie einen beliebigen Punkt auf der Karte.
2. Wählen Sie **+** oder **-**, um den Maßstab des Kartenbildschirms zu ändern.






- Wählen und halten Sie **+** oder **-**, um den Maßstab des Kartenbildschirms weiter zu ändern.
- Wenn die automatische Zoomfunktion während der Zielführung eingeschaltet ist (→S. 184), wird die Karte beim Annähern an Kreuzungen oder Abbiegungen automatisch vergrößert.

HINWEIS


- Der Maßstab des Kartenbildschirms kann auch durch doppeltes Berühren oder Fingerzusammenführen geändert werden. (→S. 35)

KARTENAUSRICHTUNG

Bei der Ausrichtung der Karte kann zwischen 2D Norden oben, 2D in Fahrtrichtung oder 3D umgeschaltet werden.


1. Wählen Sie ,  oder .
- Jedes Mal, wenn das Symbol gewählt wird, ändert sich die Ausrichtung der Karte.

► 2D Norden oben

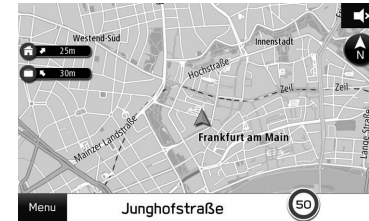

- Unabhängig von der Fahrtrichtung ist hier Norden immer oben.
- Der bzw. die Buchstabe(n) weisen auf die Richtung hin, in die das Fahrzeug fährt (z. B. N für Norden).

► 2D in Fahrtrichtung

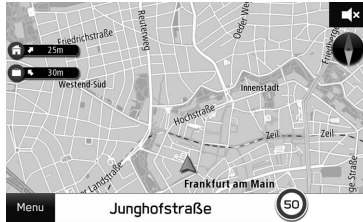

- Hier ist immer die Fahrtrichtung oben.

► 3D in Fahrtrichtung




- Hier ist immer die Fahrtrichtung oben.

KARTENBILDSCHIRM- INFORMATIONEN

POI-SYMBOLE

Sonderziele wie Tankstellen und Restaurants können auf dem Kartenbildschirm angezeigt werden. Ihr Standort kann auch als Ziel eingestellt werden.

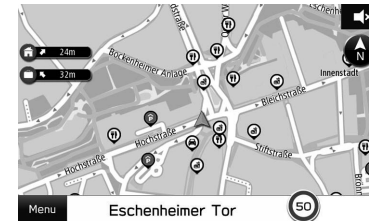

- Die Anzeige von POI-Symbolen kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 184)

VERKEHRSMFORMATIONEN

Straßenabschnitte mit besonderen Verkehrsverhältnissen werden in einer anderen Farbe auf der Karte dargestellt und es wird ein kleines Symbol, welches auf die Art der Verkehrsverhältnisse hinweist, über der Straße angezeigt.



- Die Anzeige von Verkehrsinformationen kann ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 160)

SONSTIGE INFORMATIONEN

Basierend auf z. B. der Fahrsituation erscheint eine Pop-up-Anzeige.

► Warnung über niedrigen Kraftstoffstand


Bei niedrigem Kraftstoffstand erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm.



- Search** (Suchen): Wählen, um nach Tankstellen zu suchen. (→S. 174)
- Ignore** (Ignorieren): Wählen, um die Nachricht zu löschen.
- Pop-up-Benachrichtigungen können ein-/ausgeschaltet werden, wenn „Low Fuel Warning (Warnung: Niedriger Kraftstoffstand)“ auf dem Bildschirm Navigationseinstellungen angezeigt wird. (→S. 184)

► Benachrichtigung über regelmäßige Pausen

Wenn Sie lange gefahren sind, erscheint eine Bestätigungsmeldung auf dem Bildschirm.

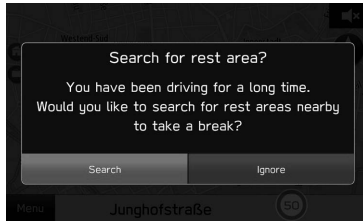

- **Search** (Suchen): Wählen, um nach Rastplätzen zu suchen.
- **Ignore** (Ignorieren): Wählen, um die Nachricht zu löschen.
- Pop-up-Anzeigen können über „Rest Stop Guidance Function (Raststätten navigations-Funktion)“ auf dem Bildschirm Navigationseinstellungen ein-/ausgeschaltet werden. (→S. 184)

SPEICHERPUNKTE


SPEICHERPUNKTE FESTLEGEN

Der gewünschte Punkt kann als Heimatadresse, Arbeitsadresse oder Favorit gespeichert werden.


Sie können die gespeicherten Punkte als Ziele einstellen.

DEN AKTUELLEN PUNKT SPEICHERN

1. Wählen Sie den aktuellen Straßennamen.
2. Wählen Sie **Save** (Save).

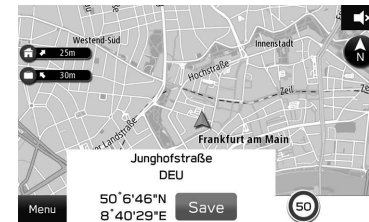

3. Wählen Sie, als was der Straßenname gespeichert werden soll.

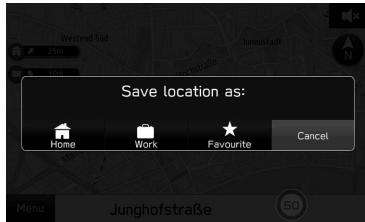

- Der Punkt wird in der Favoritenliste gespeichert. (→S. 174)
- Die Symbole werden auf der Karte angezeigt.

HINWEIS

- Die Heimat- und Arbeitsadresse können auch über den Bildschirm Navigationseinstellungen gespeichert werden. (→S. 184)
- Favoritenziele können auch vom Zielberechnungsbildschirm ausgehend gespeichert werden. (→S. 175)

SPEICHERN AUF DER KARTE

1. Wählen und halten Sie den gewünschten Punkt auf der Karte oder das POI-Symbol.
2. Wählen Sie ☆.




- ☆ ändert sich zu ★ (gelb), und der Punkt wird in der Favoritenliste gespeichert.
- Bei jeder Auswahl des Symbols wechselt es zwischen ☆ und ★ (gelb).

SPEICHERPUNKTE BEARBEITEN

1. Wählen Sie **Menu** (Menü).
2. Wählen Sie **Nearby Places** (Orte in der Nähe) oder **Previous Address** (Vorherige Adresse).



3. Wählen Sie **Favourite** (Favorit).
4. Wählen Sie **⚙️**.

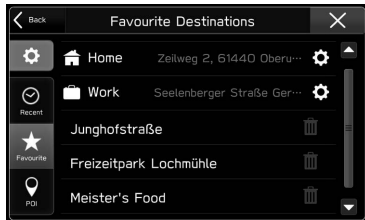

- **⚙️** : Wählen, um Heimat- oder Arbeitsadresse zu bearbeiten. (→S. 167)
- **🗑️** : Wählen, um den Punkt zu löschen. (→S. 168)
- Wählen Sie das Ziel, dessen Name geändert werden soll. (→S. 168)

HEIMAT- ODER ARBEITSADRESSE BEARBEITEN

1. Wählen Sie **⚙️** neben „Home (N. Hause)“ oder „Work (Arbeit)“.
2. Geben Sie eine Adresse ein und wählen Sie dann **Search** (Suchen).
3. Wählen Sie den gewünschten Punkt aus der Liste und wählen Sie dann **Save** (Save).
4. Wählen Sie **OK** (OK).

HINWEIS

- Die Heimat- und Arbeitsadresse können auch über den Bildschirm Navigationseinstellungen bearbeitet werden. (→S. 184)

LÖSCHEN VON FAVORITENZIELEN

1. Wählen Sie **[Punkt]** neben dem Punkt, den Sie löschen möchten.
2. Wählen Sie **Delete** (löschen).



- **Delete All** (Alle entf.): Wählen, um alle Punkte zu löschen.
- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um die Löschung abzubrechen.

HINWEIS

- Favoriten können auch vom Zielberechnungsbildschirm ausgehend gelöscht werden. (→S. 175)

ÄNDERN DES NAMENS DES FAVORISIERTEN ZIELS

1. Wählen Sie das Ziel, dessen Name geändert werden soll.
2. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie dann **Rename** (Umben.).
3. Wählen Sie **OK** (OK).

ZIELSUCHE


SUCHVORGANG

Es stehen mehrere Möglichkeiten für die Suche nach einem Ziel zur Verfügung.

Funktion	Seite
Einstellen der Heimat- oder Arbeitsadresse als Ziel	169
Suchen auf der Karte	170
Suchen durch Eingabe eines Suchworts	170
Suchen nach POI	172
Suchen aus zuvor eingestellten Zielen	173
Suchen aus der Liste der favorisierten Ziele	174
Suchen nach Tankstellen	174
Suchen aus Telefonbuch	93

EINSTELLEN DER HEIMAT- ODER ARBEITSADRESSE ALS ZIEL

1. Wählen und halten Sie  oder .

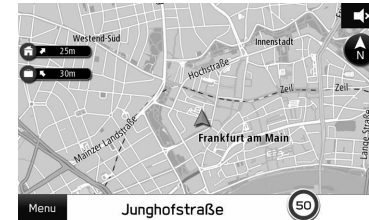

- Die geschätzte Reisezeit und Richtung zum Ziel wird neben dem Symbol angezeigt.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Zielberechnungsbildschirm angezeigt wird. (→S. 175)


HINWEIS

- Um diese Funktion zu nutzen, ist es notwendig, den Eintrag zu speichern. (→S. 165)
- Heimatadresse und Arbeitsadresse können auch als Ziel aus der Liste der favorisierten Ziele eingestellt werden. (→S. 174)

SUCHEN AUF DER KARTE

1. Wählen und halten Sie den gewünschten Punkt auf der Karte oder das POI-Symbol.
2. Wählen Sie **Go** (GO).



-  : Wählen, um ein Ziel um den Punkt herum zu suchen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Zielberechnungsbildschirm angezeigt wird. (→S. 175)


SUCHEN DURCH EINGABE EINES SUCHWORTS

Das Ziel kann eingestellt werden, indem ein Suchwort eingegeben wird, z. B. eine Adresse, der Name einer Einrichtung oder Breitengrad/Längengrad usw.

1. Wählen Sie **Menu** (Menü).
2. Wählen Sie **Search for Destination** (Nach Ziel suchen).



3. Geben Sie das Wort ein und wählen Sie dann **Search** (Suchen).

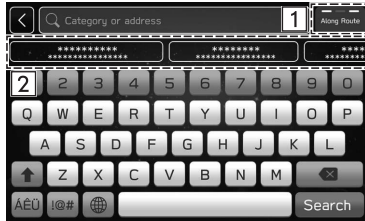



Nr.	Funktion
1 *	Wählen, um den Umkreisfilter einzustellen. Sobald der Umkreisfilter eingestellt wurde, erfolgt eine Suche nach Punkten ausschließlich in dem Umkreis. Bei jeder Auswahl der Schaltfläche wechselt der Umkreisfilter zwischen „Along Route (Entlang der Strecke)“, „Near Destination (In der Nähe des Ziels)“ und „Near Me (In d. Nähe)“.
2	Einige mögliche Ziele werden basierend auf den eingegebenen Zeichen angezeigt. Der Zielberechnungsbildschirm wird angezeigt, wenn ein Punkt ausgewählt ist.

*: Während der Zielführung


4. Wählen Sie den gewünschten Punkt aus der Liste und wählen Sie dann **Go** (GO).



- Wählen und halten Sie die Karte, um die Feineinstellungen für das Ziel vorzunehmen.
 -  : Wählen, um die gespeicherte Telefonnummer anzurufen.
 -  : Wählen, um die Liste zu öffnen/schließen.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Zielberechnungsbildschirm angezeigt wird. (→S. 175)

SUCHEN NACH POI

1. Wählen Sie **Menu** (Menü).
2. Wählen Sie **Nearby Places** (Orte in der Nähe).

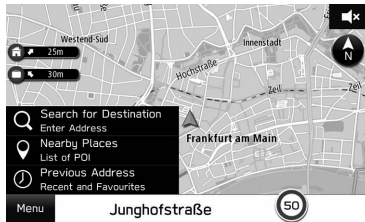



3. Wählen Sie die gewünschte Kategorie.




4. Wählen Sie den gewünschten Punkt aus der Liste und wählen Sie dann **Go** (GO).



- Wählen und halten Sie die Karte, um die Feineinstellungen für das Ziel vorzunehmen.
 -  : Wählen, um die gespeicherte Telefonnummer anzurufen.
 -  : Wählen, um die Liste zu öffnen/schließen.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Zielberechnungsbildschirm angezeigt wird. (→S. 175)

SUCHEN AUS ZUVOR EINGESTELLTEN ZIELEN

1. Wählen Sie **Menu** (Menü).
2. Wählen Sie **Previous Address** (Vorherige Adresse).

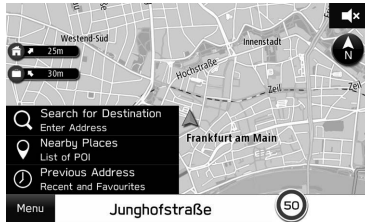



3. Wählen Sie den gewünschten Punkt.




4. Vergewissern Sie sich, dass der Zielberechnungsbildschirm angezeigt wird. (→S. 175)

LÖSCHEN DES PUNKTS IN DER LISTE

1. Wählen Sie  auf dem Bildschirm „Recent Destinations (Letzte Ziele)“.
2. Wählen Sie  neben dem Punkt, den Sie löschen möchten.



3. Wählen Sie **Delete** (löschen).

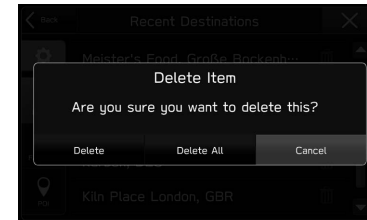


- **Delete All** (Alle entf.): Wählen, um alle Punkte zu löschen.
- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um die Löschung abzubrechen.

SUCHEN AUS DER LISTE DER FAVORISIERTEN ZIELE

1. Wählen Sie **Menu** (Menü).
2. Wählen Sie **Nearby Places** (Orte in der Nähe) oder **Previous Address** (Vorherige Adresse).



3. Wählen Sie **Favourite** (Favorit).
4. Wählen Sie den gewünschten Punkt.

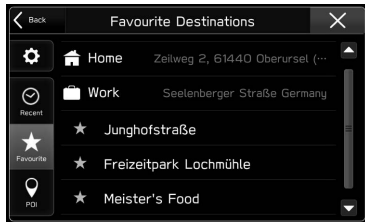


5. Vergewissern Sie sich, dass der Zielberechnungsbildschirm angezeigt wird. (→S. 175)

HINWEIS

- Um diese Funktion zu nutzen, ist es notwendig, den Eintrag zu speichern. (→S. 165)

SUCHEN NACH TANKSTELLEN

1. Wählen Sie einen beliebigen Punkt auf der Karte.
2. Wählen Sie .



- Beim Fahren mit Zielführung auf einer Autobahn werden Informationen über Tankstellen, Restaurants und Rastplätze nahe den nächsten drei Autobahnausfahrten angezeigt.



- Wählen Sie den gewünschten Punkt aus der Liste und wählen Sie dann **Go** (GO).




- ☎ : Wählen, um die gespeicherte Telefonnummer anzurufen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Zielberechnungsbildschirm angezeigt wird. (→S. 175)

ROUTENBERECHNUNG

ROUTENBERECHNUNGSBILDSCHIRM

Nach dem Suchen nach einem Ziel wird der Routenberechnungsbildschirm angezeigt.

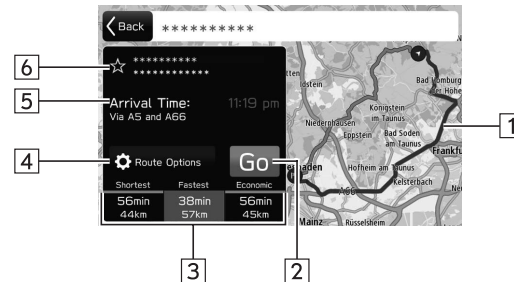

Nr.	Informationen/Funktion
1	Zeigt die Routenübersicht an.
2	Wählen, um die Zielführung zu beginnen.

Nr.	Informationen/Funktion
3	Wählen Sie eine von drei empfohlenen Routen. Der in Routeneinstellungen eingestellt Routentyp (→S. 184) wird blau angezeigt.
4	Wählen, um die Vermeidungskriterien für die aktuelle Route einzustellen. (→S. 176)
5	Zeigt die Ankunftszeit an.
6	Wählen, um den Punkt in der Liste der favorisierten Ziele zu speichern. (→S. 174)

⚠️ WARNUNG

- Beachten Sie während der Fahrt die Verkehrsvorschriften und achten Sie auf den Zustand der Straße. Wenn ein Verkehrszeichen auf der Strecke geändert wurde, zeigt die Routenführung solche geänderten Informationen möglicherweise nicht an.


HINWEIS

- Die Route für den Rückweg ist möglicherweise nicht die gleiche wie die für den Hinweg.
- Die Routenführung zum Ziel ist möglicherweise nicht immer die kürzeste Strecke oder eine Strecke ohne Verkehrsstaus.
- Die Routenführung steht möglicherweise nicht zur Verfügung, wenn für eine bestimmte Gegend keine Straßendaten vorhanden sind.
- Falls sich ein eingestelltes Ziel nicht an einer Straße befindet, wird das Fahrzeug bis zu dem Punkt auf einer Straße geführt, der dem Ziel am nächsten ist. Die Straße, die dem gewählten Punkt am nächsten ist, wird als Ziel eingestellt.

BILDSCHIRM ROUTENEINSTELLUNGEN

Es können Vermeidungskriterien für die Routenberechnung eingestellt werden.

1. Wählen Sie **Route Options** (Routenoptionen) auf dem Bildschirm Routenberechnung.
2. Wählen Sie den gewünschten Punkt.

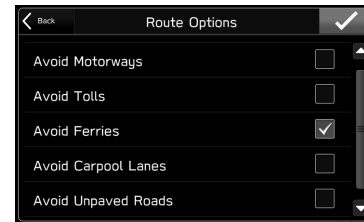

HINWEIS


- Die Vermeidungskriterien für die Routenberechnung können auch über den Bildschirm Navigationseinstellungen festgelegt werden. (→S. 184)

ZIELFÜHRUNG

ZIELFÜHRUNG

ZIELFÜHRUNGSBILDSCHIRM


Während der Zielführung können abhängig von den Bedingungen unterschiedliche Führungsbildschirme angezeigt werden.

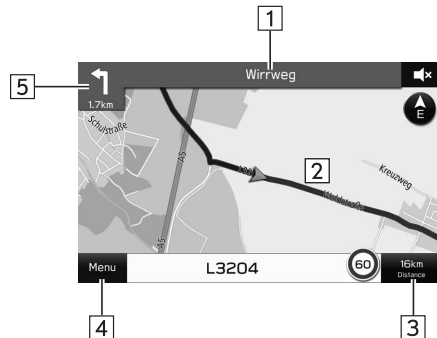

Nr.	Informationen/Funktion
1	Zeigt den nächsten Straßennamen an. Wählen, um die Liste Abbiegungen/Reiseroute aufzurufen. (→S. 180, 182)
2	Zeigt die Zielführung an.
3	Zeigt die Entfernung, die geschätzte Reisedauer zum Ziel oder die geschätzte Zielankunftszeit an. Wählen Sie das Informationskästchen und dann die gewünschten Informationen.
4	Wählen, um nach einem Ziel zu suchen oder die Zielführung zu beenden. (→S. 183)
5	Zeigt die Entfernung bis zur nächsten Abbiegung mit einem Pfeil an, der in die Abbiegerichtung weist. Wählen, um die Navigationsansage wiederzugeben.

► Bildschirm Kreuzung

Wenn Sie sich einer Autobahnausfahrt oder einer komplizierten Abzweigung nähern, schaltet die Karte in eine 3D-Anzeige, wenn die notwendigen Informationen angezeigt werden können. Ein Pfeil weist auf die Spur hin, die Sie befahren sollten. Es werden auch Schilder angezeigt, wenn entsprechende Informationen verfügbar sind.

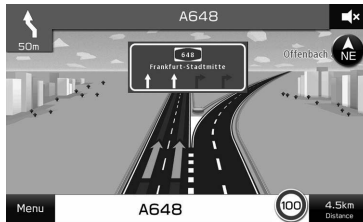


► Bildschirm Spurempfehlung

Beim Annähern an eine Abbiegung wird die Spurempfehlung automatisch angezeigt.



„Then (Dann)“ wird angezeigt, wenn es notwendig ist, sofort nach der Abbiegung wieder abzubiegen.

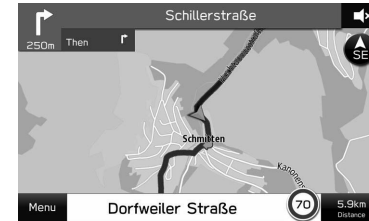

► Bildschirm Automatischer Zoom












Wenn die automatische Zoomfunktion eingeschaltet ist (→S. 184), wird die Karte beim Annähern an Kreuzungen oder Abbiegungen automatisch vergrößert.






HINWEIS

- Wenn Sie mit dem Fahrzeug die Führungsrouten verlassen, wird die Route erneut berechnet.
- Für bestimmte Gebiete sind die Straßen noch nicht komplett digitalisiert und in unsere Datenbank aufgenommen. Aus diesem Grund kann die Routenführung eine Straße wählen, die nicht befahren werden sollte.

STANDARD-KARTENSYMBOL

Die folgende Tabelle enthält die am häufigsten angezeigten Routenereignisse.

Symbol	Erklärung
	Links abbiegen
	Rechts abbiegen
	Links wenden
	Rechts wenden
	An der Gabelung links halten.
	An der Gabelung rechts halten.
	Links abbiegen & scharfe Kurve.
	Rechts abbiegen & scharfe Kurve.
	Auf der linken Spur bleiben.
	Auf der rechten Spur bleiben.
	An der Kreuzung geradeaus fahren.

Symbol	Erklärung
	An der T-förmigen Kreuzung links abbiegen.
	An der T-förmigen Kreuzung rechts abbiegen.
	Im Kreisverkehr links.
 (blau)	Sie befinden sich auf halber Strecke zum Ziel.
 (kariert)	Sie haben Ihr Ziel erreicht.


TYPISCHE ANSAGEN DER SPRACHFÜHRUNG

Wenn Sie sich mit dem Fahrzeug einer Kreuzung oder Stelle nähern, an der Sie das Fahrzeug in eine bestimmte Richtung lenken müssen, wird die Ansage der Sprachführung Sie darauf aufmerksam machen.

! WARNUNG

- Beachten Sie während der Fahrt, insbesondere auf IPD-Straßen, die Verkehrsvorschriften und achten Sie auf den Straßenzustand. Die Routenführung verfügt möglicherweise nicht über die aktuellsten Informationen, wie z. B. die Richtung einer Einbahnstraße.


HINWEIS



- Drehen Sie den Knopf „/VOLUME oder verwenden Sie den Lautstärkereglern am Lenkrad, um die Sprachführungslautstärke einzustellen.
- Die Sprachführungslautstärke kann auch über den Bildschirm Toneinstellungen eingestellt werden. (→S. 79)
- Möglicherweise erfolgt die Ansage der Sprachführung zu früh oder zu spät.
- Wenn das System die aktuelle Position nicht einwandfrei bestimmen kann, erfolgt möglicherweise keine Ansage der Sprachführung oder die vergrößerte Ansicht der Kreuzung wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

ROUTENBEZOGENE FUNKTIONEN

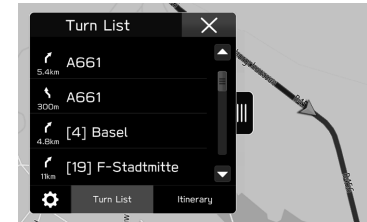

SICH DIE ROUTE ANSEHEN


1. Wählen Sie den nächsten Straßennamen. (→S. 177)
2. Wählen Sie **Turn List** (Detail. Liste).
3. Wählen Sie den Punkt, den Sie sich bei dieser Route ansehen möchten.



- Wählen Sie das bei Bewegung der Karte angezeigte , um einen Bildschirm mit allen Routen aufzurufen.
- : Wählen, um die Liste zu schließen und den Bildschirm mit allen Routen aufzurufen.

BEARBEITEN EINER ROUTE


1. Wählen Sie den nächsten Straßennamen. (→S. 177)
2. Wählen Sie **Turn List** (Detail. Liste).
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie  neben dem Punkt, den Sie löschen möchten.

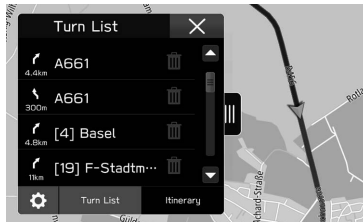

- Die Route wird automatisch neu berechnet.

HINZUFÜGEN VON ZIELEN

1. Suchen Sie nach einem weiteren Ziel auf die gleiche Weise wie bei einer Zielsuche. (→S. 169)
2. Wählen Sie **Add Waypoint** (+ Wegpkt.).

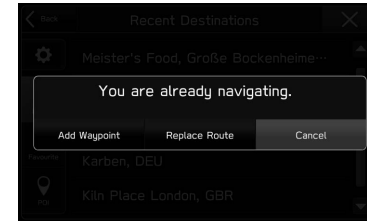


- **Replace Route** (Ersetzen): Wählen, um das bestehende Ziel durch ein neues zu ersetzen.
- **Cancel** (Abbrechen): Wählen, um das Hinzufügen von Zielen abzubrechen.
- Die Route wird automatisch neu berechnet.



HINWEIS

- Das zuletzt eingegebene Ziel wird als erstes Ziel hinzugefügt. Die Zielreihenfolge kann geändert werden. (→S. 182)

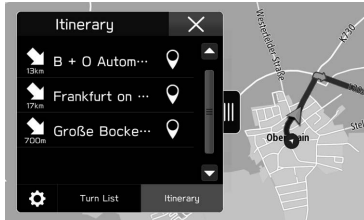

SICH DEN REISEPLAN ANSEHEN


1. Wählen Sie den nächsten Straßennamen. (→S. 177)
2. Wählen Sie **Itinerary** (Route).



- Wählen Sie das bei Bewegung der Karte angezeigte , um einen Bildschirm mit allen Routen aufzurufen.
- : Wählen, um die Liste zu schließen und den Bildschirm mit allen Routen aufzurufen.



NEU ORDNET VON ZIELEN

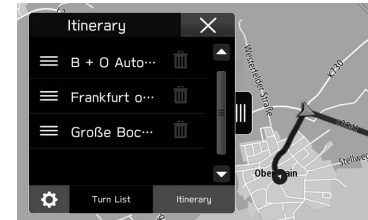1. Wählen Sie den nächsten Straßennamen. (→S. 177)
2. Wählen Sie **Itinerary** (Route).
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie  neben dem gewünschten Ziel und ziehen Sie es dann zur gewünschten Position.



- Die Route wird automatisch neu berechnet.

LÖSCHEN VON ZIELEN

1. Wählen Sie den nächsten Straßennamen. (→S. 177)
2. Wählen Sie **Itinerary** (Route).
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie  neben dem Punkt, den Sie löschen möchten.
 - Die Route wird automatisch neu berechnet.


BEENDEN DER ZIELFÜHRUNG

1. Wählen Sie **Menu** (Menü).
2. Wählen Sie **Cancel** (Abbrechen).





NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie .

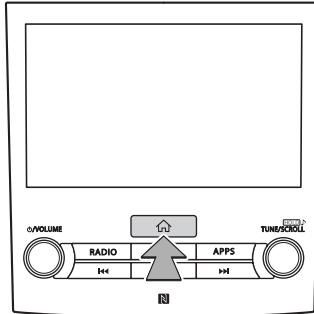

2. Wählen Sie **Settings** (Einstell.).
3. Wählen Sie **Navigation** (Navigation).
4. Wählen Sie den Punkt, den Sie einstellen möchten.

BILDSCHIRM NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN

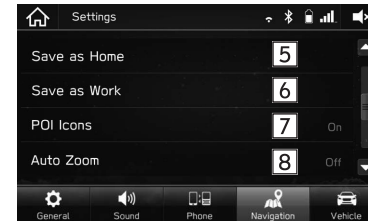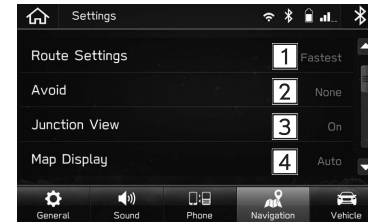

Nr.	Funktion
1	Wählen, um den Routentyp einzustellen.
2	Wählen, um die Vermeidungskriterien für die Routenberechnung einzustellen.
3	Wählen, um die Anzeige für die Abzweigungsansicht ein-/auszuschalten.
4	Wählen, um den Bildschirmmodus einzustellen. „Auto (Automatisch)“: Wählen, um den Bildschirm in Abhängigkeit der Position des Scheinwerferschalters in den Tag- oder Nachtmodus zu schalten. „Day (Tag)“: Wählen, um die Karte immer im Tagmodus anzeigen zu lassen. „Night (Nacht)“: Wählen, um die Karte immer im Nachtmodus anzeigen zu lassen.
5	Wählen, um die Heimatadresse zu speichern oder zu bearbeiten. • Wenn die Heimatadresse gespeichert wurde, wird Change Home (Heimatadresse ändern) angezeigt. • Einzelheiten zum Speichern oder Bearbeiten der Adresse: →S. 167
6	Wählen, um die Arbeitsadresse zu speichern oder zu bearbeiten. • Wenn die Arbeitsadresse gespeichert wurde, wird Change Work (Arbeitsadresse ändern) angezeigt. • Einzelheiten zum Speichern oder Bearbeiten der Adresse: →S. 167
7	Wählen, um die Anzeige für die POI-Symbole ein-/auszuschalten.

Nr.	Funktion
8	Wählen, um einzustellen, ob beim Annähern an Kreuzungen oder Abbiegungen während der Zielführung automatisch die Karte vergrößert werden soll.
9	Wählen, um die Aktualisierung der Kartendaten einzustellen. (→S. 152)
10	Wählen, um sich den Anfragecode für das Herunterladen der Karten über die Website anzeigen zu lassen.
11	Wählen, um die Anzeige für die Pop-up-Benachrichtigungen über regelmäßige Pausen ein-/auszuschalten.
12	Wählen, um die Anzeige für die Pop-up-Benachrichtigungen über niedrigen Kraftstoffstand ein-/auszuschalten.

HINWEISE ZUM NAVIGATIONSSYSTEM

GPS (GLOBALES POSITIONS-BESTIMMUNGSSYSTEM)


ÜBER FEHLER BEI DER ANZEIGE DER AKTUELLEN POSITION

Das System zeigt die aktuelle Fahrzeugposition basierend auf GPS-Informationen und Daten von verschiedenen Sensoren und Straßenkarten an. Wenn allerdings die Funkwellensignale von GPS-Satelliten schwach sind oder wenn Signale von nur zwei oder weniger Satelliten empfangen werden, können Fehler beim Anzeigen der Position auftreten. Das Ändern oder Einstellen des Systems kann diese Fehler nicht verhindern.

EINSCHRÄNKUNGEN DES NAVIGATIONSSYSTEMS

Dieses Navigationssystem berechnet die aktuelle Position mithilfe von Satellitensignalen, verschiedenen Fahrzeugsignalen, Kartendaten usw. Es kann jedoch vorkommen, dass aufgrund von Satellitenstatus, Fahrbahn- oder Fahrzeugzustand oder anderen Umständen keine genaue Position angezeigt wird.

Das Globale Positionsbestimmungssystem (GPS), das vom US-Verteidigungsministerium entwickelt wurde und betrieben wird, ermöglicht eine genaue Angabe der aktuellen Position, die normalerweise auf mindestens 4 oder in einigen Fällen 3 Satelliten basiert. Das GPS-System weist einen gewissen Ungenauigkeitsgrad auf. Das Navigationssystem kompensiert dies zwar meistens, mit zeitweiligen Abweichungen von bis zu 100 m kann und muss aber gerechnet werden. Im Allgemeinen werden Abweichungen innerhalb weniger Sekunden korrigiert.

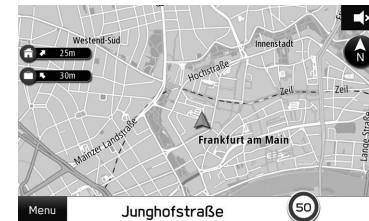

Das GPS-Signal kann durch Hindernisse beeinträchtigt werden, was zu ungenauen Angaben der Fahrzeugposition auf dem Kartenbildschirm führt. Tunnel, hohe Gebäude, Lkw oder auch auf dem Armaturenbrett abgelegte Gegenstände können die GPS-Signale beeinträchtigen.

Die GPS-Satelliten senden möglicherweise keine Signale, wenn sie repariert oder verbessert werden.

Auch wenn das Navigationssystem deutliche GPS-Signale empfängt, kann es in manchen Fällen vorkommen, dass die Fahrzeugposition nicht korrekt dargestellt wird oder die Routenführung fehlerhaft ist.

ACHTUNG

- Getönte Scheiben können die GPS-Signale behindern. Die meisten Tönungsfolien enthalten einige metallische Inhaltsstoffe, die den Empfang von GPS-Signalen durch die Antenne im Armaturenbrett stören. Wir empfehlen, die Scheiben bei Fahrzeugen mit Navigationssystemen nicht zu tönen.

- Die aktuelle Position wird in den folgenden Fällen möglicherweise nicht korrekt angezeigt:
 - Beim Fahren auf einer kleinen, gegabelten Straße.
 - Beim Fahren auf einer kurvenreichen Straße.
 - Beim Fahren auf einer rutschigen Straße, z. B. auf Sand, Schotter, Schnee usw.
 - Beim Fahren auf einer langen, geraden Straße.
 - Wenn Autobahn und Landstraßen parallel verlaufen.
 - Nach der Fahrt mit Fähre oder Fahrzeugtransporter.
 - Wenn eine lange Route während einer Fahrt mit hoher Geschwindigkeit gesucht wird.
 - Nach wiederholter Richtungsänderung durch Vorwärts- und Rückwärtsfahren oder nach der Fahrt über eine Drehscheibe auf einem Parkplatz.
 - Beim Verlassen eines überdachten Parkplatzes oder eines Parkhauses.
 - Beim Fahren mit Dachgepäckträger.
 - Beim Fahren mit Schneeketten.
 - Beim Fahren mit abgefahrenen Reifen.
 - Nach dem Austausch von einem oder mehreren Reifen.
 - Bei Verwendung von Reifen, deren Größe nicht den Werksvorgaben entspricht.
 - Wenn der Reifendruck bei einem der 4 Reifen nicht stimmt.

- Fehlerhafte Routenführung kann in den folgenden Fällen auftreten:
 - Wenn Sie an einer Kreuzung von der vorgegebenen Routenführung abweichen.
 - Wenn Sie mehr als 1 Ziel eingestellt haben aber eines dieser Ziele nicht anfahren, wird aufgrund der automatischen Neuberechnung eine Route angezeigt, die zum ursprünglichen Ziel führt.
 - Beim Abbiegen an einer Kreuzung, für die keine Routenführung verfügbar ist.
 - Beim Passieren einer Kreuzung, für die keine Routenführung verfügbar ist.
 - Während der automatischen Neuberechnung ist beim nächsten Abbiegen nach rechts oder links möglicherweise keine Routenführung verfügbar.
 - Beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit kann die automatische Neuberechnung lange dauern. Während automatischer Neuberechnung kann eine Umleitungsstrecke angezeigt werden.
 - Nach automatischer Neuberechnung hat sich die Route möglicherweise nicht geändert.
 - Wenn unnötiges Wenden angezeigt oder angekündigt wird.
 - Wenn ein Ort mehrere Namen hat und das System 1 oder mehrere davon ansagt.
 - Wenn eine Route nicht berechnet werden kann.
- Wenn die Route zu Ihrem Ziel über Schotterwege, unbefestigte Straßen oder Alleen führt, wird die Routenführung möglicherweise nicht angezeigt.
- Ihr Zielpunkt wird möglicherweise auf der falschen Straßenseite angezeigt.
- Wenn ein Teil der Route zu bestimmten Zeiten oder Jahreszeiten oder aus anderen Gründen für das Fahrzeug gesperrt ist.
- Die im Navigationssystem gespeicherten Straßen- und Kartendaten können unvollständig oder nicht auf dem neuesten Stand sein.

HINWEIS

- Dieses Navigationssystem arbeitet mit Reifendrehzahlen und ist dafür ausgelegt, dass die werkseitig für das Fahrzeug vorgegebenen Reifen verwendet werden. Die Montage von Reifen, deren Durchmesser größer oder kleiner als bei den Originalreifen ist, kann zu ungenauer Anzeige der aktuellen Position führen. Der Reifendruck beeinflusst den Reifendurchmesser ebenfalls. Vergewissern Sie sich daher, dass der Reifendruck aller 4 Reifen korrekt ist.

8

Siri/Spracherkennungs-System



Siri	190
Siri	190
Vor Verwendung Von Siri	190
Verwendung Von Siri	190
Betrieb Von Siri	191
Bedienung Des Spracherkennungssystems	193
Spracherkennungssystem	193
Benutzung Des Spracherkennungssystems ...	193
Bedienung Des Spracherkennungssystems ...	194
Befehlsliste	195

Siri

Siri ist eine Funktion, die Ihnen die Verwendung Ihres iPhone oder iPod touch ohne manuelle Bedienung ermöglicht, indem Ihr Gerät mit der Einheit verbunden wird.

Schließen Sie Ihr Gerät über Bluetooth an, um Siri zu verwenden.

VOR VERWENDUNG VON Siri

Dieser Abschnitt beschreibt die für die Verwendung von Siri erforderlichen Vorbereitungen.

- Melden Sie Ihr iPhone oder Ihren iPod touch im Gerät an. (→S. 52)
- Verbinden Sie Ihr iPhone oder Ihren iPod touch mit dem Gerät. (→S. 58)
- Aktivieren Sie Siri in den Einstellungen Ihres iPhone oder iPod touch. (Siehe Apple-Website für Einzelheiten.)
- Ein iPhone- und iPod touch-Datenplan: Wenn der Datenplan für Ihr iPhone oder Ihren iPod touch keine unbegrenzte Datennutzung vorsieht, können zusätzliche Gebühren bei Ihrer Telefongesellschaft für das Zugreifen auf App-basierten verbundenen Inhalt über 3G-, 4G-, Wi-Fi®- oder 4G LTE-Drahtlosnetzwerke anfallen.


- Verbindung zum Internet über 3G-, 4G-, Wi-Fi®- oder 4G LTE-Netzwerke.

HINWEIS

- Verfügbare Vorgänge unterscheiden sich je nach iPhone und iPod touch.
- Achten Sie darauf, nicht die Datennutzungsgrenzen Ihres iPhone und iPod touch zu überschreiten. Andernfalls kommt es zu zusätzlichen Datennutzungsgebühren bei Ihrer Telefongesellschaft.

VERWENDUNG VON Siri


LENKRADSCHALTER

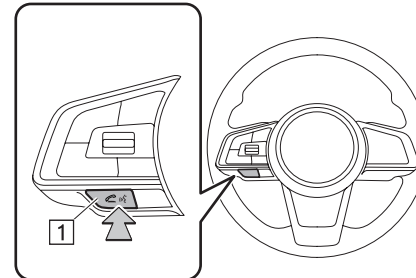

1 Sprechschalter

- Halten Sie den Sprechschalter gedrückt, um Siri zu starten.
- Um Siri abzubrechen, drücken Sie den Sprechschalter.

MIKROFON

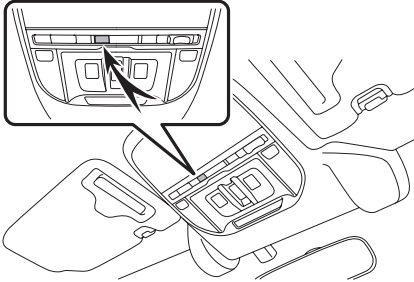

- Sie müssen nicht direkt in das Mikrofon sprechen, wenn Sie Siri verwenden.

BETRIEB VON Siri

1. Halten Sie den Sprechschalter gedrückt.
2. Sprechen Sie, wenn die den Piepton hören.
 - Wenn es erforderlich ist, dass Sie weitersprechen, gibt das System einen Piepton aus. Sprechen Sie weiter.
 - Wenn das System die Spracheingabe nicht erkennt, oder um einen anderen Vorgang anzufordern, halten Sie die Sprechschalter gedrückt.
 - Um Siri abzubrechen, drücken Sie den Sprechschalter.

HINWEIS

- Siri kann nicht gestartet werden, während Freisprech-Anrufe mit Ihrem iPhone und iPod touch getätigt oder empfangen (oder eingehende Anrufe gehalten) werden oder während ein Gespräch über die Freisprechanlage geführt wird.
- Siri kann nicht verwendet werden, während die Spracherkennungsfunktion des Systems verwendet wird. Beenden Sie die Spracherkennungsfunktion und starten Sie anschließend Siri.
- Der Systembildschirm zeigt den Anrufbildschirm, wenn ein Anruf über die Freisprechanlage getätigt wird.
- Der Betrieb des Geräts während der Verwendung von Siri unterscheidet sich je nach Ihrem iPhone oder iPod touch.
- Siri erkennt Spracheingaben möglicherweise nicht, wenn:
 - sie zu schnell gesprochen werden.
 - sie mit niedriger oder hoher Lautstärke gesprochen werden.
 - mit einem offenen Fenster gefahren wird.
 - Fahrgäste während der Verwendung von Siri sprechen.
 - die Klimaanlage auf Maximum eingestellt ist.
 - Wenn Luft aus dem Lüfter direkt in Richtung Mikrofon bläst.
- Unter folgenden Bedingungen erkennt das System Gesagtes möglicherweise nicht einwandfrei und die Verwendung von Siri ist unter Umständen nicht möglich.
 - Das Gesagte ist falsch oder nicht klar. Bitte beachten Sie, dass Ihr iPhone oder Ihr iPod touch manche Wörter, Akzente oder Sprachmuster möglicherweise schwieriger erkennt.
 - Hintergrundgeräusche wie Windgeräusche sind zu laut.
- Die durch Siri bereitgestellte Funktionalität ist von der iOS-Version abhängig, weshalb Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden können.

ÜBER DIE UNTERSTÜTZTEN GERÄTE FÜR Siri

Dieses System unterstützt die folgenden Geräte.

■ Unterstützte iOS-Versionen

- iOS 6 oder später

■ Unterstützte Modelle

- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X

- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7
- iPhone SE (1. Generation)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (5. Generation)

BEDIENUNG DES SPRACHERKENNUNGSSYSTEMS


SPRACHERKENNUNGSSYSTEM

Das Spracherkennungssystem ermöglicht die Betätigung von Navigationssystem, Audiosystem, Freisprechanlage usw. über Sprachbefehle.

Siehe die Befehlsliste für Beispiele von Sprachbefehlen.
(→S. 195)

BENUTZUNG DES SPRACHERKENNUNGSSYSTEMS


LENKRADSCHALTER

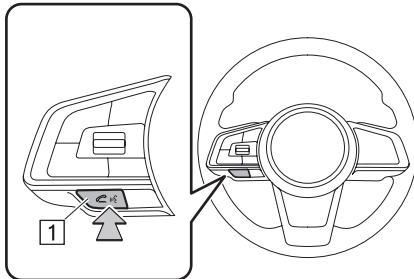

1 Sprechschalter

- Drücken Sie den Sprechschalter, um das Spracherkennungssystem zu starten.
- Um die Spracherkennung abzubrechen, halten Sie den Sprechschalter oder den Schalter Source gedrückt.

MIKROFON

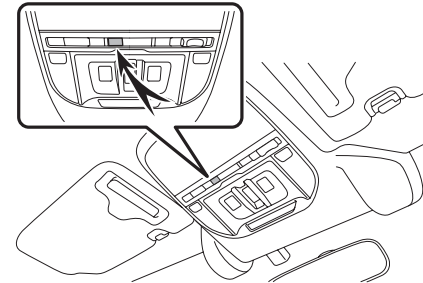


- Sie müssen nicht direkt in das Mikrofon sprechen, wenn Sie einen Befehl geben.

HINWEIS

- Diese Funktion ist in einigen Sprachen und Ländern möglicherweise nicht oder nur teilweise verfügbar.
- Warten Sie auf den Bestätigungspiepton, bevor Sie einen Befehl sagen.
- Spracheingaben können nicht erkannt werden, wenn:
 - sie zu schnell gesprochen werden.
 - sie mit niedriger oder hoher Lautstärke gesprochen werden.
 - mit einem offenen Fenster gefahren wird.
 - Fahrgäste während der Spracheingabe sprechen.
 - die Klimaanlage auf Maximum eingestellt ist.
 - Wenn Luft aus dem Lüfter direkt in Richtung Mikrofon bläst.
- Unter den folgenden Bedingungen kann es sein, dass das System den Befehl nicht richtig erkennt und Spracheingaben nicht verfügbar sind:
 - Der Befehl ist falsch oder unklar. Bitte beachten Sie, dass gewisse Wörter, Akzente oder Sprachmuster für das System schwer zu erkennen sind.
 - Hintergrundgeräusche wie Windgeräusche sind zu laut.

BEDIENUNG DES SPRACHERKENNUNGSSYSTEMS

1. Drücken Sie den Sprechschalter.
 - Sobald der Spracherkennungs-Hauptbildschirm angezeigt wird, ist Sprachführung möglich.
2. Sagen Sie den Befehl.

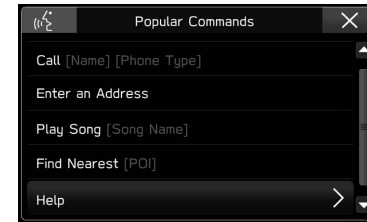

- Wenn Sie **Help** (Hilfe) wählen oder „Hilfe“ sagen, werden alle vom System unterstützten Befehle aufgelistet.
- Um die Spracherkennung abzubrechen, wählen Sie **X** oder halten Sie den Sprechschalter gedrückt.

HINWEIS

- Drehen Sie den Knopf „**VOLUME**“ oder verwenden Sie den Lautstärkeregler am Lenkrad, um die Sprachführungslautstärke einzustellen.
- Die Spracherkennungsfunktion des Systems kann nicht verwendet werden, während Siri, Apple CarPlay oder Android Auto verwendet wird. Schalten Sie die Spracherkennungsfunktion nach dem Abschalten von Siri, Apple CarPlay oder Android Auto ein.

BEFEHLSLISTE

Erkennbare Sprachbefehle und ihre Funktionen sind nachfolgend aufgeführt.

- Häufig verwendete Befehle sind in folgenden Tabellen aufgelistet.
- Die entsprechenden Befehle für Geräte, die nicht im Fahrzeug installiert sind, werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Außerdem werden je nach den Bedingungen auch andere Befehle unter Umständen nicht auf dem Bildschirm angezeigt.
- Die verfügbaren Funktionen können je nach eingebautem System variieren.
- Sie können die Sprache für die Spracherkennung ändern. (→S. 63)

HINWEIS

- Die Darstellungsart der Befehle ist wie folgt.
 - [○○○]: Nummern, Titel oder Namen, die gesprochen werden müssen
 - (○○○): Wählen Sie einen Befehl innerhalb der Klammern

► Hauptbefehle

Sprachbefehl	Funktion
Adresse eingeben* ¹	Ermöglicht das Einstellen eines Ziels durch Sprechen der Adresse
Navigieren zu [Hausnummer, Straße, Stadt]* ¹	Ermöglicht das Einstellen eines Ziels durch Sprechen der Adresse mit dem Ort
Nächstes finden [Sonderziel]* ¹	Anzeigen einer Liste der POI-Kategorie nahe der aktuellen Position
Anrufen [Name] [Telefontyp]	Anrufen des gesprochenen Kontaktnamens und Telefontyps des Kontakts aus dem Telefonbuch
Wählen [Nummer]	Anrufen der gesprochenen Telefonnummer
Titel wiedergeben [Titelname]	Wiedergabe des ausgewählten Lieds
Anzeigen (Titel/ Alben/Künstler/ Genres/ Wiedergabelisten/ Podcasts/ Komponisten/ Hörbücher)	Anzeigen der Liste von Liedern/Alben/ Interpreten/Genres/Wiedergabelisten/ Podcasts/Komponisten/Audiobüchern
Einstellen auf [Frequenz] (AM/ UKW)	Schaltet um zu AM/FM und stellt die gesprochene Frequenz ein
Senderspeicher [Nummer]	Schaltet zum voreingestellten Kanal

Sprachbefehl	Funktion
Lüftergeschwindigkeit einstellen auf [1–7] ^{*2}	Stellt die Lüfterdrehzahl auf die gesprochene Lüfterdrehzahl
Temperatur einstellen auf [Nummer] ^{*2*3}	Stellt die Temperatur auf die gesprochene Temperatur
Quelle ändern in (AM/UKW/USB/iPod/Bluetooth/Aux)	Schaltet die Quelle auf AM/FM/USB/iPod/Bluetooth/Auxiliary
Gehe zu (Radio/Medien/Telefon/Karte ^{*1} /Start/Einstellungen/Aha ^{*4} /Apps)	Schaltet den Bildschirm auf Radio/Media/Telefon/Karte ^{*1} /Home/Einstellungen/Aha ^{*4} /Apps
Hilfe	Wechselt in den Bildschirm Hilfe

*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

*2: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System

*3: Wenn AC ausgeschaltet ist, ändern sich die AC-Einstellungen nicht, auch wenn Änderungen durch Sprachbefehle angefordert werden und der Befehl akzeptiert wird.

*4: Falls vorhanden

► Navigationsbefehle*

*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

Sprachbefehl	Funktion
Adresse eingeben	Ermöglicht das Einstellen eines Ziels durch Sprechen der Adresse
Navigieren zu [Hausnummer, Straße, Stadt]	Ermöglicht das Einstellen eines Ziels durch Sprechen der Adresse mit dem Ort
Nach Hause navigieren	Anzeigen der Route zur Heimatadresse
Zur Arbeit navigieren	Anzeigen der Route zur Arbeitsadresse
Nächstes finden [Sonderziel]	Anzeigen einer Liste der POI-Kategorie nahe der aktuellen Position
Tankstelle suchen	Anzeigen der Liste der Tankstellen nahe der aktuellen Position
Karte anzeigen	Anzeige des Kartenbildschirms
Route beenden	Abbrechen der Zielführung
Wo bin ich	Anzeigen des aktuellen Orts auf der Karte
Navigationshilfe	Anzeigen einer Liste an Sprachbefehlen für die Navigation

► **Telefonbefehle**

Sprachbefehl	Funktion
Textnachricht senden an [Name] [Telefontyp]	Senden der voreingestellten Nachricht an den gesprochenen Kontaktnamen und Telefontyp des Kontakts aus dem Telefonbuch
Anrufen [Name] [Telefontyp]	Anrufen des gesprochenen Kontaktnamens und Telefontyps des Kontakts aus dem Telefonbuch
Wählen [Nummer]	Anrufen der gesprochenen Telefonnummer
Wahlwiederholung	Anrufen der Telefonnummer des zuletzt getätigten Anrufs
Gekoppelte Telefone	Anzeigen des Bildschirms Telefoneinstellungen
Letzte Anrufe	Anzeigen des Anruflistenbildschirms
Verpasste Anrufe	Anzeigen des Bildschirms mit der Liste entgangener Anrufe
Auf Textnachricht antworten	Textnachricht beantworten
Textnachrichten anzeigen	Anzeigen des Nachrichteneingangsbildschirms
Telefonhilfe	Anzeigen einer Liste an Sprachbefehlen für die Bedienung Ihres Telefons

► **Medienbefehle**

Sprachbefehl	Funktion
Gehe zu Titel [Nummer]	Wiedergabe des ausgewählten Titels
Titel wiedergeben [Titelname]	Wiedergabe des ausgewählten Lieds
Album wiedergeben [Albumname]	Wiedergabe von Titeln des gewählten Albums
Künstler wiedergeben [Künstlername]	Wiedergabe von Titeln des gewählten Interpreten
Genre wiedergeben [Genreiname]	Wiedergabe von Titeln des gewählten Genres
Wiedergabeliste wiedergeben [Name der Wiedergabeliste]	Wiedergabe von Titeln der gewählten Wiedergabeliste
Podcast wiedergeben [Podcast-Name]	Wiedergabe des gewählten Podcasts
Hörbuch wiedergeben [Buchname]	Wiedergabe des gewählten Audiobuchs
Komponist wiedergeben [Komponistenname]	Wiedergabe von Titeln des gewählten Komponisten

Sprachbefehl	Funktion
Anzeigen (Titel/ Alben/Künstler/ Genres/ Wiedergabelisten/ Podcasts/ Komponisten/ Hörbücher)	Anzeigen der Liste von Liedern/Alben/ Interpreten/Genres/Wiedergabelisten/ Podcasts/Komponisten/Audiobüchern
Zufällige Wiedergabe (ein/aus)	Ein-/Ausschalten der zufälligen Wiedergabe
Album durchsuchen [Albumname]	Anzeigen der Liste an Liedern des Albums
Künstler durchsuchen [Künstlername]	Anzeigen der Liste an Alben des Interpreten
Genre durchsuchen [Genrename]	Anzeigen der Liste an Artisten des Genres
Wiedergabeliste durchsuchen [Name der Wiedergabeliste]	Anzeigen der Liste an Wiedergabelisten
Komponist durchsuchen [Komponistename]	Anzeigen der Liste an Alben des Komponisten
Medienhilfe	Anzeigen einer Liste an Befehlen für Medien

► **Radiobefehle**

Sprachbefehl	Funktion
Einstellen auf [Frequenz] (AM/ UKW)	Schaltet um zu AM/FM und stellt die gesprochene Frequenz ein
Sender [DAB/FM- Sendername]	Schaltet zum gesprochenen DAB/FM- Sender um
Senderspeicher [Nummer]	Schaltet zum voreingestellten Kanal
Radiohilfe	Anzeigen einer Liste an Befehlen für die Bedienung des Radios

HINWEIS

- Je nach Gerät funktioniert Ihr iPhone/iPod möglicherweise nicht, wenn es per Spracherkennung bedient wird.

► **Klimabefehle***

*: nur 8-Zoll-mit-Navi-System/8-Zoll-System

Sprachbefehl	Funktion
Auto AC ein	Schaltet den Auto AC-Modus ein
Lüftergeschwindigkeit einstellen auf [1–7]	Stellt die Lüfterdrehzahl auf die gesprochene Lüfterdrehzahl
Fahrertemperatur einstellen auf [Nummer]*	Stellt die Temperatur für den Fahrer auf die gesprochene Temperatur
Beifahrertemperatur einstellen auf [Nummer]*	Stellt die Temperatur für den Beifahrer auf die gesprochene Temperatur
Temperatur einstellen auf [Nummer]*	Stellt die Temperatur auf die gesprochene Temperatur
Beide Temperaturen einstellen auf [Nummer]*	Stellt die Temperatur für beide auf die gesprochene Temperatur

*: Wenn AC ausgeschaltet ist, ändern sich die AC-Einstellungen nicht, auch wenn Änderungen durch Sprachbefehle angefordert werden und der Befehl akzeptiert wird.

► **Mehr Befehle**

Sprachbefehl	Funktion
Quelle ändern in (AM/UKW/USB/iPod/Bluetooth/Aux)	Schaltet die Quelle auf AM/FM/USB/iPod/Bluetooth/Auxiliary
Gehe zu (Radio/Medien/Telefon/Karte*1/Start/Einstellungen/Aha*2/Apps)	Schaltet den Bildschirm auf Radio/Media/Telefon/Karte*1/Home/Einstellungen/Aha*2/Apps
Gehe zu Aha*2	Schaltet den Bildschirm auf Aha*2
Wiederholen	Wiedergabe der letzten Dialogaufforderung
Abbrechen	Abbrechen der aktuellen Dialogsitzung

*1: nur 8-Zoll-mit-Navi-System

*2: Falls vorhanden

9

Anhang/Was Tun, Wenn .../Index



Endnutzer-lizenzvereinbarung 202

Zertifizierung 204

Zertifizierung 204

- Konformitätserklärung Gemäß Der Richtlinie 2014/53/EU Über Funkanlagen Und Telekommunikationsendeinrichtungen 204
- Technische Informationen 208
- Bluetooth 211
- iPhone/iPod 211
- Apple CarPlay 212
- Android Auto 212

Den Quellcode Der Open-Source-Software Erhalten 213

Was Tun, Wenn 214

- Problembehandlung** 214
 - Fehlersuche Bei Gängigen Systemproblemen 214
 - SUBARU STARLINK 214
 - Telefon 215
 - Aktualisieren Des Systems 220
 - Kartenaktualisierung 224

Index 230

ENDNUTZER-LIZENZVEREINBARUNG

Diese Bedingungen gelten für die Software, Dienste und gegebenenfalls das Supportmaterial und sind bindend zwischen Ihnen, dem ursprünglichen Käufer (oder ursprünglichen Empfänger) und Harman International Industries, Incorporated sowie seinen verbundenen Unternehmen („Harman“). Durch Herunterladen, Installieren oder Nutzen der Software (sowie jegliche Softwarebestandteile und verwandte Dokumentation, „Anwendung“), für die diese Bedingungen gelten, in dem Produkt, welches für die Nutzung mit der Anwendung („Produkt“) vorgesehen ist, stimmen Sie diesen Bedingungen zu. Wenn Sie die Anwendung und Dienste gemäß diesen Bedingungen im Auftrag eines Unternehmens nutzen, sichern Sie zu und gewährleisten, dass Sie über eine Abschlussvollmacht im Auftrag Ihres Unternehmens verfügen und sich ebenso verpflichten. Sie sichern zu und gewährleisten, dass Sie über die Rechtsfähigkeit verfügen, ein bindendes Vertragsverhältnis einzugehen und dass Sie volljährig sind.

1. LIZENZ.

1.1 Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung dieser Bedingungen gewährt Ihnen Harman eine nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Anwendung, die auf dem Produkt installiert ist, welches Sie besitzen oder betreiben. Diese Lizenz repräsentiert keinen Softwareverkauf und keine Erlaubnis zum Verleihen, Verkaufen, Neuverbreiten, Erteilen einer Unterlizenz, Verleasen oder Vermieten der Anwendung an Dritte.

1.2 Harman behält alle Rechte, Ansprüche und Anteile an der Anwendung.

2. LIZENZBESCHRÄNKUNGEN.

2.1 Sie dürfen die Anwendung nicht außerhalb des Produkts nutzen. Sie dürfen die Anwendung nicht in einem Netzwerk oder auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen.

2.2 Sie dürfen die Anwendung weder reproduzieren, bearbeiten, übertragen, übermitteln, unterlizenzieren noch exportieren. Sie dürfen die Anwendung nicht disassemblieren, dekompileieren, sich einem Reverse Engineering unterziehen und auch Dritten dies nicht erlauben. Soweit Ihnen nach anwendbarem Recht erlaubt ist, ein Reverse Engineering zum Zweck der Interoperabilität durchzuführen, müssen Sie zuerst eine schriftliche Anfrage mit dem Grund an Harman richten und Harman die Gelegenheit geben, eine Untersuchung zu unternehmen und Ihnen die erforderlichen Informationen bereitzustellen.

2.3 Sie dürfen keine Copyright-Hinweise, Markenhinweise oder sonstige proprietäre Hinweise oder Verzichtserklärungen oder Warnungen auf oder in die Anwendung eingebettet entfernen.

2.4 Harman ist Eigentümer aller Schutz- und Urheberrechte an der Anwendung und an allen Modifizierungen, Updates, Upgrades der und abgeleiteten Werken basierend auf dieser Anwendung. Harman behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich gemäß diesen Bedingungen gewährt wurden.

3. DIENSTE

3.1 Diese Anwendung kann Zugriff auf Dienste und Websites (gemeinsam und einzeln, „Dienste“) von Harman und Dritten ermöglichen. Sie müssen jegliche zusätzliche Bedingungen im Zusammenhang mit den Diensten akzeptieren, um die Dienste zu nutzen oder auf sie zuzugreifen. Harman ist weder verantwortlich noch haftbar für die Dienste oder den Inhalt, auf die oder den Sie durch die Anwendung zugreifen können (z. B. Genauigkeit, Vollständigkeit oder Betrieb des Inhalts oder der Dienste).

3.2 Durch Verwendung der Dienste können Sie auf Inhalt treffen, den Sie möglicherweise als beleidigend, unsittlich oder anstößig erachten. Den Inhalt nicht weiter zu betrachten stellt die einzige Lösung dar. Die Dienste beschreibende Seiten sind weltweit zugreifbar, das bedeutet allerdings nicht, dass alle Dienste oder Dienstmerkmale in Ihrem Land verfügbar sind oder dass nutzergenerierter Inhalt, der über die Dienste verfügbar ist, in Ihrem Land legal ist. Harman kann den Zugriff auf bestimmte Dienste (oder bestimmte Dienstmerkmale oder Inhalt) in bestimmten Ländern blockieren. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung der Dienste an dem jeweiligen Ort legal ist. Dienste sind nicht in allen Sprachen verfügbar.

3.3 Harman kann jederzeit ohne Verbindlichkeit gegenüber Ihnen oder Dritten die Dienste, Anwendung (einschließlich jeder ihrer Teile oder Merkmale) bearbeiten, aktualisieren oder einstellen. Allerdings wird Harman angemessene Bemühungen unternehmen, um Sie vor Durchführung einer Änderung zu benachrichtigen.

3.4 Sie dürfen abgeleitete Werke der Dienste oder des Inhalts in keiner Weise reproduzieren, bearbeiten, verbreiten, verkaufen, vermieten, verleihen oder erstellen. Sie dürfen die Dienste nicht in unzulässiger Weise verwerten, insbesondere nicht durch das Eindringen in oder durch die Belastung von Netzwerkkapazitäten. Sie müssen geltendes Recht einhalten. Sie dürfen die Dienste nicht dazu verwenden, um zu belästigen, beleidigen, drohen, verleumden oder in anderer Weise die Rechte von anderen Parteien zu verletzen, und Sie erkennen an, dass Harman in keiner Weise für die Nutzung der Dienste verantwortlich ist.

3.5 Harman darf technische Daten und damit im Zusammenhang stehende Informationen ermitteln und nutzen, einschließlich technischer Informationen zu Ihrem Gerät, zum System, zu Softwareanwendungen und zur Systemumgebung, die periodisch erhoben werden, um die Bereitstellung von Softwareaktualisierungen, von Produktunterstützung und weiteren Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anwendung zu ermöglichen. Harman darf diese Daten verwenden, so lange sie nicht Sie persönlich identifizieren, um seine Produkte zu verbessern oder um Dienste oder Technologien für Sie bereitzustellen.

4. KÜNDIGUNG.

4.1 Unbeschadet sonstiger Rechte darf Harman diese Bedingungen ohne Benachrichtigung kündigen, wenn Sie diese Bedingungen nicht einhalten.

4.2 Sie dürfen diese Bedingungen ohne Benachrichtigung Harmans kündigen, indem Sie die Nutzung aller Kopien der Anwendung einschließlich aller archivierten Kopien aufgeben und zerstören.

4.3 Bei Kündigung dieser Bedingungen aus gleich welchem Grund müssen Sie sofort die Nutzung der Anwendung aufgeben und alle Kopien der Anwendung einschließlich aller archivierten Kopien zerstören.

5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

5.1 SOWEIT GESETZLICH ZUSÄTZLICH, STELLT HARMAN DIE ANWENDUNG UND DIENSTE „WIE BESEHEN“ UND MIT JEDGLICHEN MÖGLICHEN FEHLERN BEREIT. HARMAN SCHLIESST SÄMTLICHE SONSTIGE AUSDRÜCKLICHE, STILLSCHWEIGENDE ODER GESETZLICHE ODER DURCH GEPLÖGENHEIT ODER HANDELSBRAUCH ENTSTEHENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN IM HINBLICK AUF MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER AUS.

5.2 HARMAN ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN STÖRUNGS- ODER FEHLERFREIEN BETRIEB DER ANWENDUNG ODER DIENSTE ODER FÜR DIE BEHEBUNG VON DEFEKTEN DER ANWENDUNG ODER DIENSTE. KEINE MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATION ODER BERATUNG, DIE VON HARMAN ODER SEINEM BERECHTIGTEN VERTRETER GEgeben WIRD, SOLL EINE GEWÄHRLEISTUNG DARSTELLEN. SOLLTE/N SICH DIE ANWENDUNG/DIENSTE ALS FEHLERHAFT HERAUSSTELLEN, ÜBERNEHMEN SIE DIE GESAMTEN KOSTEN FÜR JEDGLICHE/N NOTWENDIGE/N SERVICE, REPARATUR ODER KORREKTUR.

6. HAFTUNGSBEGRENZUNG.

6.1 In keinem Fall haftet oder haften Harman oder seine Zulieferer für besondere, indirekte, mittelbare, beiläufige Schäden oder Bußzahlungen, unabhängig von der Haftungsgrundlage oder unabhängig davon, ob sie auf einer Nutzung oder Unfähigkeit der Nutzung der Anwendung beruhen, selbst dann, wenn Harman oder seine Zulieferer oder Lizenzgeber über die Möglichkeit eines derartigen Schadens informiert wurde/n. Die Beschränkung oder der Ausschluss gilt nicht für Ansprüche, die unter dem anzuwendenden Recht nicht ausgeschlossen werden können.

6.2 Harman übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die direkt oder indirekt durch die Anwendung, den Installationsvorgang für die Anwendung oder diese Bedingungen entstehen oder verursacht werden.

6.3 In keinem Fall übersteigt Harmans Gesamtverpflichtung für alle Schäden (ausgenommen die zwingende gesetzliche Haftung) Ihnen gegenüber \$ 50. Die Begrenzungen in diesem Abschnitt 7 gelten im größtmöglichen Rahmen, der durch das geltende Recht zulässig ist, selbst wenn ein Rechtsmittel dadurch seinen grundsätzlichen Zweck einbüßt.

7. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.

7.1 Diese Bedingungen unterliegen dem und werden nach dem materiellen Recht des Staates New York ausgelegt, mit Ausnahme der Regelungen des internationalen Privatrechts. Sie und Harman kommen überein, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf auf diese Bedingungen und jegliche Transaktion, die im Zusammenhang mit diesen Bedingungen umgesetzt werden kann, keine Anwendung findet. Sie und Harman kommen überein, dass der Gegenstand und die Gerichtsbarkeit ordnungsgemäß vor den Gerichten des Bundesbezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York erfolgen. Die obsiegende Partei in jeglichem Rechtsstreit aus diesen Bedingungen ist berechtigt, angemessene Anwaltsgebühren und verwandte Ausgaben neben jeglicher sonstiger gewährter Unterstützung einzuholen. Ihre Nutzung der Anwendung kann auch sonstigen lokalen, länderrechtlichen, bundesrechtlichen oder internationalen Gesetzen unterliegen.

7.2 Sie dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Harman Ihre Rechte oder Verpflichtungen aus diesen Bedingungen weder ganz noch teilweise abtreten oder übertragen, außer an eine Person oder Instanz, die Eigentümer oder Besitz des Produkts akzeptiert und die zustimmt, an diese Bedingungen gebunden zu sein.

7.3 Die Paragraphen 4, 5, 6 und 7 überdauern jegliche Kündigung oder jeglichen Ablauf dieser Bedingungen.

7.4 Jegliche Änderung oder Ergänzung dieser Bedingungen bedarf der Schriftform und der Unterzeichnung eines berechtigten Vertreters von Ihnen und von Harman. Diese Bedingungen stellen die vollständige und endgültige Vereinbarung zwischen Ihnen und Harman in Bezug auf den Gegenstand dieser Bedingungen dar. Soweit Bedingungen von Harman-Richtlinien oder -Programmen für Supportdienste im Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen, sind diese Bedingungen maßgeblich.

7.5 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen für unwirksam, ungültig, nicht durchsetzbar oder illegal erklärt werden, bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin in voller Kraft und Wirkung.

7.6 Sollte eine der beiden Parteien der Durchsetzung der in diesen Bedingungen übertragenen Rechte oder Verpflichtungen nicht nachkommen oder im Falle einer Verletzung keine Maßnahme gegen die andere Partei unternehmen, so kann dies nicht als Verzicht auf die nachträgliche Durchsetzung der Rechte oder der nachfolgenden Maßnahmen im Fall zukünftiger Verletzungen angesehen werden.

7.7 Fragen, Beschwerden oder Ansprüche in Bezug auf die Anwendung können an Harman gerichtet werden: Harman International Industries, Incorporated, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, Achtung:

8. Ausfuhrkontrollen.

Von Harman unter diesen Bedingungen bereitgestellte Anwendung, Dokumentation und Technologie oder direkte Produkte („Technologie“) unterliegen Ausfuhrkontrollen nach den gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Sie müssen solche Gesetze und Bestimmungen über Ausfuhr, Wiederausfuhr, Einfuhr, Übertragung und Nutzung von Technologie einhalten und alle erforderlichen US-amerikanischen und lokalen Bewilligungen, Zulassungen oder Lizenzen einholen. Insbesondere darf die Technologie nicht ausgeführt oder wieder ausgeführt werden (a) in ein Embargoland oder (b) an Personen, die auf der Liste Specially Designated Nationals des US-Finanzministeriums oder der Liste Denied Persons or Entity des US-Handelsministeriums stehen. Durch Nutzung dieser Anwendung sichern Sie zu und gewährleisten Sie, dass Sie nicht in solch einem Land ansässig sind oder sich auf solch einer Liste befinden. Sie stimmen außerdem zu, dass Sie die Produkte nicht zu Zwecken verwenden, die nach dem Gesetz der Vereinigten Staaten verboten sind, einschließlich insbesondere die Entwicklung, Planung, Fertigung und Produktion von Nuklearwaffen, chemischen oder biologischen Waffen. Sie stimmen zu, sonstige Informationen, Supportdokumente und Unterstützung vorzulegen, die nach vernünftigem Ermessen in Verbindung mit der Sicherung von Genehmigungen oder Lizenzen verlangt werden können.

9. Regierungsnutzer.

Die Anwendung und die Dokumentation können als Handelswaren („Commercial Items“) im Sinne der Federal Acquisition Regulation („FAR“) (48 C.F.R.) § 2.101, bestehend aus kommerzieller Computersoftware („Commercial Computer Software“) und Dokumentation für kommerzielle Computersoftware („Commercial Computer Software Documentation“) im Sinne von FAR § 12.212 bezeichnet werden. Im Einklang mit FAR § 12.212 und DoD FAR Supp. § 227.7202-1 bis § 227.7202-4 und unbeschadet sonstiger FAR oder sonstiger gegenteiliger Vertragsklausel in einer Vereinbarung, in die diese Bedingungen eingeflossen sein können, können Sie die Anwendung und Dokumentation mit nur den in diesen Bedingungen dargelegten Rechten einem Regierungsnutzer vorlegen oder, wenn diese Bedingungen unmittelbar sind, kann ein Regierungsnutzer sie erwerben. Die Nutzung der Anwendung oder der Dokumentation oder von beiden stellt ein Einverständnis der Regierung dar, dass die Anwendung und Dokumentation kommerzielle Computersoftware („Commercial Computer Software“) und Dokumentation für kommerzielle Computersoftware („Commercial Computer Software Documentation“) sind und stellt die Annahme der Rechten und Pflichten in diesen Bedingungen dar.

ZERTIFIZIERUNG

ZERTIFIZIERUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE 2014/53/EU ÜBER FUNKANLAGEN UND TELEKOMMUNIKATIONSENDEINRICHTUNGEN

Manufacturer:	Harman International Industries, Inc.
Address:	30001 Cabot Drive Novi, MI 48377, USA
Frequency band:	2400MHz-2480MHz; 5725MHz – 5875MHz
Maximum radio-Frequency power:	G31 BASE:9dBm, G31 MID:19 dBm, G31 HIGH:19 dBm
G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH	

Englisch	Hereby, Harman International Industries, Inc. declares that the radio equipment type G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.harman.com/compliance
Bulgarisch	С настоящото Harman International Industries, Inc. декларира, че този тип радиосъоръжение G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.harman.com/compliance
Tschechisch	Tímto Harman International Industries, Inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.harman.com/compliance
Dänisch	Hermed erklærer Harman International Industries, Inc. at radioudstyrstypen G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.harman.com/compliance
Deutsch	Hiermit erklärt Harman International Industries, Inc. dass der Funkanlagentyp G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.harman.com/compliance
Estnisch	Käesolevaga deklareerib Harman International Industries, Inc. et käesolev raadioseadme tüüp G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.harman.com/compliance

Griechisch	Με την παρούσα ο/η Harman International Industries, Inc. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.harman.com/compliance
Spanisch	Por la presente, Harman International Industries, Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.harman.com/compliance
Französisch	Le soussigné, Harman International Industries, Inc. déclare que l'équipement radioélectrique du type G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.harman.com/compliance
Italienisch	Il fabbricante, Harman International Industries, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.harman.com/compliance
Lettisch	Ar šo Harman International Industries, Inc. deklarē, ka radioiekārtā G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.harman.com/compliance
Litauisch	Aš, Harman International Industries, Inc. patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.harman.com/compliance

Kroatisch	Harman International Industries, Inc. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.harman.com/compliance
Ungarisch	Harman International Industries, Inc. igazolja, hogy a G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.harman.com/compliance
Maltesisch	B'dan, Harman International Industries, Inc. niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.harman.com/compliance
Niederländisch	Hierbij verklaar ik, Harman International Industries, Inc. dat het type radioapparatuur G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.harman.com/compliance
Polnisch	Harman International Industries, Inc. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.harman.com/compliance
Portugiesisch	O(a) abaixo assinado(a) Harman International Industries, Inc. declara que o presente tipo de equipamento de rádio G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.harman.com/compliance

Rumänisch	Prin prezenta, Harman International Industries, Inc. declară că tipul de echipamente radio G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.harman.com/compliance
Slowakisch	Harman International Industries, Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH je v súlade so smernicou 2014/53/UE. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.harman.com/compliance
Slowenisch	Harman International Industries, Inc. potrjuje, da je tip radijske opreme G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.harman.com/compliance
Finnisch	Harman International Industries, Inc. vakuuttaa, että radiolaitetyypit G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.harman.com/compliance
Schwedisch	Härmed försäkras Harman International Industries, Inc. att denna typ av radioutrustning G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.harman.com/compliance
Isländisch	Hér með, lýsir Harman International Industries, Inc. því yfir að gerð útværpsbúnaðarins G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH samræmist tilskipun 2014/53/EU. Allur texti ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi: http://www.harman.com/compliance

Norwegisch	Harman International Industries, Inc. erklærer herved at radioustyrstypen G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: http://www.harman.com/compliance
Montenegrinisch	Ovim, Harman International Industries, Inc. izjavljuje da je tip radio opreme G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: http://www.harman.com/compliance
Serbisch	Ovim, Harman International Industries, Inc. izjavljuje da je ovaj tip radijske opreme G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH u skladu sa odredbama Direktive 2014/53/EU. Kompletna tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi: http://www.harman.com/compliance
Albanisch	Nëpërmjet kësaj, Harman International Industries, Inc. deklaron se lloji i aparatit të radios G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU. Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: http://www.harman.com/compliance
Türkisch	Harman International Industries, Inc. G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://www.harman.com/compliance

INFORMATIONEN ZUM IMPORTEUR

United Kingdom	Subaru (UK) Ltd	The Gate, International Drive, Solihull, B90 4WA, United Kingdom
Ireland	I.M. Automotive Ltd	IM House, NVD Complex, Browns Barn, Baldonnell, Co. Dublin, D22 AV20
Netherlands	N.V. Subaru Benelux	Zwarteweg 88, 1431 VM AALSMEER, THE NETHERLANDS
Belgium	N.V. Subaru Benelux	Leuvensesteenweg 555 B/1, 1930 Zaventem, Belgium
Luxembourg	N.V. Subaru Benelux	Leuvensesteenweg 555 B/1, 1930 Zaventem, Belgium
France	SUBARU FRANCE S.A.S.	P.A. les Bethunes, 1, avenue de Fief, BP 432 Saint-Ouen l'Aumone, 95005 Cergy-Pontoise, France
Andorra	SUBARU FRANCE S.A.S.	P.A. les Bethunes, 1, avenue de Fief, BP 432 Saint-Ouen l'Aumone, 95005 Cergy-Pontoise, France
Sweden	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Denmark	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Finland	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Germany	SUBARU Deutschland GmbH	Emil-Frey-Strasse 6, 61169 Friedberg, Germany
Greece	PLEIADES MOTORS SA	286, Kifissias Ave., Chalandri 15232, Greece
Italy	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Canary islands	SUBARU ESPAÑA S.A	Avenida de Bruselas No. 32, 28108 Alcobendas Madrid, Spain
Spain	SUBARU ESPAÑA S.A	Avenida de Bruselas No. 32, 28108 Alcobendas Madrid, Spain
Malta	Liaco Limited	Lia buildings, Triq il-Mosta, Lija LJA9012, Malta
Estonia	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Hungary	Emil Frey Import Kft.	Mogyoródi út 34-40, 1149, Budapest, Hungary
Slovakia	Mikona s.r.o.	Vajnorska 129, 831 04 Bratislava, Slovakia
Czech Republic	SUBARU ČR, s.r.o.	Pekarska 5, 155 00 Prague 5, Czech Republic

Slovenia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Lithuania	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Latvia	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Cyprus	A. Stephanides & Son Automotive Ltd.	92 Athallassas Avenue, Strovolos 2024, Nicosia, Cyprus
Poland	Subaru Import Polska sp. z o.o.	ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, Poland
Iceland	BL ehf.	Sævarhöfða 2 – 110 Reykjavík, Iceland
Norway	Subaru Norge AS	Masteveien 4, Skytta, Kingdom of Norway
Bulgaria	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Montenegro	NC.Kattamis(Serbia Montenegro)Ltd.,	59 Ayiou Niclaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Croatia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Austria	Subaru Österreich	Michael-Walz-Gasse 18C 5020 Salzburg
Liechtenstein	SUBARU Schweiz AG	Emil-Frey-Strasse 2, CH-5745 Safenwil, Schweiz
Serbia	NC.Kattamis (Serbia Montenegro) Ltd.,	59 Ayiou Niclaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Turkey	Bayrur Motorlu Vasitalar Ticaret A.Ş	Boyalı Köşk sok No:4/1 34345 Bebek Istanbul, Türkiye
Switzerland	SUBARU Schweiz AG	Emil-Frey-Strasse 2, CH-5745 Safenwil, Schweiz
Tahiti	Tahiti Automobiles	192, Avenue Georges Clemenceau – 98713 PAPEETE TAHITI
New Caledonia	ALMAMETO S.A	Complexe Edouard Pentecost - PK5 - BP 31280 , 98895 Nouméa Cedex, New Caledonia
Ukraine	Subaru Ukraine LLC	9F Esplanadnaya Street 20, Kiev 01601
Isle of Man	Subaru (UK) Ltd	The Gate International Drive Solihull B90 4WA, United Kingdom
Channel Islands	Subaru (UK) Ltd	The Gate International Drive Solihull B90 4WA, United Kingdom

TECHNISCHE INFORMATIONEN

► Britische Modelle

Hereby, Harman International Industries, Inc. declares that the radio equipment type G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.harman.com/compliance>

Manufacturer:	Harman International Industries, Inc.
Address:	30001 Cabot Drive Novi, MI 48377, USA
Frequency band:	2400MHz-2480MHz; 5725MHz – 5875MHz
Maximum radio-	
Frequency power:	G31 BASE :9dBm, G31 MID :19 dBm, G31 HIGH :19 dBm
G31 BASE, G31 MID, G31 HIGH	



► Modelle für Brasilien

Atendimento à Regulamentação Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

- 8-Zoll-System



► Modelle für Mexiko



- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

► Modelle für Paraguay

- 6,5-Zoll-System



NR: 2018-01-I-000018

Zulassungsnummer. 2018-01-I-000018

- 8-Zoll-System



NR: 2018-01-I-000017

Zulassungsnummer. 2018-01-I-000017

Hersteller: HARMAN International.

Verkäufer: Tokyo Motors S.A.

Adresse: Eusebio Ayala No. 4649 km. 5 1/2 Asuncion,
Paraguay

+595 21 510981

► Modelle für Serbien




► Modelle für Russland




► Modelle für Argentinien


- 6,5-Zoll-System



- 8-Zoll-System



- 8-Zoll-mit-Navi-System



► Modelle für die Ukraine

- 6,5-Zoll-System

Manufacturer: Виробник:	"Harman International Industries, Inc." «Харман Інтернешинал Індастріс, Інк.»	
Address: Адреса	30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Model: Тип (модель):	G31 BASE Блок автомобільний мультимедійний з радіомодулями Bluetooth	
Operation frequency range/ Maximum output power: смуга радіочастот/ максимальна потужність випромінювання:	Bluetooth	2.4ГГц/2.5мВт
WARRANTY: Гарантійне та післягарантійне обслуговування здійснює:	"Harman International Industries, Inc.", США 30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA " «Харман Інтернешинал Індастріс, Інк.» 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Цим " Harman International Industries, Inc " заявляє, що тип радіобладнання: блок автомобільний мультимедійний торговельної марки Harman моделі G31 BASE з обладнанням радіодоступу, Bluetooth відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.harman.com		

- 8-Zoll-System

Manufacturer: Виробник:	"Harman International Industries, Inc." «Харман Інтернешинал Індастріс, Інк.»	
Address: Адреса	30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Model: Тип (модель):	G31 MID Блок автомобільний мультимедійний з радіомодулями Bluetooth, Wi-Fi, NFC	
Operation frequency range/ Maximum output power: смуга радіочастот/ максимальна потужність випромінювання:	802.11 b/g/n 802.11 a/n/ac Bluetooth NFC	2.4ГГц/70мВт 5ГГц/35мВт 2.4ГГц/2.5мВт 13,5МГц /-42,0 дБмкА/м
WARRANTY: Гарантійне та післягарантійне обслуговування здійснює:	"Harman International Industries, Inc.", США 30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA " «Харман Інтернешинал Індастріс, Інк.» 30001 Кебот Драйв, Нові, Мі 48377, США	
Цим " Harman International Industries, Inc " заявляє, що тип радіобладнання: блок автомобільний мультимедійний торговельної марки Harman моделі G31 MID з обладнанням радіодоступу, Bluetooth, Wi-Fi, NFC відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.harman.com		

• 8-Zoll-mit-Navi-System

Manufacturer: Виробник	"Harman International Industries, Inc." «Харман Інтернешінал Індастріс, Інк.»		
Address: Адреса	30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA 30001 Кебот Драйв, Нови, Мі 48377, США		
Model: Тип (модель):	G31 HIGH		
	Блок автомобільний мультимедійний з радіомодулями Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS		
Operation frequency range/ Maximum output power:	802.11 b/g/n	2.4ГГц/70мВт	
смуґа радіочастот/ максимальна потужність випромінювання:	802.11 a/n/ac	5ГГц/35мВт	
	Bluetooth	2.4ГГц/2.5мВт	
	NFC	13,5МГц /-42,0 дБмкВ/м	
WARRANTY: Гарантійне та післягарантійне обслуговування здійснює:	"Harman International Industries, Inc.", США 30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377, USA " «Харман Інтернешінал Індастріс, Інк.» 30001 Кебот Драйв, Нови, Мі 48377, США		
Цим " Harman International Industries, Inc " заявляє, що тип радіобладнання: блок автомобільний мультимедійний торговельної марки Harman моделі G31 HIGH з обладнанням радіодоступу, Bluetooth, Wi-Fi, NFC та GPS-приймачем відповідає Технічному регламенту радіобладнання, повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: http://www.harman.com			

Bluetooth



- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung solcher Marken durch SUBARU CORPORATION erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

iPhone/iPod



- Die Verwendung des Emblems Made for Apple bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für den Anschluss an Apple-Produkt(e) entwickelt wurde, die auf dem Emblem aufgeführt sind, und durch den Entwickler gewährleistet ist, dass es die Apple-Leistungsstandards erfüllt. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dafür, dass es den Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften entspricht.
- Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung dieses Zubehörteils mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistung beeinträchtigt werden kann.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, Lightning und App Store sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen.

Apple CarPlay



- Die Verwendung des Apple CarPlay-Logos bedeutet, dass die Nutzeroberfläche eines Fahrzeugs die Apple-Leistungsstandards erfüllt. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Fahrzeug oder dafür, dass es den Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften entspricht. Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung dieses Produkts mit einem iPhone oder iPod die drahtlose Leistung beeinträchtigt werden kann.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch und Apple CarPlay sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen.

Android Auto

androidauto

- Android Auto ist eine Marke von Google LLC.

DEN QUELLCODE DER OPEN-SOURCE-SOFTWARE ERHALTEN

Dieses Produkt enthält Open-Source-Software, die teilweise unter der GPL lizenziert ist. Den Quellcode und die relevanten Anweisungen zum Erstellungsprozess von Software unter GPL-Lizenz können Sie ganz einfach unter folgender Adresse abrufen:

<http://www.harmanardon.com/opensource.html>.

Zudem können Sie diese Informationen auch bei uns erfragen:


[POSTANSCHRIFT]

oder OpenSourceSupport@Harman.com

WAS TUN, WENN

PROBLEMBEHANDLUNG

FEHLERSUCHE BEI GÄNGIGEN SYSTEMPROBLEMEN

Symptom	Ursache	Vorgehensweise
Der Touchscreen reagiert während des Betriebs nicht mehr.	Es ist ein Systemfehler aufgetreten.	Halten Sie den Knopf „  /VOLUME“ mindestens 10 Sekunden gedrückt, um das System zurückzusetzen.
Es erfolgt plötzlich keine Tonausgabe mehr.		
Auf dem Bildschirm wird nur der Hintergrund angezeigt, und es erscheinen keine Symbole.		

SUBARU STARLINK (FALLS VORHANDEN)

► Nur 8-Zoll-System

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung	Seite
SUBARU STARLINK startet nicht.	Die Uhrzeit stimmt nicht überein.	Schließen Sie Ihr Smartphone an.	58
		Schalten Sie die Telefonbuchdownload-Funktion ein.	61

TELEFON

Falls ein Problem mit der Freisprechanlage oder einem Bluetooth-Telefon auftritt, prüfen Sie zuerst nachfolgende Tabelle.

► Bei der Verwendung der Freisprechanlage mit einem Bluetooth-Telefon

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung	Seite	
			Mobiltelefon	Dieses System
Die Freisprechanlage oder das Bluetooth-Telefon funktioniert nicht.	Das verbundene Bluetooth-Telefon ist möglicherweise kein kompatibles Bluetooth-Mobiltelefon.	Für eine Liste der spezifischen Bluetooth-Telefone, deren Kompatibilität mit diesem System bestätigt wurde. Um herauszufinden, ob das Telefon mit dem Fahrzeug gekoppelt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der eine entsprechende Vorführung durchführen kann.	*	53
	Die Bluetooth-Version des verbundenen Mobiltelefons ist möglicherweise älter als die vorgegebene Version.	Verwenden Sie ein Mobiltelefon mit Bluetooth-Version 1.1 oder höher. Empfohlen: Version 4.1 oder höher	*	53

*: Für Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons.

► Beim Anmelden/Verbinden eines Mobiltelefons

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung	Seite	
			Mobil- telefon	Dieses System
Ein Mobiltelefon kann nicht angemeldet werden.	Ein falscher Code wurde am Mobiltelefon eingegeben.	Geben Sie den korrekten Code am Mobiltelefon ein.	*	-
	Der Anmeldevorgang wurde auf Seite des Mobiltelefons nicht abgeschlossen.	Schließen Sie den Anmeldevorgang am Mobiltelefon ab (Anmeldung auf dem Telefon genehmigen).	*	-
	Alte Anmeldeinformationen sind noch im System oder auf dem Mobiltelefon vorhanden.	Löschen Sie die bestehenden Anmeldeinformationen aus diesem System und dem Mobiltelefon und melden Sie das Mobiltelefon an, das Sie mit dem System verbinden wollen.	*	60
Die Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden.	Ein anderes Bluetooth-Telefon ist bereits verbunden.	Verbinden Sie das Mobiltelefon, das Sie verwenden möchten, manuell mit diesem System.	-	58
	Die Bluetooth-Funktion ist am Mobiltelefon nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Mobiltelefon.	*	-

*: Für Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons.

► Beim Anrufen/Anruf entgegennehmen

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung	Seite	
			Mobiltelefon	Dieses System
Ein Anruf kann nicht getätigt/entgegengenommen werden.	Das Fahrzeug befindet sich in einem Bereich, in dem „Kein Netz“ vorhanden ist.	Fahren Sie in einen Bereich mit Empfang.	-	-

► Bei der Verwendung des Telefonbuchs

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung	Seite	
			Mobiltelefon	Dieses System
Telefonbuchdaten können nicht automatisch übertragen werden.	Die Profilversion des verbundenen Mobiltelefons ist möglicherweise nicht mit der Übertragung von Telefonbuchdaten kompatibel.	Für eine Liste der spezifischen Bluetooth-Telefone, deren Kompatibilität mit diesem System bestätigt wurde. Um herauszufinden, ob das Telefon mit dem Fahrzeug gekoppelt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der eine entsprechende Vorführung durchführen kann.	*	53
	Die Funktion dieses Systems zur automatischen Kontaktübertragung ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Funktion dieses Systems zur automatischen Kontaktübertragung ein.	-	61

*: Für Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons.

► Bei Verwendung der Bluetooth-Nachrichtenfunktion

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung	Seite	
			Mobil- telefon	Dieses System
Nachrichten können nicht angesehen werden.	Die Nachrichtenübertragung des Mobiltelefons ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Nachrichtenübertragung am Mobiltelefon (Nachrichtenübertragung am Telefon genehmigen).	*	-

*: Für Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons.

► In anderen Situationen

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung	Seite	
			Mobil- telefon	Dieses System
Auch nach Durchführung aller denkbaren Maßnahmen bleibt der Symptomstatus unverändert.	Das Mobiltelefon befindet sich nicht nahe genug an diesem System.	Bringen Sie das Mobiltelefon näher an dieses System.	-	-
	Das Mobiltelefon ist die wahrscheinlichste Symptomursache.	Schalten Sie das Mobiltelefon aus, nehmen Sie die Batterie heraus, legen Sie sie wieder ein und starten Sie das Mobiltelefon neu.	*	-
		Aktivieren Sie die Bluetooth- Verbindung des Mobiltelefons.	*	-
		Beenden Sie die Sicherheitssoftware des Mobiltelefons und schließen Sie alle Anwendungen.	*	-
		Bevor Sie eine Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon verwenden, prüfen Sie sorgsam die Quelle der Anwendung und wie sich die Verwendung der Anwendung auf dieses System auswirken könnte.	*	-

*: Für Einzelheiten siehe die Betriebsanleitung Ihres Mobiltelefons.

AKTUALISIEREN DES SYSTEMS

Tritt ein Problem bei der Durchführung eines System-Updates auf, beziehen Sie sich auf nachstehende Tabelle.

Symptom	Ursache	Lösung
Keine Verbindung zum WLAN-Netz.	Beim Zugriff auf das Gerät mit WLAN-Zugang wurde ein falscher Geräte name (SSID) verwendet	Prüfen Sie die Einstellungen und Betrieb des Geräts mit WLAN-Zugang.
	Falsches WLAN-Passwort eingegeben.	
	An das gewünschte Gerät mit WLAN-Zugang ist schon die maximal zulässige Anzahl an Geräten angeschlossen.	
	WLAN-Signal ist schwach.	
	Fahrzeug befindet sich nicht im Empfangsbereich für das Gerät mit WLAN-Zugang.	
	Servicevertrag des Geräts mit WLAN-Zugang ist abgelaufen.	

Symptom	Ursache	Lösung
<p>„Connect To Wi-Fi (Mit WLAN verbinden)“ wird angezeigt, wenn die Option Check for Updates (Nach Updates suchen) ausgewählt wird.</p>	<p>System ist nicht mit dem Gerät mit WLAN-Zugang verbunden.</p>	<p>Verwenden Sie das System mit dem Gerät mit WLAN-Zugang. (→S. 69)</p>
	<p>Gerät mit WLAN-Zugang ist nicht mit dem Internet verbunden.</p>	<p>Prüfen Sie das Gerät mit WLAN-Zugang.</p>
	<p>System ist nicht mit dem Gerät mit WLAN-Zugang verbunden oder hat ein Verbindungsproblem.</p>	<p>Auf dem Bildschirm „Wi-Fi (WLAN)“ das WLAN deaktivieren und dann wieder aktivieren. (→S. 63) Falls das Symptom erneut auftritt, führen Sie das folgende Verfahren durch: 1) Wählen Sie das gewünschte Gerät mit WLAN-Zugang (SSID) auf dem Bildschirm „Wi-Fi Settings (WLAN-Einst.)“ aus. (→S. 69) 2) Wählen Sie Forget This Network (Dieses Netzwerk vergessen) aus. 3) Wählen Sie das gewünschte Gerät mit WLAN-Zugang (SSID) erneut aus und geben Sie das Passwort für die Verbindung des Geräts ein.</p>
<p>„Software download failed. Do you want to retry? (Download der Software fehlgeschlagen. Möchten Sie es noch einmal versuchen?)“ wird angezeigt, wenn die Option Check for Updates (Nach Updates suchen) ausgewählt wird.</p>	<p>Möglicherweise konnte das System die Uhrzeit-Daten nicht korrekt empfangen.</p>	<p>8-Zoll-mit-Navi-System: Fahren Sie das Fahrzeug an einen Ort, an dem GPS-Signale zu empfangen sind. 8-Zoll-System: Verbinden Sie über Bluetooth ein Smartphone mit dem System und übertragen Sie die Telefonbuchdaten. (→S. 58, 61)</p>
	<p>Servicevertrag des Geräts mit WLAN-Zugang ist abgelaufen.</p>	<p>Prüfen Sie die Einstellungen und Betrieb des Geräts mit WLAN-Zugang.</p>
	<p>Kommunikationsproblem mit der Aha-Anwendung.</p>	<p>Wenn die Aktualisierung mit der Aha-Anwendung auf dem Smartphone erfolgt, schließen Sie die Aha-Anwendung und starten Sie dann erneut.</p>

Symptom	Ursache	Lösung
<p>Balken für Downloadfortschritt wird nicht angezeigt.</p>	<p>Download des Updates zum Smartphone ist nicht abgeschlossen.</p>	<p>Prüfen Sie den Downloadfortschritt in der Aha-Anwendung des Smartphones. Sobald der Download des Updates zum Smartphone abgeschlossen ist, werden die Daten auf das System übertragen. Das System zeigt dann den Downloadfortschritt an.</p> <p>If Bei der Verwendung der Aha-Anwendung für iOS wird der Downloadfortschritt nicht in der App angezeigt. Warten Sie, bis der Download vollständig abgeschlossen ist.</p> <p>Die Download-Zeit kann je nach Größe der Update-Daten und des Kommunikationsstatus variieren.</p>
<p>Downloadfortschritt steht längere Zeit still.</p>	<p>Kommunikationsproblem mit der Aha-Anwendung.</p> <p>Kommunikationsproblem mit dem Smartphone.</p>	<p>Wenn die Aktualisierung mit der Aha-Anwendung auf dem Smartphone erfolgt, schließen Sie die Aha-Anwendung und starten Sie dann erneut.</p> <p>Wenn die Aktualisierung mit der Aha-Anwendung auf dem Smartphone erfolgt, brechen Sie die Verbindung zwischen Smartphone und System ab, schließen die Aha-Anwendung auf dem Smartphone, stellen die Verbindung über Bluetooth/USB (→S. 35, 58) erneut her und starten dann die Aha-Anwendung wieder.</p>
<p>Der Download wurde unterbrochen und kann nicht fortgesetzt werden.</p>	<p>Kommunikation mit dem Gerät mit WLAN-Zugang oder mit dem Smartphone wurde unterbrochen.</p>	<p>Prüfen Sie Verbindung mit dem WLAN-Netz. Prüfen Sie die Verbindung des Smartphones (Bluetooth-Verbindung und Status der Aha-Anwendung des Smartphones). (→S. 40)</p>

Symptom	Ursache	Lösung
<p>Die Installation wird nicht wieder aufgenommen, nachdem Cancel (Abbrechen) auf dem Pop-up-Bildschirm „Software Update Ready To Install (Software-Update kann jetzt installiert werden)“ ausgewählt wurde.</p>	-	<p>Abgebrochene Downloads können nicht wiederaufgenommen werden. Führen Sie das Update-Verfahren erneut durch. (→S. 75)</p>
<p>Installation wird nicht vollständig abgeschlossen (System startet ständig neu).</p>	-	<p>Warten Sie, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je nach Softwareversion, die aktualisiert wird, kann die Aktualisierung in mehreren Schritten erfolgen und das System mehrere Mal neu starten. Dies ist keine Störung.
<p>„Software update install failed (Updateinstallation fehlgeschlagen)“ wird angezeigt.</p>	<p>Die Systemsoftware wurde beschädigt.</p>	<p>Die Software muss sofort von einem SUBARU-Händler aktualisiert werden. In solch einem Fall sind außer der Rückfahrkamera keinerlei Systemfunktionen betriebsbereit.</p> <p>Bei der Verwendung der Rückfahrkamera wird nur das Kamerabild selbst angezeigt, jedoch keine Führungslinien und dergleichen. Wenn diese Nachricht angezeigt wird, startet das System alle 180 Sekunden neu. In diesem Fall bewegen Sie den Zündschalter in die Stellung „LOCK“/„OFF“, öffnen und schließen die Fahrertür und vergewissern sich, dass das System ausgeschaltet ist. Wenn eine der Türen geöffnet ist und sich dabei der Zündschalter in der Stellung „LOCK“/„OFF“ befindet, kann sich das System möglicherweise nicht ausschalten.</p>

KARTENAKTUALISIERUNG (FALLS VORHANDEN)

Tritt ein Problem bei der Durchführung eines Karten-Updates auf, beziehen Sie sich auf nachstehende Tabelle.

► Fehler beim Aktualisieren über WLAN, Smartphone

Fehlercode	Ursache	Lösung
101	Das erhaltene Update-Paket ist für dieses Gerät nicht geeignet.	Aktualisieren Sie die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät. (→S. 152) Führen Sie danach das folgende Verfahren durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an. Wenn das Update nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ziehen Sie einen SUBARU-Händler zu Rate.
103	Es ist nicht genug Platz für das Update-Paket vorhanden	Stellen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, um Speicherplatz zu schaffen (→S. 63). Führen Sie das Update dann erneut durch. (→S. 152) Führen Sie danach das folgende Verfahren durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an. Wenn das Update nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ziehen Sie einen SUBARU-Händler zu Rate. VORSICHT: Beim Zurückstellen auf die Werkseinstellungen werden mehrere Einstellungen (Fahrerprofil, gekoppelte Bluetooth-Geräte, Radio-Voreinstellungen, Audio-Einstellungen, usw.) zurückgesetzt.
104	Das Update-Paket ist älteren Datums als das derzeit auf dem Gerät installierte Paket.	Die Kartendaten des Systems sind aktuell. Update nicht erforderlich.

Fehlercode	Ursache	Lösung
106	Kompatibilitätsfehler bei Kartendaten und Navigationssystem	<p>Aktualisieren Sie die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät. (→S. 152)</p> <p>Führen Sie danach das folgende Verfahren durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an. Wenn das Update nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ziehen Sie einen SUBARU-Händler zu Rate.</p>
107	Verbindungsfehler WLAN/Hotspot für die Internetverbindung ist nicht verfügbar oder kein Internetempfang.	<p>1) Prüfen Sie das Signal des WLAN-Netzes. (→S. 40) Fahren Sie, falls möglich, das Fahrzeug an eine Stelle, wo das Signal besser ist und die Kommunikation zustande kommt.</p> <p>2) Versuchen Sie, das Update erneut durchzuführen. (→S. 152)</p> <p>3) Wenn der Update-Vorgang nicht ausgeführt werden kann, führen Sie Folgendes durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an.</p> <p>4) Versuchen Sie, das Update erneut durchzuführen. (→S. 152)</p> <p>5) Wenn der Update-Vorgang nicht ausgeführt werden kann, aktualisieren Sie die Kartendaten über den USB-Speicher. (→S. 152)</p> <p>6) Wiederholen Sie „SCHRITT 3“.</p> <p>7) Wenn das Update nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ziehen Sie einen SUBARU-Händler zu Rate.</p>

► Fehler beim Aktualisieren über Smartphone

Fehlercode	Ursache	Lösung
108	Fehler Aha-Anwendung Smartphone Service nicht authentifiziert	Aktualisieren Sie die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz. (→S. 152, 153)
109	Fehler Aha-Anwendung Smartphone Service nicht aktiviert	Führen Sie dann folgendes Verfahren durch oder kontaktieren Sie den SUBARU-Händler. Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an.
110	Fehler Aha-Anwendung Smartphone Unbekannter Fehler	1) Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an.
111	Fehler Aha-Anwendung Smartphone Serverfehler	2) Versuchen Sie, das Update erneut durchzuführen. (→S. 154) 3) Wenn das Update nicht durchgeführt werden kann, aktualisieren Sie die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz. (→S. 152, 153) 4) Wiederholen Sie „SCHRITT 1“. 5) Wenn das Update nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ziehen Sie einen SUBARU-Händler zu Rate.

Fehlercode	Ursache	Lösung
112	Fehler Aha-Anwendung Smartphone Timeout	1) Prüfen Sie das Netzwerk-Signal. (→S. 40)
113	Fehler Aha-Anwendung Smartphone Ungültiger Befehl	Fahren Sie, falls möglich, das Fahrzeug an eine Stelle, wo das Signal besser ist und die Kommunikation zustande kommt. 2) Versuchen Sie, das Update erneut durchzuführen. (→S. 154) 3) Wenn das Update nicht funktioniert, führen Sie folgendes Verfahren durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an. 4) Versuchen Sie, das Update erneut durchzuführen. (→S. 154) 5) Wenn das Update nicht durchgeführt werden kann, aktualisieren Sie die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz. (→S. 152, 153) 6) Wiederholen Sie „SCHRITT 3“. 7) Wenn das Update nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ziehen Sie einen SUBARU-Händler zu Rate.
114	Nicht genug Speicherplatz auf dem Telefon	Schaffen Sie genügend Speicherplatz auf dem Smartphone und versuchen Sie erneut, die Update-Daten für die Karten herunterzuladen (→S. 154), oder die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz zu aktualisieren. (→S. 152, 153) Führen Sie danach das folgende Verfahren durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an.

Fehlercode	Ursache	Lösung
115	Datengrößenbegrenzung auf dem Telefon Grenzwert für Datenvolumen auf dem Handy erreicht.	Das verbundene Smartphone hat seinen Datenplan-Grenzwert überschritten. Aktualisieren Sie die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz. (→S. 152, 153) Führen Sie danach das folgende Verfahren durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an.
116	Ungültige Datenabfrage	Wiederholen Sie die Werkseinstellungen (→S. 63) und versuchen erneut, das Update durchzuführen (→S. 154), oder die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz zu aktualisieren. (→S. 152, 153) Führen Sie danach das folgende Verfahren durch: Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an. VORSICHT: Beim Zurückstellen auf die Werkseinstellungen werden mehrere Einstellungen (Fahrerprofil, gekoppelte Bluetooth-Geräte, Radio-Voreinstellungen, Audio-Einstellungen, usw.) zurückgesetzt.
117	Interner Fehler	1) Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an. 2) Versuchen Sie, das Update erneut durchzuführen. (→S. 154) 3) Wenn das Update nicht durchgeführt werden kann, aktualisieren Sie die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz. (→S. 152, 153) 4) Wiederholen Sie „SCHRITT 1“. 5) Wenn das Update nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann, ziehen Sie einen SUBARU-Händler zu Rate.

Fehlercode	Ursache	Lösung
128	Installation fehlgeschlagen	<p>Wiederholen Sie die Werkseinstellungen (→S. 63) und versuchen erneut, das Update durchzuführen (→S. 154), oder die Kartendaten mit einem USB-Speichergerät oder über WLAN-Netz zu aktualisieren. (→S. 152, 153) Führen Sie danach das folgende Verfahren durch:</p> <p>Bringen Sie den Zündschalter in die Position „LOCK“/„OFF“ → Öffnen Sie die Fahrertür → Schließen Sie die Tür → Warten Sie mindestens 3 Minuten → Lassen Sie den Motor an.</p> <p>VORSICHT: Beim Zurückstellen auf die Werkseinstellungen werden mehrere Einstellungen (Fahrerprofil, gekoppelte Bluetooth-Geräte, Radio-Voreinstellungen, Audio-Einstellungen, usw.) zurückgesetzt.</p>

INDEX

A

aha™ von HARMAN	110
Allgemeine Einstellungen	63
AM-Radio.....	124
Android Auto	116
Anfangsbildschirm	34
Anpassung der fahrzeugeinstellungen	81
Anrufe mit einem Bluetooth-Telefon entgegennehmen	94
Eingehende Anrufe	94
Anrufen mit einem Bluetooth-Telefon	90
Über die Liste der letzten Anrufe	92
Über die Tastatur	93
Über Favoritenliste.....	92
Über Kontaktliste	93
Über letzte Nummer.....	91
Apple CarPlay.....	114
AUX	140

B

Bedienung des Home-Bildschirms	41
Verknüpfungssymbole hinzufügen.....	41
Verknüpfungssymbole verschieben/löschen	42
Bedienung des Kartenbildschirms.....	161
Anzeige der aktuellen Position	161
Kartenausrichtung.....	162
Kartenmaßstab	162
Befehlsliste	195
Bildschirmeinstellung.....	40
Helligkeit einstellen	40
Tages- und Nachtmodus.....	40
Bluetooth	52
Bluetooth-Gerät anmelden.....	52
Profile.....	53
Bluetooth-Audio	137
Bluetooth-Telefonnachricht	97

D

DAB 128

E

Eingeben von Buchstaben, Zahlen/Listenbildschirm..... 38

Bedienung von Listenbildschirmen..... 39

Eingeben von Buchstaben/Zahlen..... 38

Einstellung 51

Allgemein 63

Fahrzeug..... 81

Navigation..... 184

Telefon 55

Ton..... 78

F

FM-Radio..... 124

Freisprechanlage..... 86

G

GPS..... 186

Begrenzungen 186

I

iPod 134

K

Kartenbildschirm-Informationen..... 163

Kartendaten..... 158

Klangeinstellungen 78

L

Lenkradbedienelemente 143

M

Medienbetrieb..... 132

AUX 140

Bluetooth-Audio 137

iPod..... 134

USB-Speicher 132

N

Navigationseinstellungen..... 184

P

Problembehandlung 214

R

Radiobetrieb	124
AM/FM-Radio.....	124
Routenbezogene Funktionen	180
Bearbeiten einer Route.....	181
Führung beenden	183
Hinzufügen von Zielen.....	181
Löschen von Zielen.....	183
Neu ordnen von Zielen	182
Reiseplan ansehen.....	182
Route ansehen	180
Rückfahrkamera	43

S

Siri	190
Speicherpunkt-Einstellungen	165
Spracherkennungssystem	193
Statusanzeige.....	40
SUBARU STARLINK	107
SUBARU-Kartenaktualisierung.....	152
Suchvorgang	169
Auf der Karte.....	170
Heimat-/Arbeitsadresse	169
Liste favorisierter Orte	174
POI.....	172
Suchwort.....	170
Tankstellen.....	174
Zuvor eingestellte Ziele.....	173

T

Telefonereinstellungen.....	55
Telefonieren mit einem Bluetooth-Telefon	95
Anklopffunktion	96
Senden von Tönen	95
Touchscreen-Bedienung.....	37
Touchscreen-Gesten	35
Typische Ansagen der Sprachführung.....	180

U

Uhreinstellungen.....	83
USB-Speicher.....	132

V

Verkehrsinformationen.....	164
----------------------------	-----

Z

Zielführung.....	177
Zielsuche	169